



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

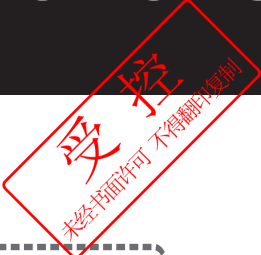

此虚线框内不印刷	
物料编码:	
90540600828	
标记	处数
ECN 编号	
设计	
校对	
审核	
批准	马耀敬
日期	2023-05-23
材质	70g 双胶纸 A5 SIZE
本零件须符合东元要求	
注意:	
①制作过程中, 如有更改, 请与我司包装组沟通确认;	
②图纸上红色框与红色@只作为修改处标记, 勿印刷!!	
③使用防锈钉或不锈钢钉	

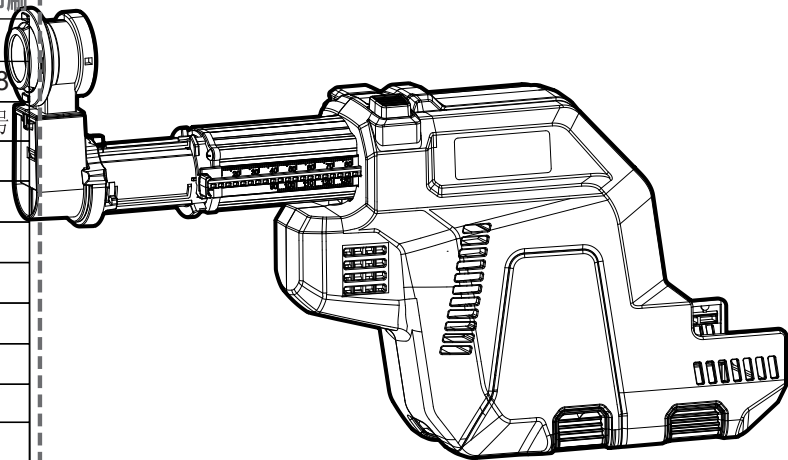

KDE20V-16

Sistem za usisavanje prašine

RS

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA MERE PREDOSTROŽNOSTI UPOZORENJE!

Pročitajte i sledite bezbednosna upozorenja za usisivač prašine i odgovarajući električni alat. Nepoštovanje svih dole navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih telesnih povreda.

Budite svesni rizika od požara! Ne koristite usisivač prašine prilikom bušenja u metalu ili drvetu. Vreli otpadni materijal može se spontano zapaliti ili zapaliti delove usisivača prašine.

1. Pre ugradnje usisivača prašine, uverite se da na montažnim površinama nema prašine ili stranih materija. Nakon ugradnje, uverite se da je instalacija stabilna.
2. Nosite zaštitu za uši: Buka će oštetiti vaš sluh.
3. Pridržavajte se relevantnih propisa o štetnim materijama u vašoj zemlji.
4. Uvek nosite masku protiv prašine prilikom odlaganja (pražnjenja) prašine.

DODATNA PRAVILA O BEZBEDNOSTI

1. Prašina od materijala kao što su premazi koji sadrže olovo, neke vrste drveta, minerali i metal može biti štetna po zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine može izazvati alergijske reakcije i/ili dovesti do respiratornih infekcija korisnika ili prisutnih osoba.
Određena prašina, poput hrastove ili bukove prašine, smatra se kancerogenom, posebno u kombinaciji sa aditivima za tretman drveta (hromat, konzervansi za drvo). Materijale koji sadrže azbest smeju obrađivati samo stručna lica.
- 1.1 Koristite usisivač prašine koji je što je više moguće prilagođen materijalu koji se obrađuje.
- 1.2 Obezbedite dobru ventilaciju radnog mesta.
- 1.3 Preporučuje se nošenje respiratora (maske) klase filtracije P2. Pridržavajte se relevantnih propisa u vašoj zemlji za materijale koji se obrađuju.
2. Sprečite nakupljanje prašine na radnom mestu jer se ona lako može zapaliti.
3. Budite svesni rizika od požara! Ne koristite usisivač prašine prilikom bušenja u metalu ili drvetu. Vreli otpadni materijal može se spontano zapaliti ili zapaliti delove usisivača prašine.
4. Obavezno postavite filter na usisivač prašine pre upotrebe kako biste sprečili udisanje prašine i/ili oštećenje električnog alata.
5. Plastična klizna cev i aluminijumska cev usisivača prašine mogu se zaključati u različitim položajima, a pri otključavanju će brzo iskočiti, pa je

neophodno kontrolisati brzinu iskakanja. Naglo izbacivanje može oštetiti usisivač prašine i može izazvati povrede ako je smer izbacivanja okrenut ka telu.

6. Nemojte nositi električni alat držeći ga za usisivač prašine (ne koristite usisivač kao ručku za nošenje).
7. Ne koristite usisivač prašine za bušenje u mokrom betonu i ne koristite ga u vlažnom okruženju. Nepoštovanje ovoga može dovesti do kvara.

OPREZ: Ne koristite usisivač prašine za bušenje krunama (za velike rupe) ili za štemovanje (rad sa dletom). Opruga usisivača prašine će se sabijati unazad, tako da će usisni otvor prijanjati uz površinu radnog predmeta tokom upotrebe. Usisivač prašine se može uključivati i isključivati putem samog električnog alata.

Molimo sledite uputstva u nastavku kako biste osigurali najbolje performanse.

1. Burgija koja se koristi ne sme da viri van usisnog otvora (npr. SDS-plus burgija: maksimalna ukupna dužina je oko 210 mm, radna dužina je oko 130 mm).
2. Imajte na umu da usisni otvor mora biti ravno prislonjen uz površinu radnog predmeta ili zida, tako da burgija i površina budu pod pravim uglom jedna u odnosu na drugu, čime se smanjuje opterećenje pri radu.
3. Nakon što dostignete željenu dubinu bušenja, prvo izvucite burgiju iz rupe, a tek onda isključite električni alat.
4. Redovno proveravajte HEPA filter. Ako je HEPA filter oštećen, mora se odmah zameniti (pogledajte ispod metod zamene).

Simbol



UPOZORENJE



Da bi smanjio rizik od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu



U skladu sa EC (EU) direktivama



U skladu sa Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, kao i važećim nacionalnim zakonima, električni alati koji više nisu u upotrebi moraju se posebno prikupljati i pravilno odlagati.




Uvek nosite zaštitu za uši

SPECIFIKACIJE

Model	KDE20V-16
Radi sa (rotaciona čekić bušilica)	KRH20V-26
Prečnik burgije	Ø6-16mm
Maksimalni radni hod	130mm
Neto težina alata	1.2kg

※ Zbog stalnog programa istraživanja i razvoja, zadržavamo pravo izmene specifikacija navedenih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

FUNKCIONALNI OPIS

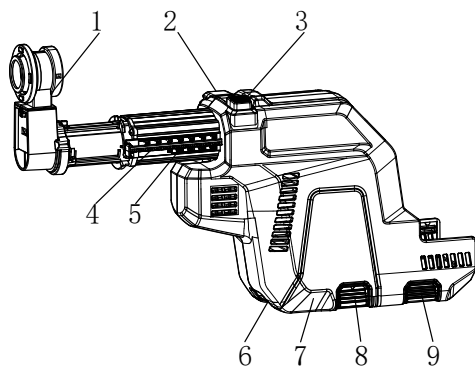


1. Sklop usisne glave
2. Dugme za podešavanje dužine
3. Dugme za podešavanje dubine
4. Graničnik (letva) za podešavanje dubine
5. Skala dubine
6. Okidač (prekidač)
7. Providna komora za prašinu
8. Dugme za otključavanje komore za prašinu
9. Dugme za skidanje usisivača prašine

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Skupljanje

1. Sklop usisne glave usisivača prašine se zasebno nalazi u kesici sa patent zatvaračem.
2. Pre upotrebe, umetnite sklop usisne glave u prednji kraj usisivača prašine kao što je prikazano na slici. Obratite pažnju na smer usisne glave tokom upotrebe i postavite je tako da strana sa gumenom zaptivkom bude okrenuta ka prednjoj strani mašine.

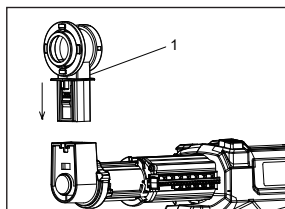


1. Sklop usisne glave

Uklanjanje/Instalacija usisivača prašine

1. Da biste uklonili usisivač prašine, povucite alat dok pritisnete dugme za otključavanje.
2. Da biste instalirali usisivač prašine, prvo gurnite fiksirajuću ojačanu ploču u žleb za držanje na električnom alatu, pazite da vodeći blok uđe u vodeći žleb, i gurajte dok se jasno ne čuje "klik".

Sakupljanje otpadne prašine u sopstvenu komoru uređaja

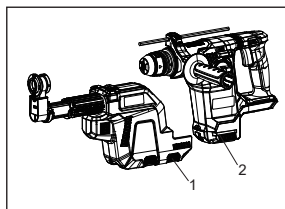


1. Dugme za otključavanje
2. Žleb za fiksiranje

Status popunjenosti možete lako proveriti kroz providnu komoru za prašinu.

Redovno praznite komoru za prašinu pre nego što se potpuno napuni. Nepoštovanje ovoga može smanjiti učinak uređaja.

1. Da biste uklonili komoru za prašinu, povucite je nadole dok pritisnete levo i desno dugme za otključavanje.
2. Otvorite poklopac komore i ispraznite prašinu.

3. Proverite HEPA filter. Ako je HEPA filter oštećen, mora se odmah zameniti novim (pogledajte ispod metod zamene).
4. Nakon istresanja prašine iz komore, zatvorite poklopac i kucnite po komori pomoću okidača, kako biste stresli prašinu sa filtera i očistili ga.
5. Umetnite komoru za prašinu u usisivač odozdo do kraja, dok se ne zaključa na mestu uz lagani "klik".

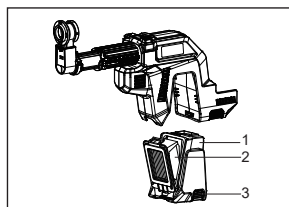


1. Komora za prašinu
2. HEPA filter
3. Dugme za otključavanje

Podešavanje dubine bušenja


Koristite graničnik dubine da unapred podesite željenu dubinu bušenja.

1. Umetnite burgiju u SDS-plus brzosteznu glavu do kraja. Ako burgija nije pravilno postavljena, to će uticati na preciznost dubine.
2. Čvrsto pritisnite električni alat (koji još nije pokrenut) uz radni predmet. Vrh burgije takođe mora biti prislonjen uz radni predmet.
3. Različita stanja zaključavanja plastične klizne cevi mogu se menjati prstenom za podešavanje funkcije kako bi se prilagodila standardnim burgijama od 210 mm i 160 mm, i ostvarili različiti opsezi dubine bušenja (pogledajte sliku ispod).
4. Pritisnite i držite dugme  za podešavanje graničnika dubine, odaberite gornju/donju skalu kao uputstvo, zatim pomerite graničnik dubine tako da pokazuje na željenu dubinu bušenja i otpustite dugme (pogledajte sliku ispod).

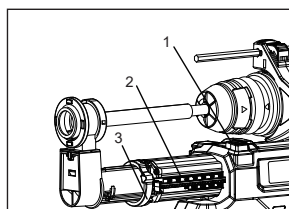


1. Dugme
2. Gornja skala
3. Prsten za podešavanje funkcije

Opseg dubine bušenja za burgiju od 210 mm:
0 - 80 mm

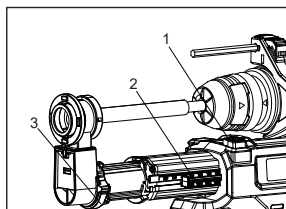

1. Dugme
2. Donja skala
3. Prsten za podešavanje funkcije

Opseg dubine bušenja za burgiju od 210 mm:
90 - 130 mm

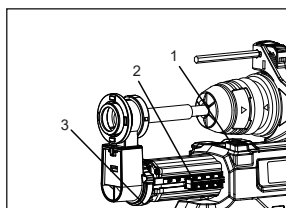

1. Dugme
2. Donja skala
3. Prsten za podešavanje funkcije

Opseg dubine bušenja za burgiju od 160 mm:
0 - 80 mm

Podešavanje usisivača prašine prema dužini burgije

Kada koristite burgije različitih dužina, početna dužina teleskopske aluminijumske cevi može se prilagoditi prema potrebama, kako bi se poboljšala udobnost pri radu i efikasnost mašine.


1. Da biste podesili dužinu teleskopske aluminijumske cevi, prvo pritisnite i držite dugme



, a zatim podešavajte cev sve dok

prednji kraj usisnog ulaza ne bude poravnat sa vrhom burgije. Otpustite dugme da biste fiksirali tu dužinu (pogledajte sliku ispod).


2. Ponovo pritisnite dugme da biste izvukli teleskopsku aluminijumsku cev.

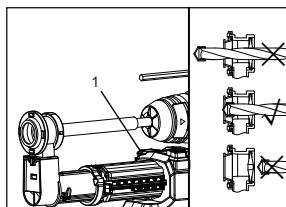


1. Dugme

Zamena potrošnih delova (gumena prirubnica i četka) prema potrebi


1. Da biste zamениli staru gumenu prirubnicu, uklonite je i postavite novu na usisnu glavu potpuno prateći ivicu.
2. Da biste zamениli staru četku, prvo je uklonite tako što ćete je istisnuti sa suprotne strane, a zatim postavite novu četku tako što ćete je otvoriti uz određenu razliku u visini, čvrsto je uvrnuti u usisnu glavu pomoću fiksirajućih kvačica, a zatim je ručno preoblikovati u okrugli oblik pre upotrebe.
3. U pakovanju je uključen dodatni sklop usisne glave koji može direktno zaméniti celu staru glavu. Da biste uklonili staru usisnu glavu, izvucite je pritiskom na njenu prednju kopču, a zatim postavite novu usisnu glavu.

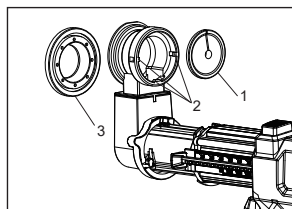


1. Četka
2. Fiksirajuće kvačice
3. Gumena prirubnica

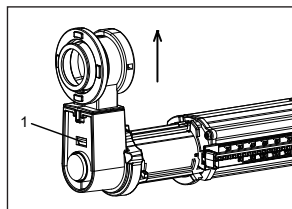

1. Kopča usisne glave

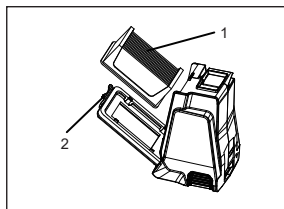

1. HEPA filter
2. Okidač za otključavanje

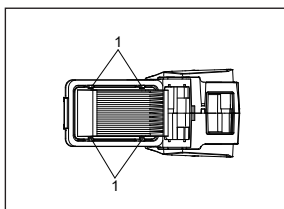

1. Fiksirajuće kuke

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Odlaganje otpada

Oštećeni alati, dodatna oprema i ambalažni materijal treba da se sortiraju za ekološku reciklažu i u skladu sa lokalnim zakonima.

Ako je neophodna zamena kabla za napajanje, to mora izvršiti proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser kako bi se izbegli bezbednosni rizici.


Zamena HEPA filtera

1. Da biste uklonili komoru za prašinu, povucite je nadole dok pritisnete levo i desno dugme za otključavanje na njoj.
2. Otvorite poklopac sa filterom na komori za prašinu, izvadite HEPA filter i postavite novi (uverite se da četiri fiksirajuće kuke pravilno zakopčaju novi filter).
3. Da biste postavili komoru za prašinu sa novim HEPA filterom, gurnite je u usisivač odozdo dok se jasno ne čuje "klik".

NAPOMENA: Ako je HEPA filter oštećen, mora se odmah zaméniti. Nepoštovanje ovoga može dovesti do oštećenja električnog alata.

Ako je komora za prašinu očišćena, ali se efikasnost sakupljanja prašine nije poboljšala, HEPA filter se takođe mora zaméniti u tom trenutku.

1	Gumena prirubnica	27	Vijak sa krstastim prihvatom i poluokruglom glavom
2	Usisna glava	28	Ventilator
3	Četka	29	Penasta zaptivka ulaza
4	Vuneni filc	30	Zaptivna pregrada
5	Unutrašnja cev	31	Držač terminala
6	Prsten za podešavanje funkcije	32	Gumeni klin
7	Torx samorezni vijak sa poluokruglom glavom	33	Dugme za zaključavanje komore za prašinu
8	Prednji nosač klizne cevi	34	Opruga
9	Klizna cev	35	Vodeći blok
10	Letva za pozicioniranje dubine	36	Dugme za zaključavanje/otključavanje
11	Letva za pozicioniranje dubine	37	Levo kućište motora
12	Unutrašnja letva	38	Dugme za otključavanje
13	Opruga	39	Opruga dugmeta za otključavanje
14	Granični blok	40	Blok za zaključavanje dugmeta
15	Zadnji nosač klizne cevi	41	HEPA filter
16	Cev sa oprugom	42	Zaptivna podloška komore za prašinu
17	Metalni nosač	43	Držač filtera
18	Držač usisne cevi	44	Penasta zaptivna podloška
19	Zaptivni prsten od pene	45	Leva strana komore za prašinu
20	Dugme za zaključavanje/otključavanje	46	Dugme za otključavanje komore za prašinu
21	Opruga dugmeta za zaključavanje	47	Levi blok za otključavanje komore
22	Sigurnosni prsten	48	Torziona opruga
23	Desno kućište motora	49	Okidač
24	Penasta zaptivka	50	Desni blok za otključavanje komore
25	Motor	51	Desna strana komore za prašinu
26	Držač motora	52	Gumena zaptivka

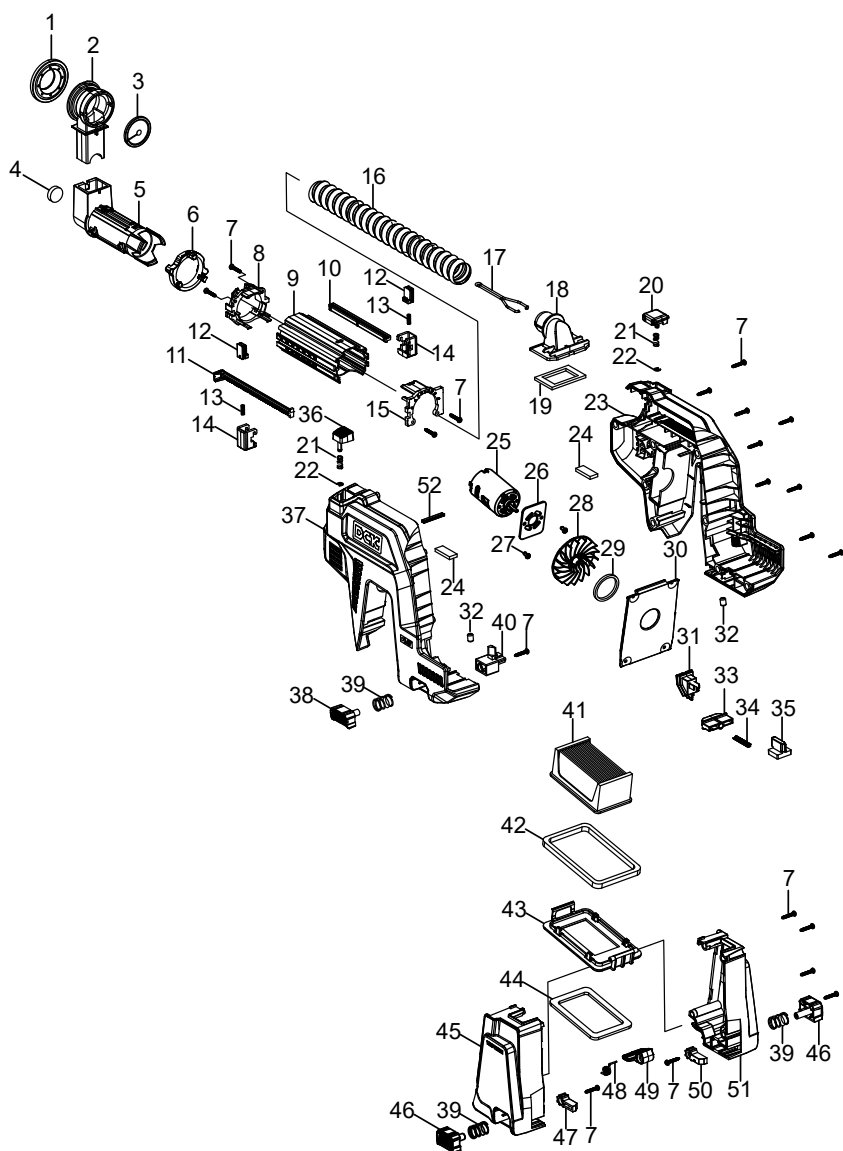



Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd.
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu
Province, P.R.China
eu.dck-tools.com