


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

受控
未经书面许可 不得翻印/复制

环保

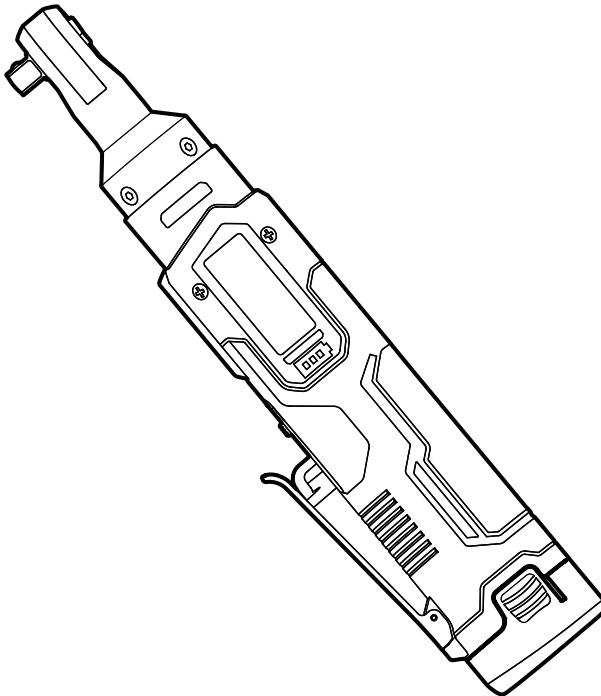

此虚线框内不印刷

物料编码:	
90540600846	
标记	处数
ECN 编号	
ECN-00053895	
设计	
校对	
审核	
批准	
日期	
70g 双胶纸	
A5 SIZE	
材质	
本图性能符合	
东成环保要求	
注意:	
2025-07-05	
①制作过程, 如有疑问,	
请与我司包装组沟通确认;	
②图纸上红色框与红色@只作	
为修改处标记, 勿印刷!!	
③使用防锈钉或不锈钢钉	



KDPB05-10

Akumulatorska račna

RS

Originalno uputstvo OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNI ALAT



UPOZORENJE Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije priložene uz ovaj električni alat.

Nepoštovanje svih dole navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na električni alat koji radi na struju (sa kablom) ili na baterije (bežični).

1) Bezbednost na radnom mestu

- a) **Održavajte radno mesto čistim i dobro osvetljenim.** Na neurednim ili mračnim mestima lako može doći do nezgode.
- b) **Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnim atmosferama,** kao što su mesta sa zapaljivim tečnostima, gasovima ili prašinom. Električni alat stvara varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- c) **Držite decu i posmatrača podalje dok rukujete električnim alatom.** Nepažnja tokom rada može dovesti do gubitka kontrole nad alatom.

2) Električna bezbednost

- a) **Utičaći električnog alata moraju odgovarati utičnici.** Nikada nemojte prepravljati utikač ni na koji način. Nemojte koristiti adaptere za utičnice sa uzemljenim električnim alatom. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
- b) **Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim površinama,** kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Rizik od strujnog udara je veći kada je telo u kontaktu sa uzemljenjem.
- c) **Ne izlažite električni alat kiši ni vlažnim uslovima.** Prodor vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
- d) **Ne rukujte kablom neprimereno.** Nikada nemojte koristiti kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje električnog alata iz utičnice. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- e) **Prilikom korišćenja električnog alata na otvorenom,** koristite produžni kabl koji je namenjen za spoljašnju upotrebu. Korišćenje kabla pogodnog za spoljašnju upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara.

f) Ako je neophodno koristiti električni alat u vlažnom okruženju, koristite napajanje zaštićeno uređajem za diferencijalnu struju (RCD). Upotreba uređaja za diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.

3) Lična bezbednost

- a) **Budite oprezni, obraćajte pažnju na ono što radite i koristite zdrav razum prilikom rada sa električnim alatom.** Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatom može dovesti do ozbiljnih povreda.
 - b) **Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči.** Korišćenje zaštitne opreme, poput maske protiv prašine, neklizajuće zaštitne obuće, zaštitne kacige ili zaštite sluha, u zavisnosti od uslova, smanjuje rizik od povreda.
 - c) **Sprečite nenamerno pokretanje alata. Uverite se da je prekidač u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili baterijsko pakovanje, odnosno pre njegovog podizanja ili prenošenja.** Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnog alata na izvor napajanja dok je prekidač u uključenom položaju povećava rizik od povreda.
 - d) **Uklonite sve podesive ključeve ili alate pre uključivanja alata.** Ključ ili alat koji je ostao pričvršćen za rotirajući deo električnog alata može prouzrokovati telesnu povredu.
 - e) **Ne pokušavajte da dohvatite ništa van bezbednog dometa.** U svakom trenutku održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
 - f) **Nosite odgovarajuću odeću.** Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.
 - g) **Ako su obezbeđeni uređaji za povezivanje na postrojenja za usisavanje i sakupljanje prašine, uverite se da su priključeni i da se pravilno koriste.** Sakupljanje prašine može smanjiti opasnosti prouzrokovane prašinom.
 - h) **Nemojte dozvoliti da vas navika stečena čestom upotrebom alata navede na opuštanje i zanemarivanje pravila bezbednog rukovanja alatom.** Nepažnja može dovesti do ozbiljnih povreda u deliću sekunde.
- 4) **Upotreba i čuvanje električnog alata**

- a) **Ne upotrebljavajte električni alat na silu.** Koristite odgovarajući električni alat za određenu namenu. *Sa odgovarajućim električnim alatom ćete obaviti posao bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.*
- b) **Ne koristite električni alat ako prekidač ne radi.** *Električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti.*
- c) **Pre podešavanja, promene pribora ili odlaganja električnog alata, izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite baterijsko pakovanje iz električnog alata.** *Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.*
- d) **Električni alat koji se ne koristi čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti korišćenje alata osobama koje nisu upoznate sa njim ili sa ovim uputstvom.** *Električni alat je opasan u rukama neobučenih korisnika.*
- e) **Održavajte električni alat. Proverite da li su pokretni delovi neispravno poravnati ili spojeni, da li su neki delovi popupali i da li postoje neki drugi uslovi koji mogu da utiču na rad električnog alata. Pre upotrebe popravite električni alat, ako je oštećen.** *Mnogi nesrećni slučajevi su prouzrokovani lošim održavanjem električnog alata.*
- f) **Održavajte alat za sečenje ostrim i čistim.** *Sa pravilno održavanim alatom za sečenje sa ostrim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.*
- g) **Koristite električni alat, pribor, nastavke za alat itd. prema ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove rada i vrstu posla koji treba da se obavi. Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.**
- h) **Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez tragova masnoće.** *U slučaju nezgode, klizava drška ne može da garantuje bezbednost i kontrolu alata u nepredviđenim situacijama.*
- 5) **Upotreba i čuvanje akumulatorskog alata**
- a) **Punite alat isključivo punjačem koji je propisao proizvođač.** *Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu baterijskog pakovanja, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim baterijskim pakovanjem.*
- b) **Električne alate koristite isključivo sa baterijskim pakovanjima koja su za njih posebno namenjena.** *Upotreba drugih baterijskih pakovanja može da izazove povrede i opasnost od požara.*
- c) **Držite nekorišćeno baterijsko pakovanje daleko od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, eksera, vijaka i drugih sitnih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati premošćivanje kontakata.** *Kratak spoj između kontakata baterije može izazvati opekotine ili požar.*
- d) **U slučaju nepropisnog rukovanja, baterija može da procuri; izbegavajte kontakt sa njom.** *Pri slučajnom kontaktu isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, zatražite lekarsku pomoć. Tečnost koja procuri iz baterije može izazvati iritacije kože ili opekotine.*
- e) **Nemojte koristiti oštećeno ili prepravljeno baterijsko pakovanje ni alat.** *Oštećene ili prepravljene baterije mogu se ponašati neočekivano i izazvati požar, eksploziju ili povrede.*
- f) **Ne izlažite baterijsko pakovanje i alat plamenu ni ekstremnim temperaturama.** *Izlaganje plamenu ili temperaturi iznad 130 °C (265 °F) može izazvati eksploziju.*
- g) **Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i ne puniti baterijsko pakovanje ni alat van temperaturnog opsega navedenog u uputstvu.** *Nepravilno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da ošteti bateriju i da poveća opasnost od požara.*
- 6) **Servis**
- a) **Električni alat treba da servisira kvalifikovani serviser, uz upotrebu isključivo identičnih rezervnih delova.** *Time se garantuje očuvanje bezbednosnih funkcija električnog alata.*
- b) **Nikada ne servisirajte oštećena baterijska pakovanja.** *Servisiranje baterijskih pakovanja može da se poveri isključivo proizvođaču ili ovlašćenim dobavljačima usluga.*
- Električni alat držite za izolovane površine za hvatanje kada izvodite operaciju gde pričvršćivač može doći u kontakt sa skrivenim ožičenjem.** *Pričvršćivači koji dođu u kontakt sa žicom pod naponom mogu izložene metalne delove električnog alata učiniti provodljivim i mogu izazvati električni udar rukovaoca.*
- Upozorenje o bezbednom rukovanju baterijom**
- a) **Ne rastavljajte, ne otvarajte i ne secite sekundarne ćelije ili baterije.**
- b) **Držite baterije van domašaja dece.** *Ako deca koriste baterije, to treba da bude pod nadzorom. Posebno držite male baterije van*

- domašaja male dece.
- c) Ne izlažite ćelije i baterije toploti ni vatri. Izbegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.
 - d) Nemojte izazivati kratak spoj ćelija ili baterija. Ne skladištite ćelije ni baterije nasumično u kutijama ili fiokama gde može doći do međusobnog kratkog spoja ili kratkog spoja sa drugim metalnim predmetima.
 - e) Ne izlažite ćelije ni baterije mehaničkim udarima.
 - f) U slučaju curenja ćelije, ne dozvolite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, isperite zahvaćeno područje obilnom količinom vode i potražite savet lekara.
 - g) Koristite isključivo punjač koji je posebno predviđen za upotrebu sa ovom opremom.
 - h) Nemojte koristiti ćelije ni baterije koje nisu predviđene za upotrebu sa opremom.
 - i) Ne mešajte ćelije različite proizvodnje, kapaciteta, veličine ili tipa unutar jednog uređaja.
 - j) Obavezno kupite bateriju koju preporučuje proizvođač uređaja za opremu.
 - k) Držite ćelije i baterije čistim i suvim.
 - l) Obrišite terminale ćelije ili baterije čistom suvom krpom ako se zaprljaju.
 - m) Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti pre upotrebe. Obavezno koristite odgovarajući punjač i u uputstvu proizvođača ili priručniku za opremu potražite uputstva o ispravnom punjenju.
 - n) Ne ostavljajte bateriju da se dugo puni kada se ne koristi.
 - o) Moguće je da će, nakon dužeg perioda skladištenja, biti potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti ćelije ili baterije kako bi se postigle maksimalne performanse.
 - p) Sačuvajte originalnu dokumentaciju o proizvodu za kasnije.
 - q) Koristite ćeliju ili bateriju samo u svrhu za koju je namenjena.
 - r) Kada je to moguće, izvadite bateriju iz opreme kada se ne koristi.
 - s) Držite ćeliju ili bateriju dalje od mikrotalasa i visokog pritiska.
 - t) Pravilno odložite bateriju.

Symbol



UPOZORENJE



Da bi smanjio rizik od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu



Ne palite



Ne punite oštećenu bateriju



U skladu sa EC (EU) direktivama



U skladu sa Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, kao i važećim nacionalnim zakonima, električni alati koji više nisu u upotrebi moraju se posebno prikupljati i pravilno odlagati.



Ne bacajte baterije u otpad. Vratite istrošene baterije u lokalni centar za prikupljanje ili reciklažu.

SPECIFIKACIJE

Model		KDPB05-10 (Slova „PB” označavaju ključ)
Napon napajanja	V	12
Četvrtka (prihvatač)	mm	9.5
Veličina vijka	mm	M5-M12
Broj obrtaja bez opterećenja	/min	0-480
Obrtni moment	N·m	47
Neto težina alata (bez baterije)		0.8 kg

※ Zbog stalnog programa istraživanja i razvoja, zadržavamo pravo izmene specifikacija navedenih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Informacije o nivou buke

A-ponderisani nivo zvučnog pritiska

$L_{pA} = 80 \text{ dB(A)}$ $K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$

A-ponderisani nivo zvučne snage

$L_{WA} = 88 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$

nosite zaštitu za sluh

Informacije o nivou vibracija

Ukupne vrednosti vibracija (vektorski zbir po tri ose) i faktor neizvesnosti K prema standardu EN 62841-2-2.

$a_h = 3.777 \text{ m/s}^2$ faktor neizvesnosti $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisanе vrednosti emisije buke merene su u skladu sa standardnim metodom ispitivanja i mogu se koristiti za upoređivanje alata.

Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisanе vrednosti emisije buke mogu se takođe koristiti u preliminarnoj proceni izloženosti.


Upozorenje:

- Emisije vibracija i buke tokom korišćenja električnog alata mogu se razlikovati od deklarisanih vrednosti u skladu sa načinima upotrebe alata, posebno prema vrsti radnog komada; i
- Neophodno je identifikovati mere zaštite namenjene zaštiti rukovaoca koje se zasnivaju na proceni izloženosti u stvarnim uslovima korišćenja (uzimajući u obzir sve faze radnog ciklusa, kao što su trenuci kada je alat isključen i kada radi na prazno, pored vremena tokom kojeg je okidač pritisnut).


Namena

- Zavrtanje i odvrtnanje vijaka u drvetu, metalu i plastici.

OPŠTI OPIS

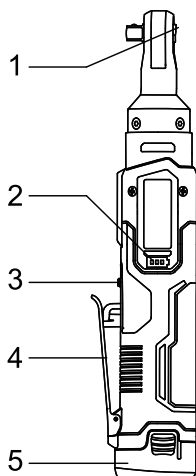

1. Preklopnik za smer obrtanja
2. Indikator baterije
3. Sigurnosni prekidač
4. Prekidač
5. Baterijsko pakovanje

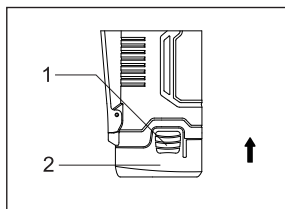


1. Dugme baterijskog pakovanja
2. Baterijsko pakovanje

OPREZ: Koristite samo navedeno baterijsko pakovanje. Korišćenjem baterijskih pakovanja drugih brendova postoji rizik od povreda i ličnih povreda, kao i materijalne štete uzrokovane eksplozijom baterijskog pakovanja.

2. Uklanjanje baterije

Baterija je smeštena ispod ručke mašine, pritisnite dugmad baterijskog pakovanja sa obe strane, a zatim povucite baterijsko pakovanje nadole.

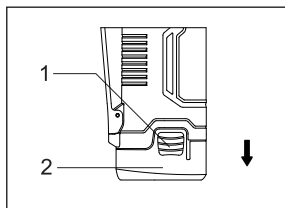

1. Dugme baterijskog pakovanja
2. Baterijsko pakovanje

UPUTSTVA ZA RAD

Punjenje baterije

Uključite punjač baterije u odgovarajući izvor naizmenične struje. Indikatorska lampica punjenja će treperiti zeleno i punjač radi u režimu pripravnosti. Potpuno umetnite baterijsko pakovanje u punjač. Indikatorska lampica punjenja će se promeniti iz zelene u crvenu i svetleće neprekidno tokom punjenja. Kada se pojavi nepravilnost na umetnutoj bateriji, indikatorska lampica punjenja će naizmenično treperiti zeleno i crveno. Kada je baterija potpuno napunjena, indikatorska lampica punjenja će se ponovo promeniti iz crvene u zelenu. Nakon punjenja, isključite punjač iz izvora napajanja. Čvrsto držite punjač i izvadite bateriju. Molimo pogledajte priručnik za punjač za specifične operacije i mere predostrožnosti.

Postavljanje/Uklanjanje baterije

OPREZ: Prilikom postavljanja ili uklanjanja baterijskog pakovanja, sigurnosni prekidač mora biti postavljen u zaključan položaj. I apsolutno je zabranjeno pritiscati dugme prekidača.


1. Postavljanje baterije

Prilikom umetanja baterijskog pakovanja, obratite pažnju da ga pravilno umetnete u kućište. Obavezno ga umetnite do kraja dok ne čujete zvuk „klik“, što znači da je baterijsko pakovanje čvrsto postavljeno na mašinu. U suprotnom, baterijsko pakovanje može slučajno ispasti iz kućišta, uzrokujući povrede rukovaoaca ili drugih osoba. Izbegavajte prekomernu silu prilikom umetanja baterijskog pakovanja ili udaranje drugim predmetima.

Rad sa sigurnosnim prekidačem

1. Otključavanje sigurnosnog prekidača


Gurnite sigurnosni prekidač u stranu za otključavanje koja je udaljena od prekidača (okidača). U ovom trenutku pritisnite prekidač i mašina može da radi.

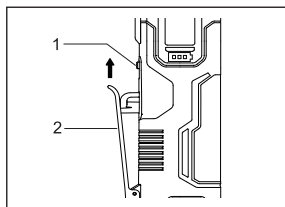

1. Sigurnosni prekidač
2. Prekidač

2. Zaključavanje sigurnosnog prekidača

Gurnite sigurnosni prekidač u stranu za zaključavanje koja je blizu prekidača (okidača). U ovom trenutku prekidač se ne može pritisnuti.

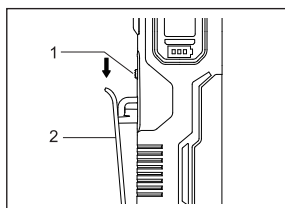

1. Sigurnosni prekidač
2. Prekidač

OPREZ:


Kada mašina nije u upotrebi, obavezno postavite prekidač u zaključan položaj kako biste sprečili slučajno dodirivanje prekidača koje bi moglo pokrenuti mašinu.

Rad sa prekidačem

Prilikom pokretanja mašine, prvo morate postaviti sigurnosni prekidač u otključan položaj, a zatim pritisnuti prekidač da biste pokrenuli mašinu. Brzina mašine se povećava sa pritiskom na dugme prekidača, a mašina se zaustavlja kada se dugme prekidača otpusti.

OPREZ:


- Pre umetanja baterije u alat, uvek proverite da li prekidač pravilno radi i da li se vraća u položaj „OFF“ (Isključeno) kada se otpusti.
- Nemojte raditi alatom na maloj brzini duže vreme, jer će se alat pregrejati.

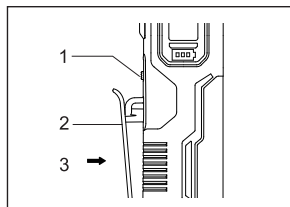

1. Sigurnosni prekidač
2. Prekidač
3. Smer pritiskanja

Rad sa preklopnikom za smer obrtanja

Preklopnik za smer obrtanja na vrhu mašine može se rotirati kako bi se postigao pozitivan (u smeru kazaljke na satu) i negativan (suprotno od smera kazaljke na satu) rad mašine, kako bi se postigla svrha zavrtanja ili odvrtanja iz radnog predmeta.

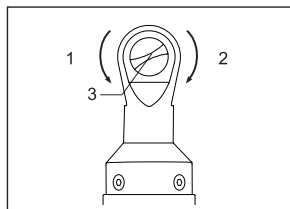

1. Suprotno od kazaljke na satu
2. U smeru kazaljke na satu
3. Preklopnik za smer

OPREZ:


Pre rada obavezno potvrdite smer rotacije; koristite preklopnik za smer tek nakon što se mašina potpuno zaustavi. Promena smera rotacije pre nego što se mašina zaustavi može uzrokovati oštećenje mašine.

Postavljanje ili uklanjanje alata

Alat ovde uključuje nasadne ključeve (gedore) itd., što se razlikuje od koncepta električnih alata ili mašina. Oprez: Uvek postavite polugu prekidača za smer u središnji položaj pre rada i izvucite bateriju. Nikada ne pritiskajte prekidač silom.

1. Postavljanje alata


Umetnite nasadni ključ do samog kraja prihvat, praćeno jasnim zvukom. Nakon postavljanja alata na mašinu, morate proveriti da li je alat čvrsto fiksiran na glavi ključa mašine.

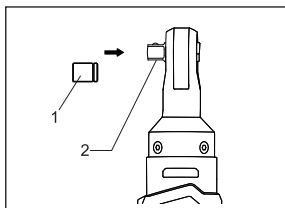

1. Nasadni ključ
2. Prihvat

2. Uklanjanje alata

Povucite nasadni ključ u smeru strelice da biste ga uklonili sa prihvata.

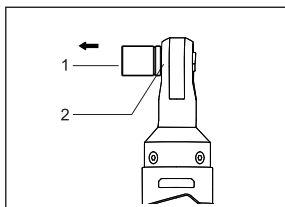


1. Nasadni ključ
2. Prihvat

Zatezanje ili uklanjanje vijka (navrtke)

OPREZ: Prilikom zatezanja ili uklanjanja vijka (navrtke), prvo isključite električni alat, a zatim postavite alat na vijak (navrtku). Ako se alat ne zaustavi, nasadni ključ će lako skliznuti sa navrtke ili glave vijka.

Zatezanje vijka (navrtke)

Okrenite preklopnik za smer obrtanja na gornjoj strani mašine kako bi alat radio u smeru kazaljke na satu. U tom trenutku postavite nasadni ključ na glavu vijka i pritisnite alat. Polako pokrenite alat, a zatim postepeno povećavajte brzinu. Otpustite prekidač kada je vijak čvrsto fiksiran.

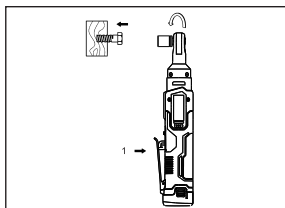


1. Pritisnite prekidač

OPREZ: Usmerite vijak ka navojnoj rupi što je vertikalnije moguće.

Uklanjanje vijka (navrtke)


Okrenite preklapnik za smjer obrtanja na gornjoj strani mašine kako bi alat radio suprotno od smjera kazaljke na satu, postavite nasadni ključ na glavu vijka i pokrenite alat punom brzinom. Nakon što je vijak potpuno uklonjen, polako otpustite prekidač.

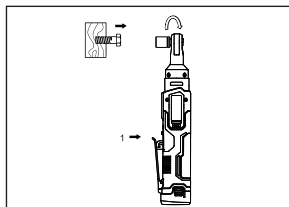

1. Pritisnite prekidač

Radno svetlo


Belo LED radno svetlo će se upaliti kada povučete prekidač (okidač), omogućavajući osvetljenje radnog prostora u uslovima nepovoljnog osvetljenja. Kada je baterija skoro prazna, beli svetlosni indikator će treperiti oko dva puta u sekundi; kada je temperatura mašine previsoka, beli svetlosni indikator će treperiti oko pet puta u sekundi.

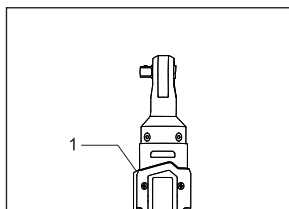

1. Radno svetlo

Indikator baterije

Kada pritisnete prekidač, indikator napajanja će prikazati trenutnu snagu baterijskog pakovanja. Nivo snage se prikazuje putem statusa 3 zelena LED svetla (u daljem tekstu: zeleno svetlo).

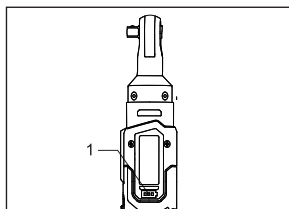

1. Indikator baterije

Zelena svetla	Približna preostala snaga baterije
3 svetla svetle	$\geq 2/3$
2 svetla svetle	$\geq 1/3$
1 svetlo svetli	$< 1/3$
3 svetla se gase nakon 5 treptaja	Baterija je prazna

Zaštita od preopterećenja

Kada dođe do preopterećenja tokom rada, motor prestaje da se okreće. Da biste ponovo pokrenuli mašinu, prvo otpustite prekidač da biste ga resetovali, a zatim ga ponovo uključite.

Zaštita od pregrevanja

Nijedno preopterećenje nije dozvoljeno dok je mašina u upotrebi. Kada je opterećenje previsoko ili premaši maksimalnu dozvoljenu temperaturu baterije od 75 °C, elektronski kontrolni sistem će isključiti mašinu dok se ne vrati u odgovarajući temperaturni opseg.

Zaštita od prekomernog pražnjenja

Alat je opremljen zaštitnim mrežnim uređajem za zaštitu baterije od prekomernog pražnjenja. Kada je snaga baterije blizu pražnjenja, uređaj deluje tako što isključuje alat.

Odlaganje baterije

Radi očuvanja prirodnih resursa, molimo vas da reciklirate ili odložite baterije na odgovarajući način. Baterijsko pakovanje sadrži litijumsku bateriju. Konsultujte se sa lokalnim nadležnim organima za informacije o reciklaži i/ili odlaganju. Izvadite bateriju nakon što se isprazni i zamotajte terminale jakom trakom kako biste izbegli kratak spoj i curenje. Svaki pokušaj otvaranja ili uklanjanja bilo koje komponente je strogo zabranjen.

INSPEKCIJA I ODRŽAVANJE

• Inspekcija

Prilikom slanja ili prijema uređaja, nadležno lice mora da izvrši rutinsku inspekciju. Korisnik je dužan da pre svake upotrebe obavi dnevnu inspekciju. Organizacija koja koristi uređaj mora imati stalno zaposleno osoblje zaduženo za redovne inspekcije. Inspekcija mora da se sprovodi najmanje jednom godišnje. U oblastima sa visokom temperaturom i vlagom, čestim temperaturnim promenama ili nepovoljnim radnim uslovima, intervali inspekcije moraju se skratiti. Inspekciju je potrebno izvršiti blagovremeno pre sezone obilnih kiša. Ako uređaj prođe redovnu inspekciju, oznaka „qualified“ (ispravno) treba da se zalepi na odgovarajući deo uređaja. Oznaka usaglašenosti treba da bude uočljiva, jasna i ispravna i da sadrži bar: broj uređaja, ime ili oznaku inspeksijske jedinice, ime ili oznaku inspeksijskog osoblja, kao i datum važenja.

• Održavanje

Održavanje uređaja mora obavljati servisna jedinica odobrena od strane proizvođača. Korisnik i servisno osoblje ne smeju samoinicijativno da menjaju originalne konstruktivne parametre uređaja, niti da koriste zamenske materijale koji su slabijeg kvaliteta od originalnih materijala ili delove i komponente čije performanse ne odgovaraju originalnim specifikacijama.

ODRŽAVANJE

- Čišćenje ventilacionih otvora

Za siguran i pravilan rad, uvijek održavajte električni alat i njegove otvore za ventilaciju čistim. Ventilacione otvore čistite mekanom, čistom i suvom četkom, redovno ili po potrebi kada se začepi.

- Pregled montažnih vijaka

Redovno proveravajte sve montažne vijke i vodite računa da su pravilno zategnuti. Ako se neki vijci olabave, odmah ih ponovo zategnite. Ako to ne učinite, može doći do ozbiljne opasnosti.

- Čišćenje

Zabranjeno je korišćenje tečnosti poput vode ili hemijskih sredstava za čišćenje uređaja, dovoljno je obrisati ga suvom krpom.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Odlaganje otpada

Oštećeni alati, dodatna oprema i ambalažni materijal treba da se sortiraju za ekološki prihvatljivu reciklažu u skladu sa lokalnim zakonima.

Za akumulatorske alate:

Opseg ambijentalne temperature tokom rada i skladištenja: 0°C - 45°C.


Preporučeni opseg ambijentalne temperature tokom punjenja: 5°C - 40°C.

	Punjač	Baterijsko pakovanje
Model	FFCL12-4	LB1220-1

* Baterijska pakovanja naše kompanije se neprestano unapređuju, pratite našu podršku i najnovije vesti!

OBJAŠNENJE OPŠTEG PRIKAZA

1	Osigurač za osovinu 12	28	Stator
2	Prstenasti obruč	29	Kontroler motora bez četkica
3	Frikciona igla	30	Vijak sa zaobljenom glavom ST2.2×6
4	Frikciona opruga	31	Poklopac motora
5	Spojna osovinu	32	Prekidač akumulatorskog ključa 12V (JIABEN-EP)
6	Graničnik	33	Priključni blok
7	Igla za upravljanje	34	Vijak sa krstastom upuštenom glavom M4×8
8	Opruga za upravljanje	35	Sklop kućišta motora
9	Osovinu	36	Stezna ploča
10	Tihi pol za upravljanje	37	Sigurnosni prekidač
11	Jezgro čegrtaljke	38	Okidač
12	Pogonska čaura	39	Elastična igla
14	Inbus vijak sa upuštenom glavom M4×12	40	Prekidač
16	Ekscentrična osovinu	41	Vijak sa zaobljenom glavom ST2.9×16
17	Planetarni nosač	42	Sklop baterijskog pakovanja 12V
18	Planetarni zupčanik	43	Punjač baterije 12V
19	Unutrašnji zupčanik	T1	Sklop ležaja ručke čegrtaljke (13, 15)
20	Podloška	T2	Sklop armature (24, 25, 26, 27)
21	O-prsten (30×2)		
22	Kućište motora		
23	O-prsten		

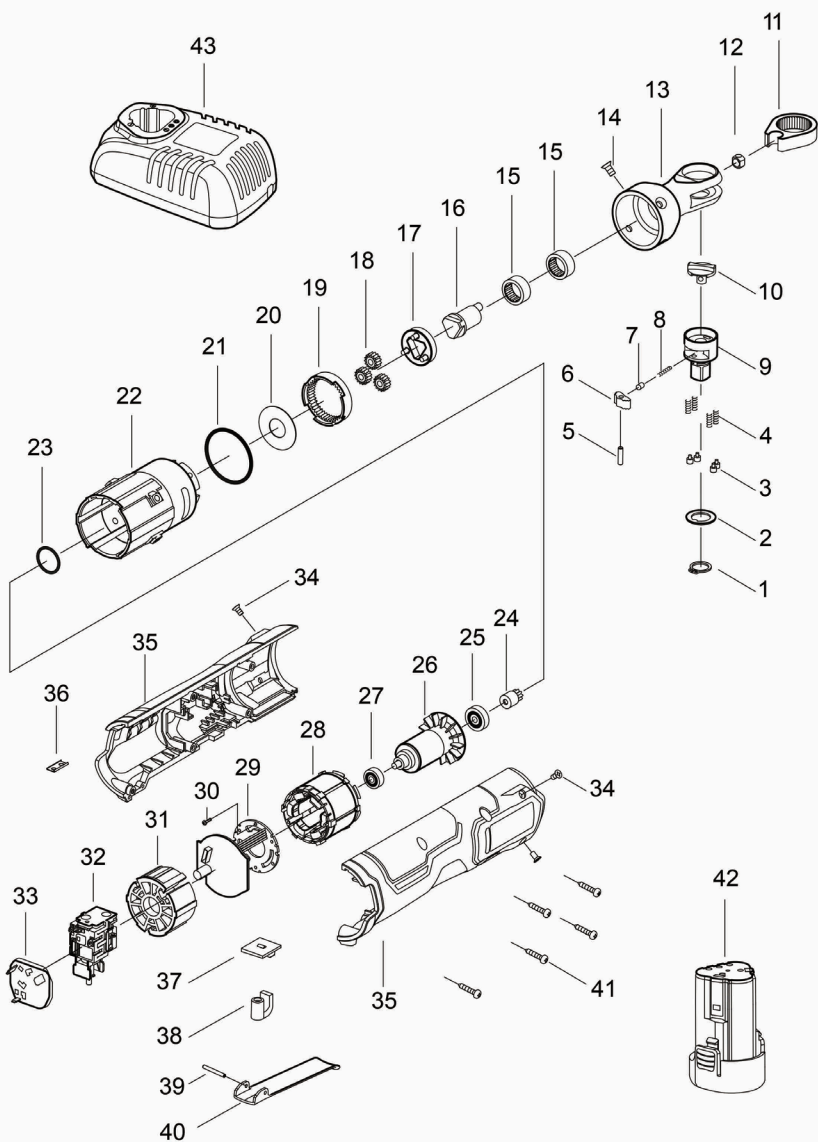



Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd.
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu
Province, P.R.China
eu.dck-tools.com