


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

受控
未经书面许可 不得翻印/复制

环保

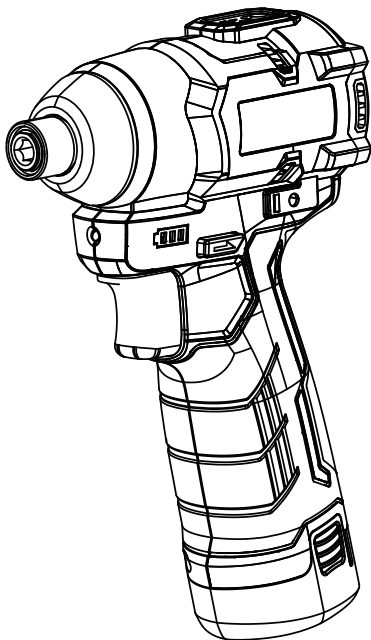

此虚线框内不印刷

物料编码:

90040602591

标记 处数 ECN 编号

ECN-00051912

设计

校对

审核

批准

日期

2025-05-09

材质

70g 双胶纸
A5 SIZE

本零件须符合
东成环保要求

注意:
①制作过程2025-05-09,
请与我司包装组沟通确认;
②图纸上红色框与红色@只作
为修改处标记, 勿印刷! !
③使用防锈钉或不锈钢钉

KDPL04-8

Akumulatorski udarni odvrtáč

RS

Originalno uputstvo

OPŠTA BEZBEDNOSNA

UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNI

ALAT



UPOZORENJE Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije priložene uz ovaj električni alat.

Nepoštovanje svih navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na električni alat koji radi na struju (sa kablom) ili na baterije (bežični).

1) Bezbednost na radnom mestu

- a) **Održavajte radno mesto čistim i dobro osvetljenim.** *Na neurednim ili mračnim mestima lako može doći do nezgode.*
- b) **Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnim atmosferama,** kao što su mesta sa zapaljivim tečnostima, gasovima ili prašinom. *Električni alat stvara varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.*
- c) **Držite decu i posmatrača podalje dok rukujete električnim alatom.** *Nepažnja tokom rada može dovesti do gubitka kontrole nad alatom.*

2) Električna bezbednost

- a) **Utičaći električnog alata moraju odgovarati utičnici.** Nikada nemojte prepravljati utičač ni na koji način. Nemojte koristiti adaptere za utičnice sa uzemljenim električnim alatom. *Neizmenjeni utičači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.*
- b) **Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim površinama,** kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. *Rizik od strujnog udara je veći kada je telo u kontaktu sa uzemljenjem.*
- c) **Ne izlažite električni alat kiši ni vlažnim uslovima.** *Prodor vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.*
- d) **Ne rukujte kablom neprimereno.** Nikada nemojte koristiti kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje električnog alata iz utičnice. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštarih ivica i pokretnih delova. *Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.*
- e) **Prilikom korišćenja električnog alata na otvorenom,** koristite produžni kabl koji je namenjen za spoljašnju upotrebu. *Korišćenje kabla pogodnog za spoljašnju upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara.*

f) **Ako je neophodno koristiti električni alat u vlažnom okruženju,** koristite napajanje zaštićeno uređajem za diferencijalnu struju (RCD). *Upotreba uređaja za diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.*

3) Lična bezbednost

- a) **Budite oprezni, obraćajte pažnju na ono što radite i koristite zdrav razum prilikom rada sa električnim alatom.** Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. *Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatom može dovesti do ozbiljnih povreda.*
 - b) **Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči.** *Korišćenje zaštitne opreme, poput maske protiv prašine, neklizajuće zaštitne obuće, zaštitne kacige ili zaštite sluha, u zavisnosti od uslova, smanjuje rizik od povreda.*
 - c) **Sprečite nenamerno pokretanje alata.** Uverite se da je prekidač u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili baterijsko pakovanje, odnosno pre njegovog podizanja ili prenošenja. *Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnog alata na izvor napajanja dok je prekidač u uključenom položaju povećava rizik od povreda.*
 - d) **Uklonite sve podesive ključeve ili alate pre uključivanja alata.** *Ključ ili alat koji je ostao pričvršćen za rotirajući deo električnog alata može prouzrokovati telesnu povredu.*
 - e) **Ne pokušavajte da dohvatite ništa van bezbednog dometa.** U svakom trenutku održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. *To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.*
 - f) **Nosite odgovarajuću odeću.** Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. *Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.*
 - g) **Ako su obezbeđeni uređaji za povezivanje na postrojenja za usisavanje i sakupljanje prašine,** uverite se da su priključeni i da se pravilno koriste. *Sakupljanje prašine može smanjiti opasnosti prouzrokovane prašinom.*
 - h) **Nemojte dozvoliti da vas navika stečena čestom upotrebom alata navede na opuštanje i zanemarivanje pravila bezbednog rukovanja alatom.** *Nepažnja može dovesti do ozbiljnih povreda u deliću sekunde.*
- 4) **Upotreba i čuvanje električnog alata**

- a) **Ne upotrebljavajte električni alat na silu.** Koristite odgovarajući električni alat za određenom namenu. *Sa odgovarajućim električnim alatom ćete obaviti posao bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.*
- b) **Ne koristite električni alat ako prekidač ne radi.** *Električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti.*
- c) **Pre podešavanja, promene pribora ili odlaganja električnog alata, izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite baterijsko pakovanje iz električnog alata.** *Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.*
- d) **Električni alat koji se ne koristi čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti korišćenje alata osobama koje nisu upoznate sa njim ili sa ovim uputstvom.** *Električni alat je opasan u rukama neobučenih korisnika.*
- e) **Održavajte električni alat.** Proverite da li su pokretni delovi neispravno poravnati ili spojeni, da li su neki delovi popucali i da li postoje neki drugi uslovi koji mogu da utiču na rad električnog alata. *Pre upotrebe popravite električni alat, ako je oštećen. Mnogi nesrećni slučajevi su prouzrokovani lošim održavanjem električnog alata.*
- f) **Održavajte alat za sečenje oštirim.** *Sa pravilno održavanim alatom za sečenje sa oštirim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.*
- g) **Koristite električni alat, pribor, nastavke za alat itd. prema ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove rada i vrstu posla koji treba da se obavi.** *Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.*
- h) **Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez tragova masnoće.** *U slučaju nezgode, klizava drška ne može da garantuje bezbednost i kontrolu alata u nepredviđenim situacijama.*
- 5) **Upotreba i čuvanje akumulatorskog alata**
- a) **Punite alat isključivo punjačem koji je propisao proizvođač.** *Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu baterijskog pakovanja, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim baterijskim pakovanjem.*
- b) **Električne alate koristite isključivo sa baterijskim pakovanjima koja su za njih posebno namenjena.** *Upotreba drugih baterijskih pakovanja može da izazove povrede i opasnost od požara.*
- c) **Držite nekorišćeno baterijsko pakovanje daleko od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, eksera, vijaka i drugih sitnih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati premošćivanje kontakata.** *Kratak spoj između kontakata baterije može izazvati opekotine ili požar.*
- d) **U slučaju nepropisnog rukovanja, baterija može da procuri; izbegavajte kontakt sa njom.** *Pri slučajnom kontaktu isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, zatražite lekarsku pomoć. Tečnost koja procuri iz baterije može izazvati iritacije kože ili opekotine.*
- e) **Nemojte koristiti oštećeno ili prepravljeno baterijsko pakovanje ni alat.** *Oštećene ili prepravljene baterije mogu se ponašati neočekivano i izazvati požar, eksploziju ili povrede.*
- f) **Ne izlažite baterijsko pakovanje i alat plamenu ni ekstremnim temperaturama.** *Izlaganje plamenu ili temperaturi iznad 130 °C (265 °F) može izazvati eksploziju.*
- g) **Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i ne punite baterijsko pakovanje ni alat van temperaturnog opsega navedenog u uputstvu.** *Nepravilno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da ošteti bateriju i da poveća opasnost od požara.*
- 6) **Servis**
- a) **Električni alat treba da servisira kvalifikovani serviser, uz upotrebu isključivo identičnih rezervnih delova.** *Time se garantuje očuvanje bezbednosnih funkcija električnog alata.*
- b) **Nikada ne servisirajte oštećena baterijska pakovanja.** *Servisiranje baterijskih pakovanja može da se poveri isključivo proizvođaču ili ovlašćenim dobavljačima usluga.*
- Držite električni alat za izolovane površine drški prilikom izvođenja operacija gde pričvršćivač može doći u kontakt sa skrivenim ožičenjem.** *Pričvršćivači koji dođu u kontakt sa žicom pod naponom mogu izložene metalne delove električnog alata staviti pod napon i izazvati strujni udar rukovaoca.*
- Upozorenje o bezbednom rukovanju baterijom**
- a) **Ne rastavljajte, ne otvarajte i ne secite sekundarne ćelije ili baterije.**
- b) **Držite baterije van domašaja dece.** *Ako deca koriste baterije, to treba da bude pod nadzorom. Posebno držite male baterije van*

- domašaja male dece.
- c) Ne izlažite ćelije i baterije toploti ni vatri. Izbegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.
 - d) Nemojte izazivati kratak spoj ćelija ili baterija. Ne skladištite ćelije ni baterije nasumično u kutijama ili fiokama gde može doći do međusobnog kratkog spoja ili kratkog spoja sa drugim metalnim predmetima.
 - e) Ne izlažite ćelije ni baterije mehaničkim udarima.
 - f) U slučaju curenja ćelije, ne dozvolite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, isperite zahvaćeno područje obilnom količinom vode i potražite savet lekara.
 - g) Koristite isključivo punjač koji je posebno predviđen za upotrebu sa ovom opremom.
 - h) Nemojte koristiti ćelije ni baterije koje nisu predviđene za upotrebu sa opremom.
 - i) Ne mešajte ćelije različite proizvodnje, kapaciteta, veličine ili tipa unutar jednog uređaja.
 - j) Obavezno kupite bateriju koju preporučuje proizvođač uređaja za opremu.
 - k) Držite ćelije i baterije čistim i suvim.
 - l) Obrišite terminale ćelije ili baterije čistom suvom krpom ako se zaprljaju.
 - m) Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti pre upotrebe. Obavezno koristite odgovarajući punjač i u uputstvu proizvođača ili priručniku za opremu potražite uputstva o ispravnom punjenju.
 - n) Ne ostavljajte bateriju da se dugo puni kada se ne koristi.
 - o) Moguće je da će, nakon dužeg perioda skladištenja, biti potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti ćelije ili baterije kako bi se postigle maksimalne performanse.
 - p) Sačuvajte originalnu dokumentaciju o proizvodu za kasnije.
 - q) Koristite ćeliju ili bateriju samo u svrhu za koju je namenjena.
 - r) Kada je to moguće, izvadite bateriju iz opreme kada se ne koristi.
 - s) Držite ćeliju ili bateriju dalje od mikrotalasa i visokog pritiska.
 - t) Pravilno odložite bateriju.

Simbol



UPOZORENJE



Da bi smanjio rizik od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu



U skladu sa EC (EU) direktivama



U skladu sa Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, kao i važećim nacionalnim zakonima, električni alati koji više nisu u upotrebi moraju se posebno prikupljati i pravilno odlagati.



Ne palite



Ne punite oštećenu bateriju



Li-Ion



Ne bacajte baterije u otpad. Vratite istrošene baterije u lokalni centar za prikupljanje ili reciklažu.

TEHNIČKI PODACI

Model		KDPL04-8(Slova "PL" označavaju odvrtlač)
Napon		12V
Kapacitet stezanja		šestougaoni prihvat 6.35 mm
Maksimalni prečnik vijka		M8
Brzina bez opterećenja	Pomoćni režim	0-3300/min
	Visoki stepen	0-3300/min
	Niski stepen	0-1200/min
Nominalni broj udara	Visoki stepen	0-4000/min
	Niski stepen	0-1600/min
Maksimalni obrtni moment		140 N·m
Neto težina alata (bez baterije)		0.7 kg

※ Zbog stalnog programa istraživanja i razvoja, zadržavamo pravo izmene specifikacija navedenih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Namena

Ovaj proizvod je pogodan za zatezanje i odvrtnje vijaka u drvetu, metalu i plastici pod opštim uslovima.

Informacije o nivou buke

A-ponderisani nivo zvučnog pritiska

$L_{pA} = 75.0 \text{ dB(A)}$ $K_{pA} = 3.0 \text{ dB(A)}$

A-ponderisani nivo zvučne snage

$L_{WA} = 83.0 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 3.0 \text{ dB(A)}$

nosite zaštitu za sluh

Informacije o nivou vibracija

Ukupne vrednosti vibracija (vektorski zbir po tri ose) i faktor neizvesnosti K prema standardu EN 62841-2-2.

$a_h = 3.241 \text{ m/s}^2$ faktor neizvesnosti $K = 1.5 \text{ m/s}^2$


Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisanе vrednosti emisije buke merene su u skladu sa standardnim metodom ispitivanja i mogu se koristiti za upoređivanje alata.

Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisanе vrednosti emisije buke mogu se takođe koristiti u preliminarnoj proceni izloženosti.

Upozorenje:

- Emisije vibracija i buke tokom korišćenja električnog alata mogu se razlikovati od deklarisanih vrednosti u skladu sa načinima upotrebe alata, posebno prema vrsti radnog komada; i
- Neophodno je identifikovati mere zaštite namenjene zaštiti rukovaoca koje se zasnivaju na proceni izloženosti u stvarnim uslovima korišćenja (uzimajući u obzir sve faze radnog ciklusa, kao što su trenuci kada je alat isključen i kada radi na prazno, pored vremena tokom kojeg je okidač pritisnut).

OPŠTI OPIS

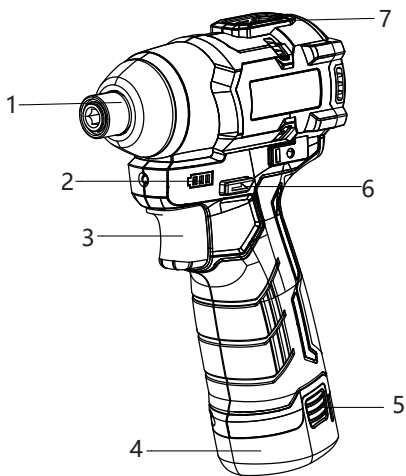

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Čaura | 5. Dugme za oslobađanje baterije |
| 2. Indikator napunjenosti baterije | 6. Poluga za promenu smera |
| 3. Prekidač | 7. Kontrolna tabla za stepen prenosa |
| 4. Baterijsko pakovanje | |

UPUTSTVO ZA RAD

• Postavljanje ili uklanjanje baterijskog pakovanja

1. Postavljanje baterijskog pakovanja

Prilikom umetanja baterijskog pakovanja, uverite se da je pravilno postavljeno u kućište. Obavezno umetnite baterijsko pakovanje do kraja tako da škljocne, što potvrđuje da je dobro učvršćeno na uređaju. U suprotnom, baterijsko pakovanje bi moglo slučajno da ispadne iz kućišta i izazove povredu rukovaoca ili drugih osoba. Nemojte silom umetati baterijsko pakovanje niti ga udarati drugim predmetima prilikom postavljanja.

OPREZ:

Koristite isključivo navedeni model baterijskog pakovanja. Ukoliko se koriste baterije drugih marki, postoji rizik od povreda, kao i opasnost od eksplozije baterije koja može uzrokovati telesne povrede i materijalnu štetu.

2. Uklanjanje baterijskog pakovanja

Baterijsko pakovanje se nalazi ispod ručke mašine, pritisnite dugmad za oslobađanje baterije sa obe strane, a zatim povucite baterijsko pakovanje nadole. Napomena: Ne izvlačite bateriju na silu!

• Postavljanje ili uklanjanje pribora

Pribor se ovde odnosi na nastavke za odvijanje (bitove), spiralne burgije i slično, što se razlikuje od pojma samog alata (mašine).

OPREZ:


Pre početka rada, uvek postavite polugu za promenu smera u centralni položaj i izvadite bateriju. Apsolutno je zabranjeno pritiskati prekidač tokom ovog procesa.

1. Postavljanje pribora

Povucite čauru za zaključavanje u smeru strelice i umetnite pribor do samog kraja ležišta, a zatim otpustite čauru kako biste učvrstili pribor.

OPREZ:


Nakon postavljanja pribora, rukom povucite i gurnite pribor u smeru suprotnom od strelice kako biste potvrdili da je pribor fiksiran u ležištu.

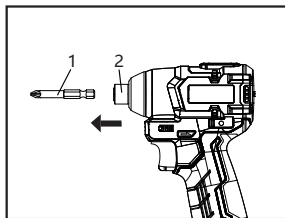

1. Pribor (opšti naziv za nastavke)
2. Čaura za zaključavanje

2. Uklanjanje pribora

Povucite čauru za zaključavanje u smeru strelice i čvrsto izvucite pribor u smeru strelice.

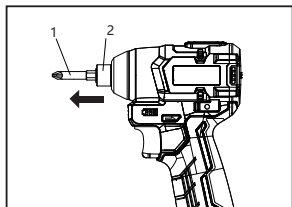

1. Pribor (opšti naziv za nastavke)
2. Čaura za zaključavanje


• Rad sa prekidačem

Brzina mašine se povećava sa jačinom pritiska na taster prekidača, a mašina se zaustavlja kada se taster prekidača otpusti.

OPREZ:

Pre umetanja baterije u alat, uvek proverite da li prekidač (okidač) radi ispravno i da li se vraća u položaj „OFF“ kada se otpusti.

Nemojte raditi na maloj brzini duže vreme, jer će u suprotnom doći do pregrevanja mašine.

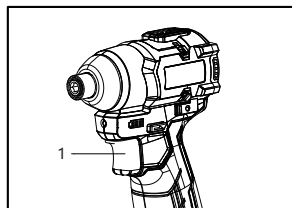

1. Prekidač

• Promena smer obrtnja


Pritisnite polugu za promenu smer sa strane B na stranu A za obrtanje u smeru kretanja kazaljke na satu (gledano sa zadnje strane alata) radi bušenja i zavrtnja vijaka.

Pritisnite polugu za promenu smer sa strane A na stranu B za obrtanje u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu (gledano sa zadnje strane alata) radi otpuštanja ili odvrtanja vijaka.

OPREZ:

Uvek proverite smer obrtnja pre početka rada.


Polugu za promenu smer koristite tek nakon što se alat potpuno zaustavi. Promena smer obrtnja pre nego što se alat zaustavi može oštetiti alat. Kada ne koristite alat, uvek postavite polugu za promenu smer u centralni položaj. Nikada nemojte silom pritiskati prekidač dok je poluga za promenu smer postavljena u centralni položaj.

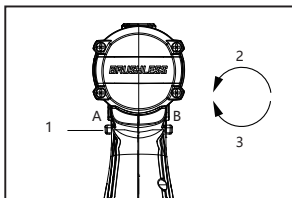

1. Klizač za promenu smer
2. Suprotno od smer kazaljke na satu
3. U smeru kretanja kazaljke na satu

• Radno svetlo

Belo radno svetlo će se upaliti kada pritisnete prekidač, omogućavajući osvetljenje radne površine u uslovima slabog osvetljenja. Ukoliko je baterija pri kraju, belo radno svetlo će oslabiti, što je normalna pojava.

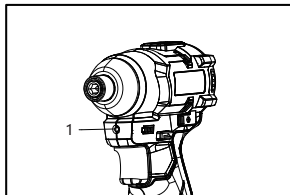


1. Radno svetlo

• Indikator napunjenosti baterije

Trenutni nivo napunjenosti baterije biće prikazan na indikatoru kada pritisnete prekidač. Tri zelene LED lampice (u daljem tekstu: zeleno svetlo) služe za prikaz nivoa energije u bateriji.

Status zelenih LED lampica	Preostali nivo napunjenosti baterije (približno)
Tri zelena svetla svetle neprekidno	$\geq 2/3$
Dva zelena svetla svetle neprekidno	$\geq 1/3$
Jedno zeleno svetlo svetli neprekidno	$< 1/3$
Jedno zeleno svetlo trepne 5 puta i ugasi se	Baterija je prazna

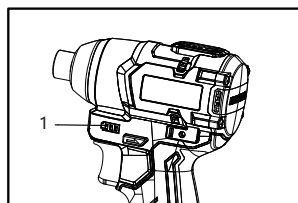

1. Indikator napunjenosti baterije

• Neprekidan rad

Ako se alat koristi neprekidno sve dok se baterija ne isprazni, ostavite alat da miruje 15 minuta pre nego što nastavite rad sa novom (napunjenom) baterijom.

• Zavrtnje vijaka

Postavite vrh bita u glavu vijka i pritisnite alat prema vijku. Pokrenite alat polako, a zatim postepeno povećavajte brzinu. Otpustite taster prekidača odmah čim vijak bude zavrnut do kraja.

OPREZ:

Uverite se da je bit pravilno i ravno postavljen u glavu vijka, u suprotnom može doći do oštećenja vijka i/ili bita.

Pri zavrtnju vijaka u drvo, prethodno izbušite probne (vođeće) rupe kako biste olakšali uvrtanje i sprečili cepanje ili pomeranje radnog predmeta.

Pogledajte sledeću tabelu:

Nazivni prečnik vijka za drvo (mm)	Preporučena veličina vodeće rupe
3.1	2.0-2.2
3.5	2.2-2.5
3.8	2.5-2.8
4.5	2.9-3.2
4.8	3.1-3.4
5.1	3.3-3.6
5.5	3.7-3.9
5.8	4.0-4.2
6.1	4.2-4.4

• Odvrtanje vijaka

Postavite vrh bita u glavu vijka i pritisnite alat prema vijku. Pokrenite alat polako, a zatim postepeno povećavajte brzinu. Otpustite taster prekidača čim kvačilo prokliza (aktivira se).

OPREZ:

Kada se vijci uklanjaju, preklopnik za smer napred/nazad (klizač) nalazi se u položaju za obrtanje unazad.

• Zaštita od prekomernog pražnjenja

Alat je opremljen zaštitnim elektronskim kolom koje štiti bateriju od prekomernog pražnjenja. Kada je baterija skoro prazna, ovaj uređaj se aktivira i isključuje alat.


• Zaštita od pregrevanja

Preopterećenje mašine tokom rada nije dozvoljeno. Kada je opterećenje preveliko ili kada se prekorači dozvoljena temperatura baterije od 75°C, elektronska kontrola će isključiti alat sve dok se temperatura ponovo ne vrati u optimalni opseg.

• Odlaganje baterije

Radi zaštite prirodnih resursa, molimo vas da baterije reciklirate ili odložite na propisan način. Baterija sadrži litijum. Konsultujte se sa lokalnim nadležnim organima za informacije o recikliranju i/ili odlaganju. Izvadite bateriju nakon što se isprazni i obmotajte polove (terminale) jakom lepljivom trakom kako biste izbegli kratak spoj i curenje. Strogo je zabranjen svaki pokušaj otvaranja baterije ili uklanjanja bilo koje njene komponente.

• Promena udarne sile

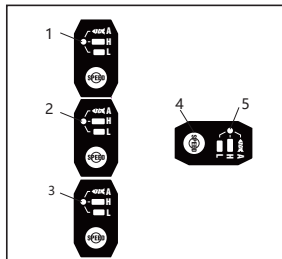

1. Zeleno svetlo: Režim A (pomoćni režim)
2. Crveno svetlo: Visoki stepen prenosa
3. Plavo svetlo: Niski stepen prenosa
4. Dugme
5. LED svetlo

Udarne sile se može promeniti u tri režima: visoki, niski i pomoćni režim, čime se omogućava izbor načina pritezanja koji najbolje odgovara konkretnom poslu. Svakim pritiskom na dugme, broj udara se menja kroz ova tri režima.

„Režim A“ je jednostavan operativni režim koji omogućava lakše umetanje vijaka. U ovom režimu, alat počinje da radi malom brzinom, a zatim ubrzava do maksimalne brzine čim alat počne da isporučuje udarce.

Nivo udarne sile	Maks. broj udara	Upotreba	Primena
H  Crveno svetlo	4000/min	Zavrtnanje u situacijama koje zahtevaju snagu i brzinu.	Za pritezanje vijaka za drvo i bolcnova.
L  Plavo svetlo	1600/min	Pritezanje vijaka sa manjom silom kako bi se izbeglo oštećenje navoja.	Za pritezanje vijaka za prozorske okvire i malih vijaka (npr.:M6)
Režim A  Zeleno svetlo	4000/min	Za precizno i pravilno zavrtnanje vijaka.	Za pritezanje dugih vijaka.

※ Oprez: Režim A je dostupan samo kada se alat okreće u smeru kazaljke na satu. Kada se alat u Režimu A okreće u smeru suprotnom od kazaljke na satu, udarna sila i brzina su isti kao u visokom stepenu prenosa (H).

ODRŽAVANJE I ČUVANJE

• Čišćenje ventilacionih otvora

Ventilacioni otvori na mašini moraju se održavati čistim. Potrebno je redovno čišćenje ili uklanjanje začepljenja čim se ona pojave.

• Pregled montažnih vijaka

Uvek treba proveravati da li su montažni vijci bezbedno zategnuti. Ako se pronađu labavi vijci, moraju se odmah zategnuti kako bi se izbegla nezgoda.

• Čišćenje

Nemojte koristiti tečnosti kao što su voda ili hemijska sredstva za čišćenje mašine. Obrišite mašinu suvom krpom.

*Da bi se očuvala BEZBEDNOST i POUZDANOST proizvoda, popravke, svako drugo održavanje ili podešavanje treba da obavljaju ovlašćeni servisni centri, uz obavezno korišćenje originalnih rezervnih delova.

Za akumulatorske alate:


Opseg ambijentalne temperature tokom rada i skladištenja: 0°C - 45°C .

Preporučeni opseg ambijentalne temperature tokom punjenja: 5°C - 40°C .

	Punjač	Baterijsko pakovanje
Model	FFCL12-4	LB1220-1

*Baterijska pakovanja naše kompanije se neprestano unapređuju, pratite našu podršku i najnovije vesti!

1	Sigurnosni prsten za osovinu	26	Dugme za promenu smeru
2	Podloška (12×15×0.5)	27	Prekidač za 12V motor bez četkica
3	Potisna opruga (13.2×0.7×15)	28	Terminalni blok
4	Čaura	29	Nalepnica sa funkcijama
5	Kuglica Ø3.5	30	Štampana ploča
6	Gumeni poklopac	31	Nalepnica sa specifikacijama
7	Prednje kućište	32	Nalepnica
8	O-prsten 14X1	33	Kuka
9	Čaura	34	Samorezni vijak sa krstastom glavom M2.5×7.5
10	Plastična podloška	35	Leva strana kućišta
11	Izlazno vratilo	36	Navrtka
12	Udarni blok	37	Desna strana kućišta
13	Planetarni zupčanik	38	Držač
14	Čivija		
15	Podloška 12.3×18.7×1		
16	Prstenasti zupčanik		
17	O-prsten (38×2)		
18	Ležaj 618012RS		
19	Zadnje kućište		
20	Pinjon motora		
21	Ležaj 695-2RS		
22	Rotor		
23	Stator		
24	Zadnji poklopac		
25	Samorezni vijak sa krstastom glavom ST2.9×16		

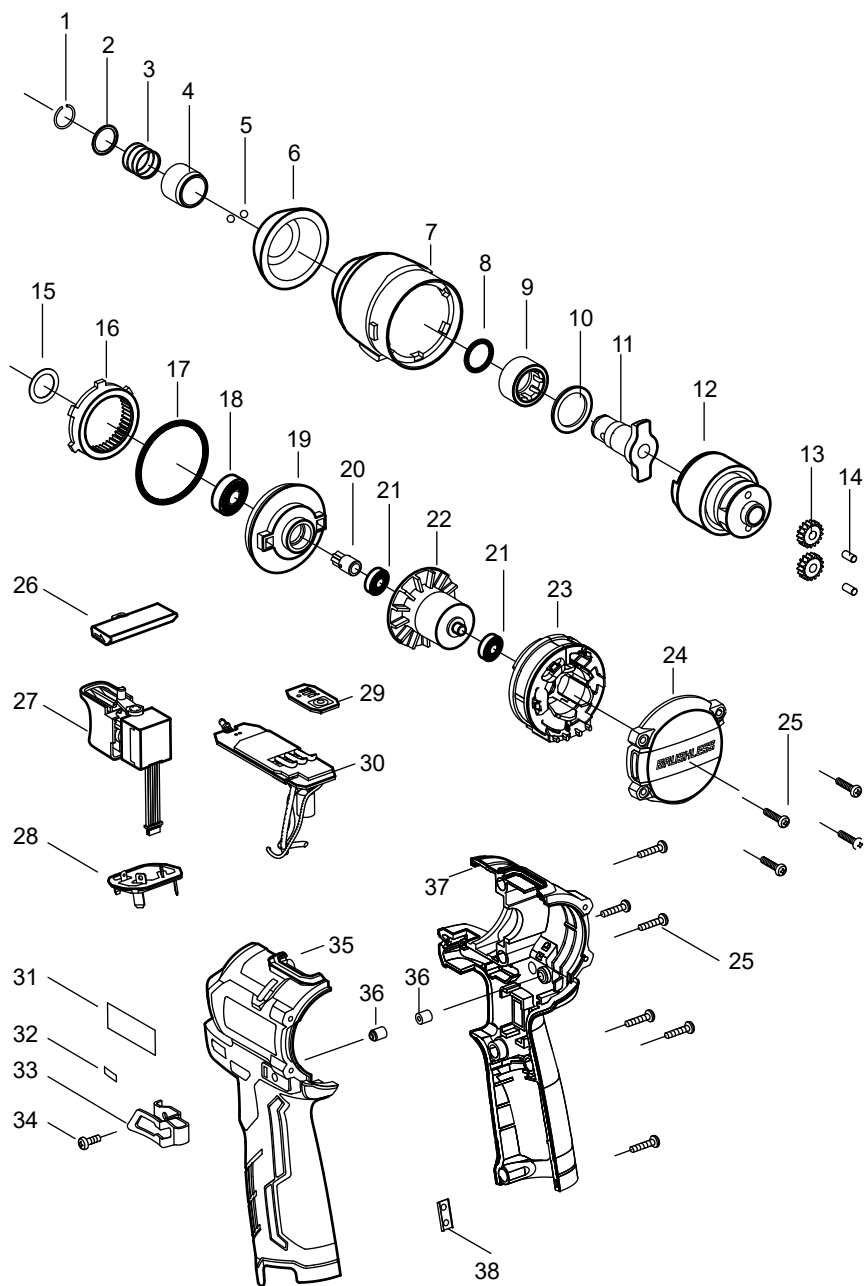



Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd.
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu
Province, P.R.China
eu.dck-tools.com