


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

环保

受控
未经书面许可 不得翻印(复制)

此虚线框内不印刷

物料编码:		
90040602599		
标记	处数	ECN 编号
		ECN-00052111
设计		
校对		
审核		
批准		
日期	2023-05-21	
材质	70g 双胶纸 A5 SIZE 本零件须符合 东睦集团要求	
注意: ①制作过程2023-05-21, 请与我司包装组沟通确认; ②图纸上红色框与红色@只作为修改处标记, 勿印刷!! ③使用防锈钢钉或不锈钢钉		

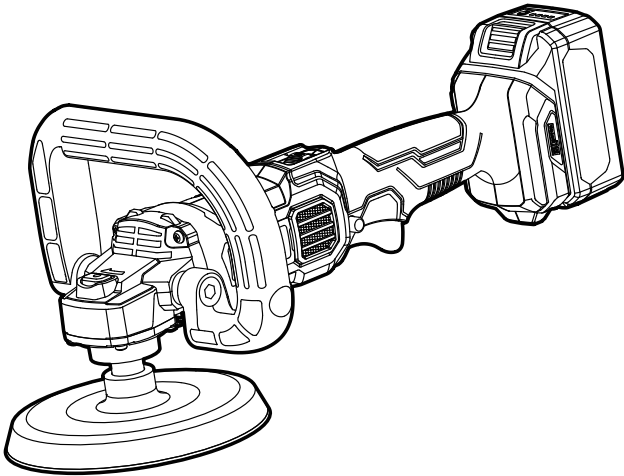

KDSP02-180

Akumulatorska rotaciona polirka

RS

Originalno uputstvo

OPŠTA BEZBEDNOSNA

UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNI

ALAT



UPOZORENJE Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i

specifikacije priložene uz ovaj električni alat.

Nepoštovanje svih dole navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na električni alat koji radi na struju (sa kablom) ili na baterije (bežični).

1) Bezbednost na radnom mestu

a) Održavajte radno mesto čistim i dobro osvetljenim. Na neurednim ili mračnim mestima lako može doći do nezgode.

b) Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnim atmosferama, kao što su mesta sa zapaljivim tečnostima, gasovima ili prašinom. Električni alat stvara varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.

c) Držite decu i posmatrače podalje dok rukujete električnim alatom. Nepažnja tokom rada može dovesti do gubitka kontrole nad alatom.

2) Električna bezbednost

a) Utičaći električnog alata moraju odgovarati utičnici. Nikada nemojte prepravljati utičač ni na koji način. Nemojte koristiti adaptere za utičnice sa uzemljenim električnim alatom. Neizmenjeni utičači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.

b) Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Rizik od strujnog udara je veći kada je telo u kontaktu sa uzemljenjem.

c) Ne izlažite električni alat kiši ni vlažnim uslovima. Prodor vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.

d) Ne rukujte kablom neprimereno. Nikada nemojte koristiti kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje električnog alata iz utičnice. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.

e) Prilikom korišćenja električnog alata na otvorenom, koristite produžni kabl koji je namenjen za spoljašnju upotrebu. Korišćenje kabla pogodnog za spoljašnju upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara.

f) Ako je neophodno koristiti električni alat u vlažnom okruženju, koristite napajanje zaštićeno uređajem za diferencijalnu struju (RCD). Upotreba uređaja za diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.

3) Lična bezbednost

a) Budite oprezni, obraćajte pažnju na ono što radite i koristite zdrav razum prilikom rada sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.

Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatom može dovesti do ozbiljnih povreda.

b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Korišćenje zaštitne opreme, poput maske protiv prašine, neklizajuće zaštitne obuće, zaštitne kacige ili zaštite sluha, u zavisnosti od uslova, smanjuje rizik od povreda.

c) Sprečite nenamerno pokretanje alata. Uverite se da je prekidač u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili baterijsko pakovanje, odnosno pre njegovog podizanja ili prenošenja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnog alata na izvor napajanja dok je prekidač u uključenom položaju povećava rizik od povreda.

d) Uklonite sve podesive ključeve ili alate pre uključivanja alata. Ključ ili alat koji je ostao pričvršćen za rotirajući deo električnog alata može prouzrokovati telesnu povredu.

e) Ne pokušavajte da dohvatite ništa van bezbednog dometa. U svakom trenutku održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.

f) Nosite odgovarajuću odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.

g) Ako su obezbeđeni uređaji za povezivanje na postrojenja za usisavanje i sakupljanje prašine, uverite se da su priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje prašine može smanjiti opasnosti prouzrokovane prašinom.

h) Nemojte dozvoliti da vas navika stečena čestom upotrebom alata navede na opuštanje i zanemarivanje pravila bezbednog rukovanja alatom. Nepažnja može dovesti do ozbiljnih povreda u deliću sekunde.

4) Upotreba i čuvanje električnog alata

- a) **Ne upotrebljavajte električni alat na silu.** Koristite odgovarajući električni alat za određenu namenu. *Sa odgovarajućim električnim alatom ćete obaviti posao bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.*
- b) **Ne koristite električni alat ako prekidač ne radi.** Električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti.
- c) **Pre podešavanja, promene pribora ili odlaganja električnog alata, izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite baterijsko pakovanje iz električnog alata.** Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- d) **Električni alat koji se ne koristi čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti korišćenje alata osobama koje nisu upoznate sa njim ili sa ovim uputstvom.** Električni alat je opasan u rukama neobučenih korisnika.
- e) **Održavajte električni alat.** Proverite da li su pokretni delovi neispravno poravnati ili spojeni, da li su neki delovi popucali i da li postoje neki drugi uslovi koji mogu da utiču na rad električnog alata. Pre upotrebe popravite električni alat, ako je oštećen. *Mnogi nesrećni slučajevi su prouzrokovani lošim održavanjem električnog alata.*
- f) **Održavajte alat za sečenje oštirim i čistim.** Sa pravilno održavanim alatom za sečenje sa oštirim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.
- g) **Koristite električni alat, pribor, nastavke za alat itd. prema ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove rada i vrstu posla koji treba da se obavi.** Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
- h) **Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez tragova masnoće.** U slučaju nezgode, klizava drška ne može da garantuje bezbednost i kontrolu alata u nepredviđenim situacijama.
- 5) **Upotreba i čuvanje akumulatorskog alata**
- a) **Punite alat isključivo punjačem koji je propisao proizvođač.** Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu baterijskog pakovanja, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim baterijskim pakovanjem.
- b) **Električne alate koristite isključivo sa baterijskim pakovanjima koja su za njih posebno namenjena.** Upotreba drugih baterijskih pakovanja može da izazove povredu i opasnost od požara.
- c) **Držite nekorišćeno baterijsko pakovanje daleko od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, eksera, vijaka i drugih sitnih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati premošćivanje kontakata.** Kratak spoj između kontakata baterije može izazvati opekotine ili požar.
- d) **U slučaju nepropisnog rukovanja, baterija može da procuri; izbegavajte kontakt sa njom.** Pri slučajnom kontaktu isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, zatražite lekarsku pomoć. *Tečnost koja procuri iz baterije može izazvati iritacije kože ili opekotine.*
- e) **Nemojte koristiti oštećeno ili prepravljeno baterijsko pakovanje ni alat.** Oštećene ili prepravljene baterije mogu se ponašati neočekivano i izazvati požar, eksploziju ili povredu.
- f) **Ne izlažite baterijsko pakovanje i alat plamenu ni ekstremnim temperaturama.** Izlaganje plamenu ili temperaturi iznad 130 °C (265 °F) može izazvati eksploziju.
- g) **Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i ne punite baterijsko pakovanje ni alat van temperaturnog opsega navedenog u uputstvu.** Nepravilno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da ošteti bateriju i da poveća opasnost od požara.
- 6) **Servis**
- a) **Električni alat treba da servisira kvalifikovani serviser, uz upotrebu isključivo identičnih rezervnih delova.** Time se garantuje očuvanje bezbednosnih funkcija električnog alata.
- b) **Nikada ne servisirajte oštećena baterijska pakovanja.** Servisiranje baterijskih pakovanja može da se poveri isključivo proizvođaču ili ovlašćenim dobavljačima usluga.
- Bezbednosna uputstva za sve operacije**
Posebna bezbednosna upozorenja za operacije poliranja:
- a) **Ovaj električni alat je namenjen da se koristi isključivo kao polirka.** Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koje su priložene uz ovaj alat. *Nepoštovanje svih dole navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili teških povreda.*
- b) **Operacije kao što su brušenje, šmirglanje, rad sa žičanim četkama, sečenje rupa ili abrazivno sečenje ne smeju se obavljati ovim alatom.** Korišćenje alata za radnje za koje nije dizajniran može stvoriti opasnost i izazvati telesne povrede.

- c) **Nemojte prepravljati ovaj električni alat da radi na način za koji nije specifično dizajniran i koji nije naveo proizvođač.** *Takva modifikacija može dovesti do gubitka kontrole i izazvati teške telesne povrede.*
- d) **Ne koristite pribor koji nije specifično dizajniran i naveden od strane proizvođača alata.** *Samo zato što se pribor može pričvrstiti na vaš električni alat, to ne garantuje bezbedan rad.*
- e) **Nominalna brzina pribora mora biti najmanje jednaka maksimalnoj brzini označenoj na električnom alatu.** *Pribor koji se okreće brže od svoje nominalne brzine može se polomiti i razleteti, što može izazvati ozbiljne povrede.*
- f) **Spoljni prečnik i debljina vašeg pribora moraju biti u okviru naznačenog kapaciteta vašeg električnog alata.** *Pribor nepravilne veličine ne može se adekvatno zaštititi niti kontrolisati.*
- g) **Dimenzije prihvata pribora moraju odgovarati dimenzijama hardvera za montažu na električnom alatu.** *Pribor koji ne odgovara hardveru za montažu na električnom alatu radiće deblansirano, prekomerno će vibrirati i može izazvati gubitak kontrole.*
- h) **Ne koristite oštećen pribor. Pre svake upotrebe pregledajte pribor, kao što su abrazivne ploče na krotine i pukotine, podložne jastučice na pukotine, kidanje ili prekomernu istrošenost, žičane četke na labave ili polomljene žice. Ako električni alat ili pribor ispadne, proverite da li ima oštećenja ili instalirajte neoštećen pribor. Nakon pregleda i instaliranja pribora, postavite sebe i prisutne osobe izvan ravni rotirajućeg pribora i pustite električni alat da radi na maksimalnoj brzini bez opterećenja jedan minut. Oštećeni pribor će se obično polomiti tokom ovog vremena testiranja.**
- i) **Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti od primene, koristite štitnik za lice, zaštitne naočare ili sigurnosna stakla. Prema potrebi, nosite masku za prašinu, zaštitu za sluh, rukavice i radioničku kecelju koja može da zaustavi male delove abraziva ili komadiće obratka. Zaštita za oči mora biti sposobna da zaustavi leteće krotine nastale tokom različitih primena. Maska za prašinu ili respirator moraju biti sposobni da filtriraju čestice nastale tokom određene primene. Dugotrajno izlaganje buci visokog intenziteta može izazvati gubitak sluha.**
- j) **Držite posmatrača na bezbednoj udaljenosti od radnog područja. Svako ko ulazi u radno područje mora nositi ličnu zaštitnu opremu. Delovi obratka ili polomljenog pribora mogu odleteti i izazvati povrede i izvan neposredne zone rada.**
- k) **Nikada ne odlažite električni alat dok se pribor potpuno ne zaustavi. Rotirajući pribor može zahvatiti površinu i otrgnuti električni alat kontroli.**
- l) **Ne pokrećite električni alat dok ga nosite sa strane. Slučajan kontakt sa rotirajućim priborom mogao bi da zakači vašu odeću i povuče pribor prema vašem telu.**
- m) **Redovno čistite ventilacione otvore električnog alata.** *Ventilator motora će uvlačiti prašinu unutar kućišta, a prekomerno nakupljanje metalnog praha može izazvati električne opasnosti.*
- n) **Ne koristite električni alat u blizini zapaljivih materijala.** *Varnice bi mogle da zapale ove materijale.*
- o) **Ne koristite pribor koji zahteva tečna rashladna sredstva. Upotreba vode ili drugih tečnih rashladnih sredstava može dovesti do strujnog udara sa smrtnim ishodom ili običnog strujnog udara.**

Dalja bezbednosna uputstva za sve operacije Povratni udar i povezana upozorenja:

Povratni udar je iznenadna reakcija na priklještenu ili zakačenu rotirajuću ploču, podložni jastučić, četku ili bilo koji drugi pribor. Priklještenje ili kačenje uzrokuje brzo zaustavljanje rotirajućeg pribora, što zauzvrat dovodi do toga da nekontrolisani električni alat bude prisilno odbačen u smeru suprotnom od rotacije pribora u tački zaglavljivanja.

Na primer, ako je abrazivna ploča zakačena ili priklještena od strane obratka, ivica ploče koja ulazi u tačku priklještenja može se ukopati u površinu materijala, uzrokujući da ploča iskoči ili se izbaci. Ploča može skočiti prema ili dalje od operatera, zavisno od smeru kretanja ploče u tački priklještenja. Abrazivne ploče se takođe mogu polomiti pod ovim uslovima.

Povratni udar je rezultat zloupotrebe električnog alata i/ili nepravilnih radnih procedura ili uslova i može se izbeći preduzimanjem odgovarajućih mera predostrožnosti kao što je navedeno u nastavku.

- a) **Održavajte čvrst stisak obema rukama na električnom alatu i postavite svoje telo i ruke tako da vam omoguće da se oduprete silama povratnog udara. Uvek koristite pomoćnu ručku, ako je isporučena, za maksimalnu kontrolu nad povratnim udarom ili reakcijom obrtnog momenta tokom pokretanja.** *Operater može kontrolisati reakcije obrtnog momenta ili sile povratnog udara ako se preduzmu odgovarajuće mere predostrožnosti.*
- b) **Nikada ne stavljajte ruku blizu rotirajućeg pribora. Pribor može izvršiti povratni udar preko vaše ruke.**
- c) **Ne postavljajte telo u područje gde će se električni alat pomeriti ako dođe do povratnog udara. Povratni udar će odbaciti alat u smeru suprotnom od kretanja ploče u tački kačenja.**

- d) **Budite posebno pažljivi prilikom obrade uglova, oštih ivica itd. Izbegavajte odskakanje i kačenje pribora.** *Uglovi, oštre ivice ili odskakanje imaju tendenciju da zakače rotirajući pribor i izazovu gubitak kontrole ili povratni udar.*
- e) **Nemojte montirati lanac testere, sečivo za rezbarenje drveta, segmentiranu dijamantsku ploču sa perifernim razmakom većim od 10 mm ili nazubljeno sečivo testere.** *Takva sečiva stvaraju česte povratne udare i gubitak kontrole.*

Dodatna bezbednosna uputstva za operacije poliranja

Bezbednosna upozorenja specifična za operacije poliranja:

- a) **Nemojte dozvoliti da se bilo koji labavi deo navlake za poliranje ili njene uzice za pričvršćivanje slobodno okreću. Uvucite ili skratite sve labave uzice za pričvršćivanje.** *Labave uzice koje se rotiraju mogu zaplesti vaše prste ili se zakačiti za obradak.*

Upozorenje o bezbednom rukovanju baterijom

- a) Ne rastavljajte, ne otvarajte i ne secite sekundarne ćelije ili baterije.
- b) Držite baterije van domašaja dece. Ako deca koriste baterije, to treba da bude pod nadzorom. Posebno držite male baterije van domašaja male dece.
- c) Ne izlažite ćelije i baterije toploti ni vatri. Izbegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.
- d) Nemojte izazivati kratak spoj ćelija ili baterija. Ne skladištite ćelije ni baterije nasumično u kutijama ili fiokama gde može doći do međusobnog kratkog spoja ili kratkog spoja sa drugim metalnim predmetima.
- e) Ne izlažite ćelije ni baterije mehaničkim udarima.
- f) U slučaju curenja ćelije, ne dozvolite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, isperite zahvaćeno područje obilnom količinom vode i potražite savet lekara.
- g) Koristite isključivo punjač koji je posebno predviđen za upotrebu sa ovom opremom.
- h) Nemojte koristiti ćelije ni baterije koje nisu predviđene za upotrebu sa opremom.
- i) Ne mešajte ćelije različite proizvodnje, kapaciteta, veličine ili tipa unutar jednog uređaja.
- j) Obavezno kupite bateriju koju preporučuje proizvođač uređaja za opremu.
- k) Držite ćelije i baterije čistim i suvim.

- l) Obrišite terminale ćelije ili baterije čistom suvom krpom ako se zaprljaju.
- m) Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti pre upotrebe. Obavezno koristite odgovarajući punjač i u uputstvu proizvođača ili priručniku za opremu potražite uputstva o ispravnom punjenju.
- n) Ne ostavljajte bateriju da se dugo puni kada se ne koristi.
- o) Moguće je da će, nakon dužeg perioda skladištenja, biti potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti ćelije ili baterije kako bi se postigle maksimalne performanse.
- p) Sačuvajte originalnu dokumentaciju o proizvodu za kasnije.
- q) Koristite ćeliju ili bateriju samo u svrhu za koju je namenjena.
- r) Kada je to moguće, izvadite bateriju iz opreme kada se ne koristi.
- s) Držite ćeliju ili bateriju dalje od mikrotalasa i visokog pritiska.
- t) Pravilno odložite bateriju.

Simbol



UPOZORENJE



Da bi smanjio rizik od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu



Uvek nosite zaštitu za oči



Uvek rukujte sa obe ruke



Ne palite



U skladu sa EC (EU) direktivama



Ne punite oštećenu bateriju



Li-Ion



Ne bacajte baterije u otpad. Vratite istrošene baterije u lokalni centar za prikupljanje ili reciklažu.



U skladu sa Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, kao i važećim nacionalnim zakonima, električni alati koji više nisu u upotrebi moraju se posebno prikupljati i pravilno odlagati.

TEHNIČKI PODACI

Model	KDSP02-180 (Slova "SP" označavaju mašinu za poliranje)
Napon napajanja	20V $\equiv$
Nominalna brzina bez opterećenja	500-3000/min
Maksimalna izlazna snaga	600W
Podešavanje brzine	6-speed (500 1000 1500 2000 2500 3000)
Prečnik diska za poliranje	Ø180mm
Navoj pogonskog vretena	M14 / 5/8"-11UNC
Neto težina alata (bez baterije)	1.5kg

※ Zbog stalnog programa istraživanja i razvoja, zadržavamo pravo izmene specifikacija navedenih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Informacije o nivou buke

A-ponderisani nivo zvučnog pritiska

$L_{pA} = 83 \text{ dB(A)}$ $K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$

A-ponderisani nivo zvučne snage

$L_{WA} = 91 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$

nosite zaštitu za sluh

Informacije o nivou vibracija

Ukupne vrednosti vibracija (vektorski zbir po tri ose) i faktor neizvesnosti K prema standardu EN IEC 62841-2-3.

$a_{h,p} = 3.668 \text{ m/s}^2$ faktor neizvesnosti $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisanе vrednosti emisije buke merene su u skladu sa standardnim metodom ispitivanja i mogu se koristiti za upoređivanje alata.

Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisanе vrednosti emisije buke mogu se takođe koristiti u preliminarnoj proceni izloženosti.

Upozorenje:


– Emisije vibracija i buke tokom korišćenja električnog alata mogu se razlikovati od deklarisanih vrednosti u skladu sa načinima upotrebe alata, posebno prema vrsti radnog komada; i

– Neophodno je identifikovati mere zaštite namenjene zaštiti rukovaoca koje se zasnivaju na proceni izloženosti u stvarnim uslovima korišćenja (uzimajući u obzir sve faze radnog ciklusa, kao što su trenuci kada je alat isključen i kada radi na prazno, pored vremena tokom kojeg je okidač pritisnut).

Namena

Ovaj proizvod je primenljiv za poliranje drvenih površina i površina lakiranog drvenog nameštaja, merenje sintetičke smole i proizvoda od tvrde gume, poliranje lakiranih metalnih delova, itd. u opštim uslovima okruženja.

OPŠTI OPISI

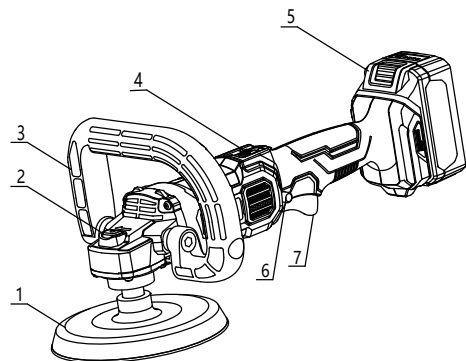

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Samolepljivi disk | 5. Baterija od 20V |
| 2. Dugme za zaključavanje | 6. Dugme za zaključavanje |
| 3. Pomoćna ručka | 7. Prekidač |
| 4. Dugme za kontrolu brzine | |

UPUTSTVA ZA RAD


OPREZ:

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe.

• Punjenje baterije

Baterija se može puniti samo punjačem koji dolazi uz mašinu. Nikada nemojte koristiti drugi punjač. U okruženju sa visokom temperaturom ili nakon dužeg vremena upotrebe, mašina može postati vruća. Molimo vas da ne puniti bateriju odmah dok se ne ohladi. U suprotnom će se radni vek baterije skratiti ili se baterija neće moći napuniti zbog pregrevanja.

Baterija koja je nova ili nije korišćena duži vremenski period ne razvija svoj puni kapacitet sve do otprilike 3-4 ciklusa punjenja/praznjenja. Značajno smanjen period rada nakon punjenja ukazuje na istrošenu bateriju koja se mora zameniti.

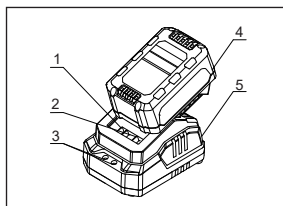

- | |
|-------------------------|
| 1. Negativni pol |
| 2. Pozitivni pol |
| 3. Indikatorska lampica |
| 4. Baterija |
| 5. Punjač |

PREDVIĐENA UPOTREBA

• Postavljanje ili uklanjanje baterije

OPREZ:

Prilikom postavljanja ili uklanjanja baterije, uverite se da je prekidač isključen kako biste izbegli opasnost.


Baterija je samo delimično napunjena prilikom isporuke. Kako biste osigurali maksimalnu snagu baterije, baterija mora biti potpuno napunjena u punjaču pre prve upotrebe.

1. Postavljanje baterije

Kao što je prikazano ispod, prilikom umetanja baterije, obratite pažnju da pravilno umetnete bateriju u kućište. Obavezno umetnite bateriju dok ne čujete zvuk „klik“, što znači da je baterija čvrsto postavljena na alat. U suprotnom, baterija će slučajno ispasti iz kućišta, uzrokujući povrede operatera ili drugih lica. Izbegavajte umetanje baterije prekomernom silom ili kuckanje po njoj uz pomoć drugih predmeta.

OPREZ:

Može se koristiti samo navedeni tip baterije. Upotreba baterija drugih marki nosi rizik od povreda, ličnih povreda i oštećenja imovine usled eksplozije baterije.

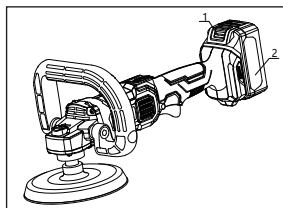


- | |
|-------------------|
| 1. Dugme baterije |
| 2. Baterija |

2. Uklanjanje baterije

Baterija je postavljena ispod ručke mašine, pritisnite dugme baterije nadole u smeru strelice, a zatim izvucite bateriju u smeru strelice kao što je prikazano na slici.

OPREZ:

Nemojte nasilno izvlačiti bateriju!

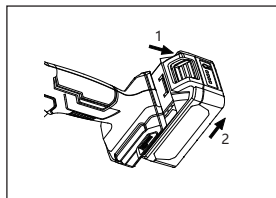


1. Pritisnite dugme baterije nadole u smeru strelice
2. Izvucite bateriju u smeru strelice

● Indikator baterije

Kada se pritisne dugme baterije, lampica će prikazati snagu baterije putem statusa četiri crvene LED lampice (u daljem tekstu crvena lampica).

Status crvenih LED lampica	Približna preostala snaga baterije
4 crvene lampice svetle	75%~100%
3 crvene lampice svetle	50%~75%
2 crvene lampice svetle	25%~75%
1 crvena lampica svetli	10%~25%
1 lampica treperi	Baterija je prazna

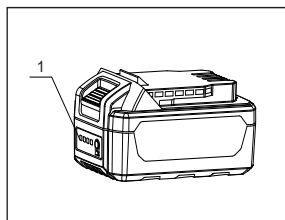

1. Indikatorska lampica baterije

● Kontinuirana upotreba

Ako alat radi neprekidno dok se baterija ne isprazni, ostavite alat da miruje 15 minuta pre nego što nastavite sa svežom baterijom.

● Zaštita od prekomernog pražnjenja

Alat je opremljen zaštitnim kolom za zaštitu baterije od prekomernog pražnjenja. Kada je baterija skoro prazna, zaštitno kolo se aktivira i isključuje alat.

● Odlaganje baterije


Radi zaštite prirodnih resursa, molimo vas da recikirate ili pravilno odložite baterije. Baterija sadrži litijum. Konsultujte se sa lokalnim nadležnim organima za informacije o reciklaži i/ili odlaganju. Uklonite bateriju nakon što se isprazni i obmotajte polove jakom trakom kako biste izbegli kratak spoj i curenje. Svaki pokušaj otvaranja ili uklanjanja bilo koje komponente je strogo zabranjen.

● Postavljanje ili uklanjanje pribora

OPREZ:

Uvek uklonite bateriju pre postavljanja ili uklanjanja pribora. Uvek nosite zaštitne rukavice prilikom zamene pribora kako biste izbegli povrede. Pribor će biti izuzetno vruć nakon dužeg rada. Budite oprezni da se ne opečete.

Da biste postavili samolepljivi disk, pritisnite dugme za zaključavanje rukom da biste fiksirali vreteno, a zatim zategnite samolepljivi disk na vreteno. Da biste uklonili samolepljivi disk, jednostavno pritisnite dugme za zaključavanje da biste fiksirali vreteno, a zatim ga odvrtnite.

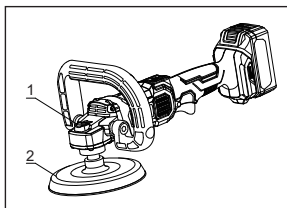


1. Dugme za zaključavanje
2. Samolepljivi disk

Da biste postavili disk za poliranje, uklonite prijavštinu i strana tela sa samolepljivog diska. Pribor treba postaviti u ravni sa ivicom samolepljivog diska. Da biste ga uklonili sa samolepljivog diska, jednostavno ga povucite nagore.

OPREZ:

Uverite se da je pribor poravnat sa samolepljivim diskom i čvrsto pričvršćen. U suprotnom, to će izazvati prekomerne vibracije tokom rada sa priborom, što može rezultirati gubitkom kontrole ili spadanjem pribora sa diska.

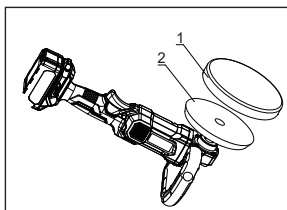

1. Pribor
2. Samolepljivi disk


● UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE

ON: Da biste pokrenuli alat, jednostavno pritisnite dugme za zaključavanje i povucite prekidač nakon postavljanja baterije. Brzina alata se povećava povećanjem pritiska na prekidač. Za kontinuirani rad, prvo otpustite prekidač nakon što ga potpuno pritisnete, a zatim pritisnite dugme za zaključavanje. U ovom trenutku, prekidač će biti zaključan u položaju UKLJUČENO (ON).

OPREZ:

Funkcija zaključavanja je moguća samo kada je prekidač potpuno pritisnut.

OFF: Kada je prekidač u zaključanom stanju, ponovo pritisnite prekidač i otpustite ga nakon što dugme za zaključavanje iskoči. Kada prekidač nije u zaključanom stanju, jednostavno otpustite prekidač da biste zaustavili rad.

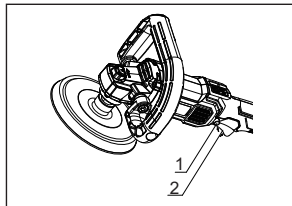

1. Dugme za zaključavanje
2. Prekidač

OPREZ:


Uvek se uverite da je alat isključen i izvađen iz napajanja pre postavljanja baterije.

• Postavljanje ili uklanjanje pomoćne ručke

OPREZ:

Obavezno uklonite bateriju pre postavljanja ili uklanjanja pomoćne ručke.

Prvo postavite pomoćnu ručku na prednje kućište, postavite podlošku i vijak, a zatim zategnite vijak u kućište pomoću odvijača da biste fiksirali pomoćnu ručku.

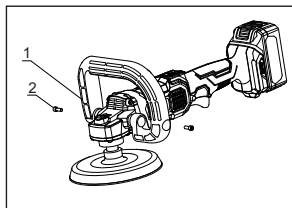


1. Pomoćna ručka
2. Vijak

• Dugme za kontrolu brzine

Potrebna brzina se može unapred odabrati pomoću selektora u 6 različitih koraka (500, 1000, 1500, 2000, 2500 i 3000). Brojevi 500, 1000 i 1500 pripadaju maloj brzini i indikatorska lampica je zelena; 2000, 2500 i 3000 pripadaju velikoj brzini. Brzina se može menjati okretanjem dugmeta za kontrolu brzine na navedenu vrednost u rasponu od 500 do 3000, a korisnik može podesiti dugme da odabere odgovarajuću brzinu prema korišćenom priboru ili stvarnim zahtevima rada.

Napomena: Broj treba da bude grubo poravnat sa trouglastim pokazivačem u sredini.

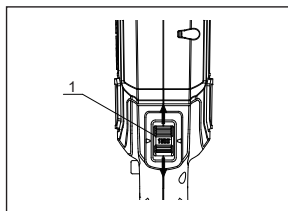

1. Dugme za kontrolu brzine

• Napomene za rad

1. Uvek držite obradak pričvršćen ili dobro stegnut kako biste izbegli labavljenje.
2. Svako pomeranje obratka uticaće na stvarni kvalitet sečenja ili poliranja.
3. Nemojte koristiti oštećeni brusni papir, koji će oštetiti osnovnu ploču mašine. Naša garancija kvaliteta ne uključuje habanje osnovne ploče.
4. Koristite brusni papir krupnije granulacije za grube površine; srednju granulaciju za glatke površine; finu granulaciju za završno brušenje. Prvo testirajte na otpacima ako je potrebno.
5. Pojačavanje pritiska će smanjiti radni kapacitet mašine i dovesti do preopterećenja motora. Pravovremena zamena pribora održavaće efikasan rad mašine.

Zaštita životne sredine


• Odlaganje otpada

Oštećeni alati, pribor i ambalažni materijal treba da se sortiraju za ekološki prihvatljivu reciklažu i u skladu sa lokalnim zakonima.

Održavanje i nega

• Čišćenje vazdušnih otvora

Ulaz i izlaz vazduha na alatu treba redovno čistiti ili u bilo kom trenutku kada su blokirani.

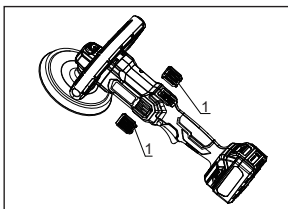

1. Poklopac za prašinu

• Provera montažnih vijaka

Uvek treba proveriti da li su montažni vijci bezbedno zategnuti. Ako pronađete olabavljene vijke, odmah ih zategnite kako biste izbegli nezgodu.

• Čišćenje

Nemojte koristiti tečnosti kao što su voda ili hemijska sredstva za čišćenje mašine. Obrišite kućište alata suvom krpom.

Za akumulatorske alate:


Opseg ambijentalne temperature tokom rada i skladištenja: 0°C - 45°C .

Preporučeni opseg ambijentalne temperature tokom punjenja: 5°C - 40°C .

	Punjač	Baterijsko pakovanje
Model	FFCL20-02 FFCL20-04 FFCL2040-2	FFBL2020
		FFBL2025
		FFBL2040
		FFBL2050
		FFBL2060
		FFBL2075

Baterijska pakovanja naše kompanije se neprestano unapređuju, pratite našu podršku i najnovije vesti!

1	Samourezni vijak sa krstastom upuštenom glavom ST4.2×25	25	Regulator brzine
2	Kapica pina	26	Samourezni vijak sa krstastom upuštenom glavom ST2.9×9
3	Povratna opruga	27	Sklop kućišta motora
4	Kućište zupčanika	28	Poklopac za prašinu
5	Usmerivač vazduha	29	Samourezni vijak sa krstastom upuštenom glavom ST3.5×20
6	O-prsten (26×2)	30	Terminal
7	Kuglični ležaj 625E-2RS	31	Prekidač (20V)
8	Odbojna ploča	32	Gumeni pin (6×8.1)
9	Rotor	33	Pakovanje baterije 20V
10	Kuglični ležaj 629-2RS	34	Sklop punjača baterije 20V
11	Stator	861	Samolepljivi disk (M14)
12	O-prsten (4.5×1.3)	862	Sunderasti disk
13	Pin za zaključavanje	863	Ključ 8
14	Igličasti ležaj HK0709	864	Imbus vijak sa cilindričnom glavom M10×25
15	O-prsten (47.5×2)	865	Pomoćna ručka
16	Zupčanič	T1	Sklop kućišta zupčanika (Uključuje delove: 2-4, 12-14)
17	Sigurnosni prsten za rupu 32	T2	Sklop za zaključavanje (Uključuje delove: 2, 3, 12, 13)
18	Kuglični ležaj 6201VV	T3	Sklop poklopca kućišta zupčanika (Uključuje delove: 15-19, 21, 22)
19	Poklopac kućišta zupčanika		
20	Samourezni vijak sa krstastom upuštenom glavom M4×16		
21	Podloška za prašinu		
22	Pogonsko vreteno (M14)		
23	Sklop PCB kontrolne table		
24	Samourezni vijak sa krstastom upuštenom glavom ST2.2×6		

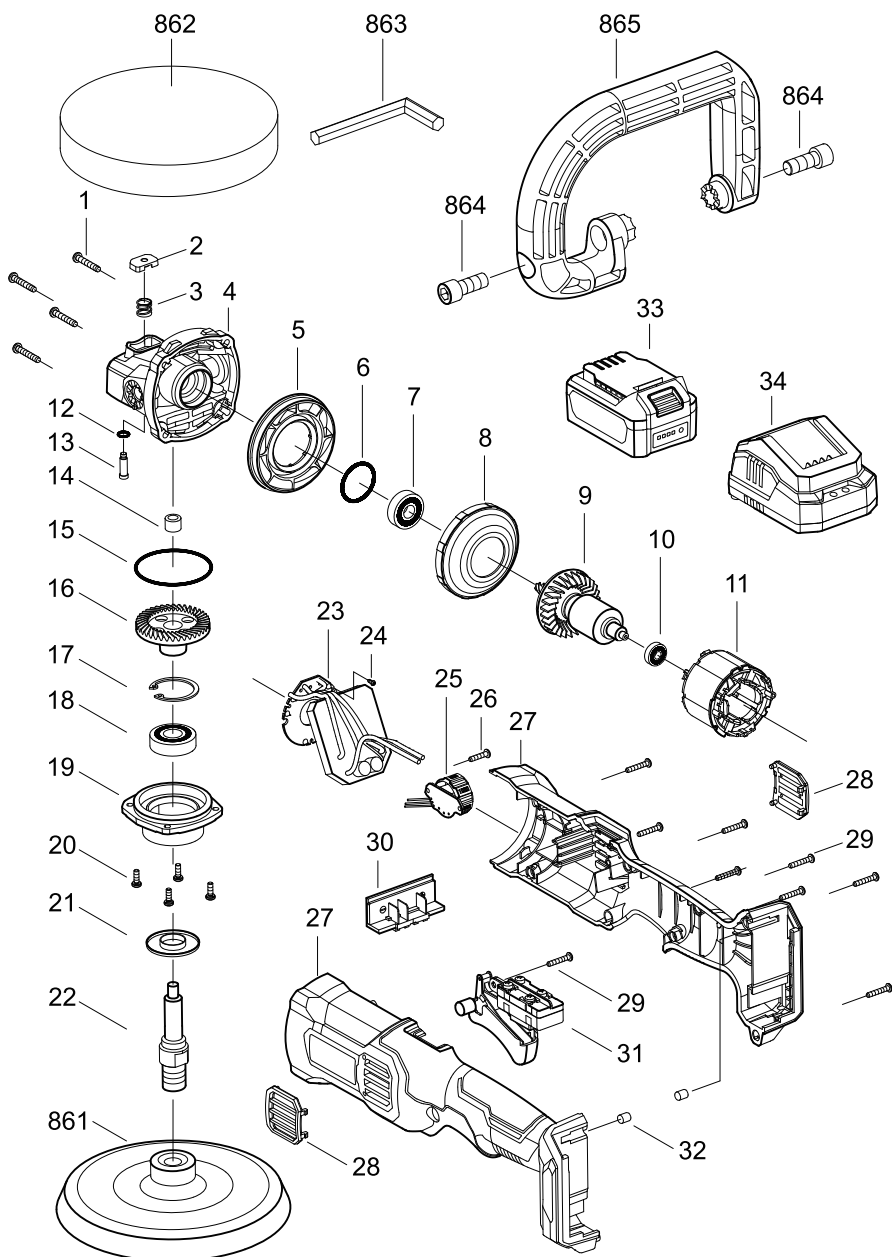



Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd.
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu
Province, P.R.China
www.dcktool.com