


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

环保

受控
未经书面许可 不得翻印/复制

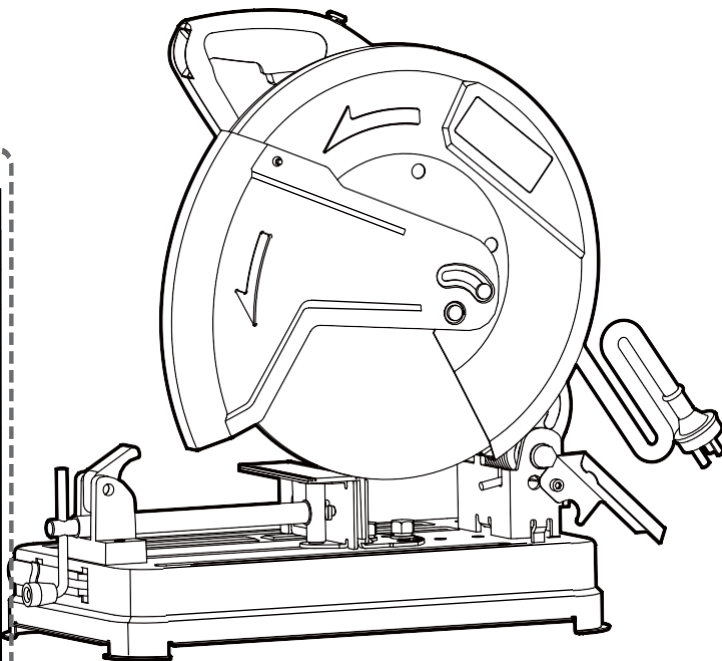

此虚线框内不印刷

物料编码:

90540601013

标记 处数 ECN 编号

@ 2 ECN-00068614

设计

校对 周颖

审核 施云海

批准 陈环

日期 2026-05-04

材质 70g 双胶纸
A5 SIZE

本零件须符合
东成环保要求

注意:
①制作过程中, 如需调整,
请与我司包装组沟通确认;
②图纸上红色框与红色@只作
为修改处标记, 勿印刷! !
③使用防锈钉或不锈钢钉



KJG09-355

Električna mašina za sečenje

RS/BH

Originalna uputstva

Opšta bezbjednosna upozorenja za električni alat



UPOZORENJE Pročitajte sva bezbjednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije priložene uz ovaj električni alat. Nepoštovanje svih dole navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na električni alat koji radi na struju (sa kablom) ili na baterije (bežični).

1) Bezbjednost na radnom mjestu

- a) **Održavajte radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.** Na neurednim ili mračnim mjestima lahko može doći do nezgode.
- b) **Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnim atmosferama, kao što su mjesta sa zapaljivim tečnostima, gasovima ili prašinom.** Električni alat stvara varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- c) **Držite djecu i druga prisutna lica podalje dok rukujete električnim alatom.** Nepažnja tokom rada može dovesti do gubitka kontrole nad alatom.

2) Električna bezbjednost

- a) **Utičkači električnog alata moraju odgovarati utičnici.** Nikada nemojte prepravljati utikač ni na koji način. Nemojte koristiti adaptere za utičnice sa uzemljenim električnim alatom. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
 - b) **Izbjegavajte fizički kontakt sa uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, šporeti i frižideri.** Rizik od strujnog udara je veći kada je tijelo u kontaktu sa uzemljenjem.
 - c) **Ne izlažite električni alat kiši ni vlažnim uslovima.** Prodor vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
 - č) **Ne rukujte kablom neprimjereno. Nikada nemojte koristiti kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje električnog alata iz utičnice.** Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
 - č) **Prilikom korištenja električnog alata na otvorenom, koristite produžni kabl koji je namijenjen za spoljašnju upotrebu.** Korištenje kabla pogodnog za spoljašnju upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara.
 - d) **Ako je neophodno koristiti električni alat u vlažnom okruženju, koristite napajanje zaštićeno uređajem za diferencijalnu struju (RCD).** Upotreba uređaja za diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.
- ### 3) Lična bezbjednost
- a) **Budite oprezni, obraćajte pažnju na ono što radite i koristite zdrav razum prilikom rada sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatom može dovesti do ozbiljnih povreda.
 - b) **Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči.** Korištenje zaštitne opreme, poput maske protiv prašine, neklizajuće zaštitne obuće, zaštitne kacige ili antifona, u zavisnosti od uslova, smanjuje rizik od povreda.
 - c) **Spriječite nenamjerno pokretanje alata. Uvjerite se da je prekidač u isključenom položaju prije priključivanja u izvor napajanja i/ili baterijsko pakovanje, odnosno prije njegovog podizanja ili prenošenja.** Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnog alata na izvor napajanja dok je prekidač u uključenom položaju povećava rizik od povreda.
 - č) **Uklonite sve podesive ključeve ili alate prije uključivanja električnog alata.** Ključ ili alat koji je ostao pričvršćen za rotirajući dio električnog alata može prouzrokovati tjelesnu povredu.
 - č) **Ne pokušavajte da dohvatite ništa van bezbjednog dometa. U svakom trenutku održavajte stabilan oslonac i ravnotežu.** To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
 - d) **Nosite odgovarajuću odjeću. Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Držite kosu i odjeću dalje od pokretnih dijelova.** Pokretni dijelovi mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili dugu kosu.
 - dž) **Ako su obezbjeđeni uređaji za povezivanje na postrojenja za usisavanje i sakupljanje prašine, uvjerite se da su priključeni i da se pravilno koriste.** Sakupljanje prašine može smanjiti opasnosti prouzrokovane prašinom.
 - d) **Nemojte dozvoliti da vas navika stečena čestom upotrebom alata navede na opuštanje i zanemarivanje pravila bezbjednog rukovanja alatom.** Nepažnja može dovesti do ozbiljnih povreda u djeliću sekunde.
- ### 4) Upotreba i čuvanje električnog alata
- a) **Ne upotrebljavajte električni alat na silu. Koristite odgovarajući električni alat za određenu namjenu.** Sa odgovarajućim električnim alatom ćete obaviti posao bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.

- b) Nemojte koristiti električni alat ako ne može da se uključi i isključi preko prekidača.**

Električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti.

- c) Prije podešavanja, promjene pribora ili odlaganja električnog alata, izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite baterijsko pakovanje iz električnog alata, ako se skida.**
Takve preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.

- č) Električni alat koji se ne koristi čuvajte van dohvata djece i nemojte dozvoliti korištenje alata osobama koje nisu upoznate sa njim ili sa ovim uputstvom.** *Električni alat je opasan u rukama neobučениh korisnika.*

- c) Održavajte električni alat i pribor. Provjerite da li su pokretni dijelovi neispravno poravnati ili spojeni, da li su neki dijelovi popucali i da li postoje neki drugi uslovi koji mogu da utiču na rad električnog alata. Prije upotrebe popravite električni alat, ako je oštećen.** *Mnogi nesretni slučajevi su prouzrokovani lošim održavanjem električnog alata.*

- d) Održavajte alat za sječenje ostrim i čistim.** *Sa pravilno održavanim alatom za sječenje sa ostrim sječivima manja je vjerovatnoća da će doći do zapinjania i rukovanje je jednostavnije.*

- dž) Koristite električni alat, pribor, nastavke za alat itd. prema ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove rada i vrstu posla koji treba da se obavi.** *Upotreba električnog alata za namjene drugačije od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.*

- d) Održavajte drške i prihvatne površine suhim, čistim i bez tragova ulja i masnoće.** *Klizave drške i prihvatne površine onemogućavaju bezbjedno rukovanje i kontrolu alata u nepredviđenim situacijama.*

5) Servis

- a) Električni alat treba da servisira kvalifikovani serviser, uz upotrebu isključivo identičnih rezervnih dijelova.** *Time se garantuje očuvanje bezbjednosnih funkcija električnog alata.*

Bezbjednosna uputstva za uređaje za sječenje

1) Bezbjednosna upozorenja za uređaj za sječenje

- a) I vi i druga prisutna lica morate da se pomjerite dalje od ravni rotirajućeg diska.** *Štitnik pomaže u zaštiti rukovaoaca od slomljenih fragmenata diska i slučajnog kontakta sa diskom.*

- b) Za električni alat koristite samo lijepljenjem ojačane rezne diske.** *To što pribor može da se postavi na električni alat ne znači da može da se koristi bezbjedno.*

- c) Nominalna brzina pribora mora biti najmanje jednaka maksimalnoj brzini navedenoj na**

električnom alatu. *Pribor koji radi brže od nominalne brzine može da se odlomi i izleti.*

- č) Diskovi se moraju koristiti samo za preporučene primjene.** *Na primjer: nemojte brusiti bočnom stranom reznog diska.*

Abrazivni rezni diskovi su namijenjeni za periferno brušenje, jer bočne sile koje se primjenjuju na ove diske mogu dovesti do toga da se polome.

- c) Uvijek koristite neoštećene prirubnice diskova odgovarajućeg prečnika za odabrani disk.** *Odgovarajuće prirubnice diskova pružaju potporu disku i smanjuju mogućnost lomljenja diska.*

- d) Spoljni prečnik i debljina vašeg pribora moraju biti u okvirima nominalnih vrijednosti za vaš električni alat.** *Pribor neodgovarajuće veličine ne može da se zaštiti niti kontrolisati na odgovarajući način.*

- dž) Veličina prihvata diskova i prirubnica mora precizno odgovarati vretenu električnog alata.** *Diskovi i prirubnice sa otvorima prihvata koji se ne podudaraju sa onima za montažne elemente na električnom alatu neće imati balans, pretjerano će vibrirati i može da dovede do gubitka kontrole.*

- d) Nemojte koristiti oštećene diske.** *Prije svake upotrebe, pregledajte diske da biste utvrdili da li ima odlomljenih dijelova ili pukotina. Ako električni alat ili disk padnu, pregledajte da biste utvrdili da li ima oštećenja ili montirajte neoštećeni disk. Nakon pregleda i montaže diska, dok ste vi i druga prisutna lica izvan ravni rotacije diska, pokrenite električni alat pri maksimalnoj brzini praznog hoda i pustite ga da radi jedan minut. Oštećeni diskovi će se obično polomiti tokom ovog perioda testiranja.*

- e) Nosite ličnu zaštitnu opremu.** *U zavisnosti od primjene, koristite štitnik za lice, zaštitne naočale ili zaštitne naočale sa zaptivkom. Po potrebi, nosite masku za prašinu, antifone, rukavice i kecelju/mantil za radionicu, koji mogu da zaustave male abrazivne ili dijelove predmeta na kom radite. Zaštita očiju mora biti u stanju da zaustavi komade koji lete i koji nastaju različitim primenama alata. Maska za prašinu ili zaštita za disajne organe moraju biti u stanju da filtriraju čestice koje generiše vaše rukovanje alatom. Dugotrajno izlaganje buci visokog intenziteta može izazvati gubitak sluha.*

- f) Držite druga prisutna lica na bezbjednoj udaljenosti od radne oblasti.** *Svako ko ulazi u radni prostor mora da nosi ličnu zaštitnu opremu. Djelici radnog komada ili odlomljenog diska mogu da polete i izazovu povredu izvan neposredne oblasti rada.*

- g) Postavite kabl dalje od pribora koji se okreće.** *Ako izgubite kontrolu nad alatom, kabl može biti isječen ili zaglavljn i disk koji se okreće može da povuče vašu šaku ili ruku.*

h) Redovno čistite ventilacione otvore električnog alata. Ventilator motora može da uvuče prašinu unutar kućišta, a prekomjerno nakupljanje metala u prahu može da dovede do opasnosti od električne struje.

i) Nemojte koristiti električni alat u blizini zapaljivih materijala. Nemojte koristiti električni alat dok je postavljen na zapaljivu površinu, kao što je drvo. Iskre mogu da zapale ove materijale.

j) Nemojte koristiti pribor koji zahtjeva tečna rashladna sredstva. Korištenje vode ili drugih tečnih rashladnih sredstava može dovesti do strujnog udara, kao i smrtnog ishoda usljed strujnog udara.

2) Povratni udar i srodna upozorenja

Povratni udar je iznenadna reakcija na stegnut ili zaglavljen rotirajući disk. Stezanje ili glavljenje dovodi do brzog zaustavljanja rotirajućeg pribora, što dalje vodi ka tome da se nekontrolisani **uređaj za sječenje** nasilno gura prema rukovaocu.

Na primjer, ako se brusni disk stegne ili zaglavi zbog predmeta na kom se radi, ivica diska koja ulazi u tačku stezanja može da se ukopa u površinu materijala, što dovodi do toga da se disk izvuče ili ispadne. Brusni diskovi takođe mogu da se slome u ovim uslovima.

Povratni udar je rezultat nepravilne upotrebe električnog alata i/ili nepravilnih radnih procedura ili uslova i može se izbjeći preduzimanjem odgovarajućih mjera predostrožnosti kao što je navedeno u nastavku.

a) Držite električni alat čvrsto i postavite svoje tijelo i ruku tako da možete da se oduprete sili povratnog udara. Rukovalac može da kontroliše sile povratnog udara nagore, ako se preduzmu odgovarajuće mjere predostrožnosti.

b) Ne postavljajte svoje tijelo u liniji sa rotirajućim diskom. Ako dođe do povratnog udara, to će pokrenuti uređaj za sječenje nagore prema rukovaocu.

c) Nemojte pričvršćivati sječivo za rezbarenje drveta sa lancem motorne testere, segmentni dijamantski disk sa perifernim razmakom većim od 10 mm niti nazubljeni list testere. Takva sječiva dovode do čestih povratnih udara i gubitka kontrole.

č) Nemojte „zaglavljivati“ disk niti primjenjivati prekomjerni pritisak. Nemojte pokušavati da napravite predeboki rez. Prenaprezanje diska povećava njegovo opterećenje i sklonost ka uvrtanju ili zaglavljivanju u rezu, kao i mogućnost povratnog udara ili pucanja diska.

ć) Kada se disk zaglavi ili kada iz bilo kog

razloga prekinete rez, isključite električni alat i držite uređaj za sječenje nepomično dok se disk potpuno ne zaustavi. Nikada nemojte pokušavati da uklonite disk iz reza dok se disk još pomjera, inače može doći do povratnog udara. Ispitajte i preduzmite korektivne mjere kako biste eliminisali uzrok zaglavljivanja diska.

d) Nemojte ponovo započinjati sječenje u predmetu na kom radite. Sačekajte da disk postigne punu brzinu i pažljivo ga vratite u rez. Disk može da se zaglavi, pomjeri ili izazove povratni udar ako se električni alat ponovo uključi dok je u kontaktu sa predmetom na kome radite.

dž) Poduprite bilo koji preveliki radni komad kako biste smanjili rizik od stezanja diskova i povratnog udara. Veliki radni komadi imaju tendenciju da se savijaju pod sopstvenom težinom. Radni komad mora ispod imati podupirače, u blizini linije reza i icense samog predmeta sa obe strane diska.

Simbol



UPOZORENJE



Da bi smanjio rizik od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu



Uvijek nosite zaštitu za oči



Alat klase II



Usklađenost sa zahtjevima Evropske zajednice (EZ)



U skladu sa Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, kao i važećim nacionalnim zakonima, električni alati koji više nisu u upotrebi moraju se posebno prikupljati i pravilno odlagati.

SPECIFIKACIJE

Model	KJG09-355 (slova „JG“ označavaju uređaj za sječenje)	
Nominalni napon	230 V 50 Hz	
Nominalna ulazna snaga	2400 W	
Nominalna brzina bez opterećenja	4050/min.	
Ugao podešavanja stege	45°	
Maks. otvor stege	225 mm	
Prečnik diska	355×3×25,4 mm	
Maks. veličina reza	Cijevi	115 mm
	Čelične konstrukcije (V×Š)	115×130 mm
Neto težina uređaja	14,7 kg	

※ Zbog kontinuiranog programa istraživanja i razvoja, specifikacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjenama bez prethodne najave.

Informacije o nivou buke

A-ponderisani nivo zvučnog pritiska

$L_{pA} = 97 \text{ dB(A)}$ $K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$

A-ponderisani nivo zvučne snage

$L_{WA} = 110 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$

nosite antifone

Deklarisane vrijednosti emisije buke mjerene su u skladu sa standardnim metodom ispitivanja i mogu se koristiti za upoređivanje alata.

Deklarisane vrijednosti emisije buke mogu se koristiti i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

Upozorenje:

– Emisije buke tokom korištenja električnog alata mogu se razlikovati od deklariranih vrijednosti u skladu sa načinima upotrebe alata, posebno prema vrsti radnog komada; i

– Neophodno je identifikovati mjere zaštite namijenjene zaštiti rukovaoca koje se zasnivaju na procjeni izloženosti u stvarnim uslovima korištenja (uzimajući u obzir sve faze radnog ciklusa, kao što su trenuci kada je alat isključen i kada radi na prazno, pored vremena tokom kojeg je okidač pritisnut).

Namjena

Ovaj proizvod je pogodan za sječenje okruglih čeličnih cijevi, čeličnih profila, cijevi od livenog gvožđa, obliha komada od čelika, čelika oblikovanog pod uglom, kanala od čelika, čeličnih flahova i drugih profila pomoću brusnog diska ojačanog vlaknima, u opštim uslovima.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

Napon napajanja

Provjerite da li je napon napajanja koje se koristi u skladu sa specifikacijom napona napajanja na natpisnoj pločici uređaja.

Prekidač za napajanje

Proverite da li je prekidač za napajanje isključen. Ako je prekidač za napajanje uključen, mašina će se neočekivano pokrenuti kada se utikač ubaci u utičnicu, što može da dovede do ozbiljnih nesreća.

Produžni kabl

Ako je radno mjesto daleko od napajanja, treba koristiti produžni kabl pogodan za upotrebu na otvorenom i dovoljnog kapaciteta. Kablovi malog kapaciteta će dovesti do pada napona, što dalje može dovesti do gubitka snage, pregrijavanja, pa čak i oštećenja kablova.


Provjerite da li je produžni kabl u dobrom stanju prije upotrebe.

Obavezno držite kabl dalje od radne oblasti i u pravilnom položaju kako ne biste isjekli kabl ili se upetljali u njega tokom rada, što može da dovede do oštećenja kablova ili nesreća.

OPREZ: Pravilan pritisak na ručku tokom sječenja i maksimalna efikasnost sječenja može se odrediti količinom varnica koja se proizvede tokom sječenja. Vaš pritisak na dršku treba da bude takav da proizvede maksimalnu količinu varnica. Nemojte na silu obavljati sječenje, primjenom prekomjernog pritiska na dršku kako biste spriječili oštećenje uređaja, diska ili radnog komada.

Podešavanje dubine sječenja

Da biste podesili dubinu sječenja, otpustite šestougaonu navrtku, a zatim podesite visinu šestougaonog vijka. Radnje navedene iznad možete koristiti i za podešavanje opsega sječenja kada je sječivo istrošeno, kako biste sječivo koristili na ekonomičan i efikasan način.

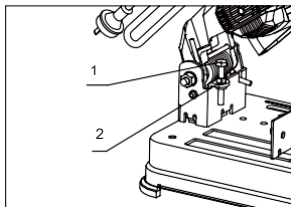


1. Šestougaoni vijak
2. Šestougaona navrtka

Fiksna ili mobilna konfiguracija

Da biste rukovali uređajem stabilno, on mora da se pričvrsti na ravnu, stabilnu radnu površinu prije upotrebe. Koristite odgovarajuće vijke za

pričvršćivanje uređaja na radnu površinu. Ako se to ne može postići usljed posebnih okolnosti, privremeno postavite postolje na odgovarajuću osnovu, bez podržavanja uređaja.

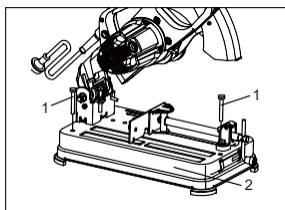

1. Zavrtanj
2. Baza

Sječenje


1. Čvrsto držite dršku. Uključite uređaj i sačekajte da disk postigne punu brzinu prije nego što ga lagano spustite u rez.
2. Kada disk dodirne radni komad, postepeno spuštajte dršku da biste obavili sječenje.
3. Kada završite sječenje, isključite uređaj i sačekajte da se disk potpuno zaustavi prije nego što vratite dršku u potpuno podignut položaj.
4. Ako postavljate ili sklanjate materijal za sječenje dok se disk okreće, izlažete sebe opasnosti.

Postavljanje ili uklanjanje diska


Da biste uklonili disk, prvo podignite graničnik, a zatim pritisnite blokadu vretena kako biste spriječili okretanje diska. Olabavite šestougaoni vijak ključem i uklonite njega, spoljnu prirubnicu i disk. Nemojte uklanjati unutrašnju prirubnicu.

Opres: Uvijek se uvjerite u to da je uređaj ISKLJUČEN i isključen iz struje prije montiranja ili uklanjanja diska. Pritegnite šestougaoni vijak kao biste spriječili nastanak teških povreda.

Obavezno izvucite osovinicu graničnika nakon postavljanja diska ili prije uključivanja uređaja.

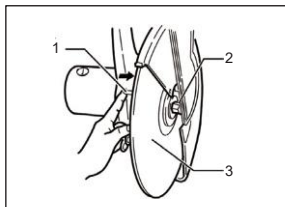


1. Osovinica graničnika
2. Šestougaoni vijak
3. Disk

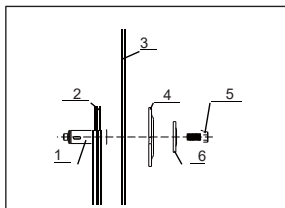

1. Pogonska osovinica
2. Unutrašnja prirubnica
3. Disk
4. Spoljašnja prirubnica
5. Šestougaoni vijak
6. Velika podloška

Hvatač varnica

Hvatač varnica je pričvršćen za bazu. Olabavite šestougaoni vijak da biste podesili ugao hvatača varnica po želji kako biste spriječili prskanje varnica.

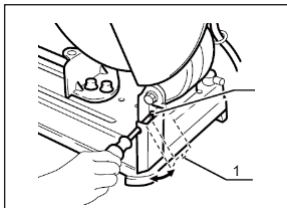


1. Hvatač varnica

Razmak između pokretne čeljusti stege i nepomičnog graničnika


Originalni prostor ili razmak između pokretne čeljusti stege i nepomičnog graničnika je 0–155 mm. Ako vaš rad zahtijeva širi prostor ili razmak, postupite na sljedeći način da biste promijenili prostor ili razmak.

Uklonite dva šestougaona vijka koji pričvršćuju nepomični graničnik. Pomjerite nepomični graničnik u smjeru strelice prikazane na slici i pričvrstite ga pritezanjem dva šestougaona vijka. Tada se prostor ili razmak može podesiti između 25 i 190 mm ili između 60 i 225 mm.

Oprez: U tom slučaju, radni komad neće biti dovoljno pričvršćen.

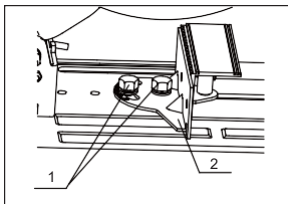


1. Šestougaoni vijak
2. Pokretna čeljust stege

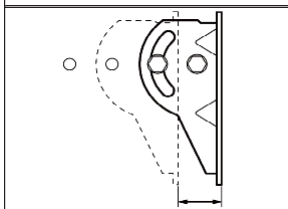

Podešavanje željenog ugla sječenja

Da biste promijenili ugao sječenja, olabavite dva šestougaona vijka koji pričvršćuju nepomični graničnik. Pomjerite nepomični graničnik do željenog ugla (0°–45°) i pritegnite šestougaone vijke. Oprez: Kada je prostor ili razmak podešen između 28 i 190 mm ili između 60 i 225 mm, uređaj se ne može koristiti za iskošeno sječenje.

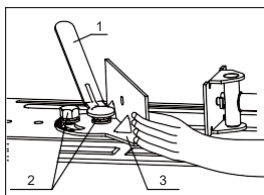


1. Ključ
2. Šestougaoni vijak
3. Pokretna čeljust stege

Pričvršćivanje radnog komada


Podešavanjem navrtke stege nalijevo, navojno vreteno se može brzo izvlačiti ili uvlačiti. Da biste pričvrstili radne komade, postavite navrtku stege nalijevo i gurajte navojno vreteno dok pokretna čeljust stege ne dodirne radni komad. Podesite navrtku stege nadesno, a zatim okrenite dršku stege u smjeru kazaljke na satu da biste pričvrstili radni komad.

OPREZ: Uvijek postavite navrtku stege nadesno kada pričvršćujete radni komad. Ako to ne učinite, radni komad možda neće biti dovoljno pričvršćen. To može dovesti do izbacivanja radnog komada ili opasnog lomljenja diska.

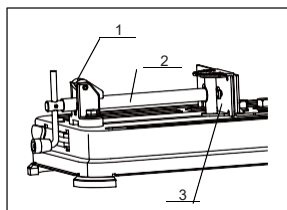


1. Navrtka stege
2. Navojno vreteno
3. Pokretna čeljust stege

Kada se rezni disk znatno istroši, iza radnog komada postavite odstojni blok od čvrstog, nezapaljivog materijala. Možete efikasnije iskoristiti istrošeni disk tako što ćete radni komad sjeći najisturenijom tačkom oboda diska.

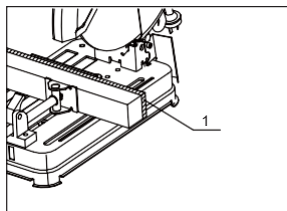


1. Odstojni blok

Kada siječete materijal širi od 65 mm pod uglom, pričvrstite ravan komad drveta (odstojni) dužine preko 190 mm i širine preko 45 mm na nepomični graničnik, kao što je prikazano na slici. Pričvrstite ovaj odstojni vijcima kroz rupe na nepomičnom graničniku.

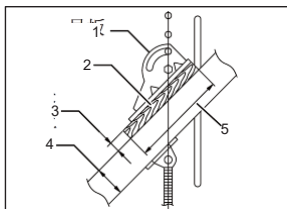


1. Nepomični graničnik
2. Ravni komad drveta (odstojnik)
3. Preko 45 mm širok
4. Preko 65 mm širok
5. Preko 190 mm dugačak

Ako koristite odstojni blok koji je nešto uži od radnog komada, disk možete koristiti na ekonomičan način.

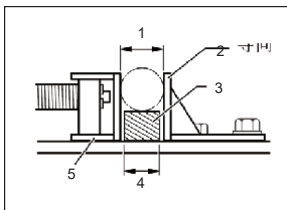

1. Preč. radnog komada
2. Nepomični graničnik
3. Odstojni blok
4. Širina bloka
5. Pokretna čeljust stega

Dugi radni komad mora da se podupre blokovima od nezapaljivog materijala na oba kraja, tako da bude u nivou sa vrhom baze.

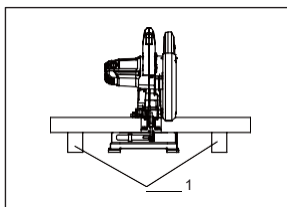


1. Blokovi

Rukovanje prekidačem

Da biste pokrenuli alat, pritisnite dugme za zaključavanje prije nego što pritisnete dugme prekidača za pokretanje uređaja. Jednostavno otpustite dugme da biste prekinuli rad alata.


Opres: Prije nego što uključite alat u struju, uvijek provjerite da li se prekidač pravilno pokreće i vraća u položaj „OFF“ (Isključeno) kada se otpusti.

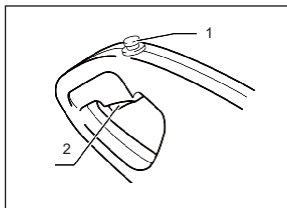

1. Dugme za blokadu
2. Okidač prekidača

Prijenos uređaja

Da biste premjestili ili nosili uređaj na zgodan način, pritisnite dršku i gurnite blokirajuću osovinu unaprijed u ležište

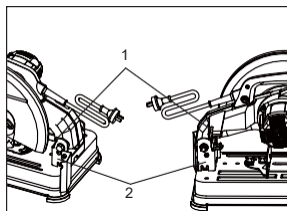

1. Osovina za blokadu
2. Ležišta

INSPEKCIJA I ODRŽAVANJE

OPREZ:

Uvijek se uvjerite da je mašina isključena i isključena iz struje prije nego što pokušate da obavite provjeru ili održavanje.

Zamjena reznog diska

Kada se rezni disk značajno istroši i ne daje efikasne rezultate, odmah ga zamijenite novim.

Pregled montažnih vijaka

Redovno provjeravajte sve montažne vijke i vodite računa da su pravilno zategnuti. Ako se neki vijci olabave, odmah ih ponovo zategnite. Ako to ne učinite, može doći do ozbiljne opasnosti.

Posle upotrebe

Isključite uređaj nakon rada i čuvajte ga van dohvata djece. Očistite nakupljenu prašinu sa baze.


Podmazivanje

Da biste produžili radni vijek ovog uređaja, podmazujte aktivne dijelove uređaja svakog mjeseca (pogledajte naziv svakog dijela).

1. Rotirajući dio između nosača i osovine sa glavom
2. Dio vijka stega
3. Pokretni dio male osovine


Zamjena karbon četkica

Pomoću odvijača uklonite poklopce držača četkica, izvadite istrošene karbon četkice, umetnite nove i vratite poklopce.

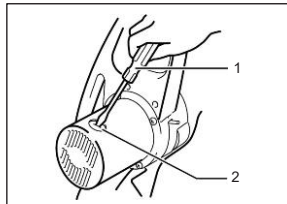

1. Odvijač
2. Poklopac držača četkice

Uklanjajte i provjeravajte karbon četkice. Zamijenite kada se istroše do granične oznake. Držite karbon četkice čistim i omogućite da slobodno klizi u držačima. Obe karbon četkice treba zamijeniti istovremeno.

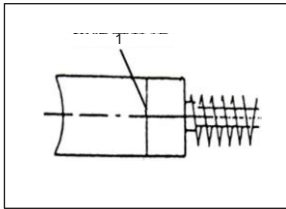


1. Granična
oznaka

Ako je potrebna zamjena kabla za napajanje, to mora da uradi proizvođač ili njegov agent kako bi se izbegla opasnost po bezbjednost.

OBJAŠNENJE OPŠTEG PRIKAZA

5	Šestougaoni vijak M10×20	37	Podloška za izolaciju
6	Standardna opružna podloška 10	38	Gumena čahra ležaja
7	Velika podloška	39	Deflektor
8	Prirubnica	40	Samourezivi vijak sa poluokruglom glavom i krstastim prorezom ST5×75
9	Mašinski vijak sa krstastom malom glavom i ravnim dnom M5×25 (sa opružnom i ravnom podloškom)	41	Stator
11	Pogonska osovina	42	Kućište motora
12	Kuglični ležaj 6204-2RS	43	Vijak sa poluokruglom glavom i krstastim prorezom M5×50
13	Kućište ležaja	44	O prsten
14	Zupčanik	45	Blokirajuća osovina
15	Ravni klin 4x4x10	46	Karbon četkica
16	Osiguravajući prsten za osovinu 20	47	Sklop držača četkice
17	Kuglični ležaj 6000	48	Poklopac držača četkice
19	Prekidač	49	Šestougaoni vijak M10×130
20	Sigurnosni prekidač	50	Ravna podloška
21	Opruga	51	Vijak sa cilindričnom glavom sa šestougaonom rupom M6×12
22	Kopča	52	Hvatač varnica
23	Okidač prekidača	54	Šestougaona sigurnosna navrtka sa nemetalnim umetkom M6
24	Dugme	55	Rukavac
25	Zaštita od naprezanja	56	Šestougaona sigurnosna navrtka sa nemetalnim umetkom M10, stil I
26	Samourezivi vijak sa poluokruglom glavom i krstastim prorezom ST4.2×17	57	Torziona opruga
27	Štitnik kabl	81	Kondenzator
28	Kabl za napajanje	82	Sklop za mehki start
30	Vijak sa malom poluokruglom glavom i krstastim prorezom M5×35	861	Ključ
31	Mjenjač	T1	Sklop štitnika diska (1, 2, 3, 4, 10, 80)
32	Kompresivna opruga	T2	Sklop drške (18, 29)
33	Blokirajuća osovina	T3	Sklop baze (53, 58–79)
34	O prsten		
35	Kuglični ležaj 6202-2RS		
36	Armatura		

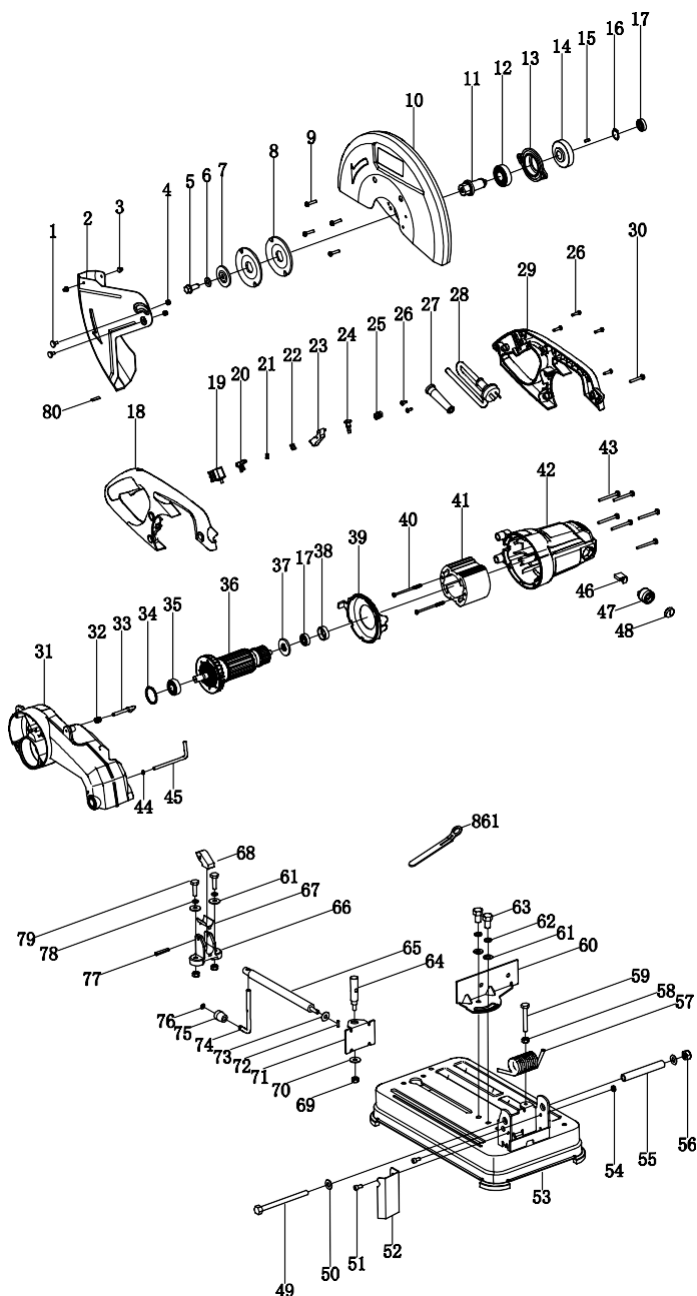

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI SA
DIREKTIVAMA EVROPSKE ZAJEDNICE (EZ)


MI,
Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co., Ltd.
Power Tools Industrial Park of Tianfen,
Qidong City, Jiangsu Province, P.R. China
U ime kompanije DONGCHENG izjavljujemo:
Ime proizvoda: Električni uređaj za sječenje
Tip: DJG09-355/AJG09-355/KJG09-355
(slova „JG“ označavaju uređaj za sječenje)
Funkcija: Ovaj proizvod je pogodan za
sječenje okruglih čeličnih cijevi, čeličnih
profila, cijevi od livenog gvožđa, obliih
komada od čelika, čelika oblikovanog pod
uglom, kanala od čelika, čeličnih flahova
i drugih profila pomoću brusnog diska
ojačanog vlaknima, u opštim uslovima.

U skladu je sa sljedećim direktivama:
2006/42/EC (Mašine), 2014/30/EU (EMC),
2011/65/EU i (EU) 2015/863 (RoHS),
2012/19/EU (WEEE)

U skladu je sa sljedećim standardima:
EN 62841-1:2015+A11
EN 62841-3-10:2015+A11+A1+A12
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 61000-3-3:2013+A1+A2
EN IEC 61000-3-2:2019+A1+A2
EN IEC 63000:2018
S/N: 2024/12-0000001-2034/12-9999999



Jun Cai
Direktor kvaliteta



Tehnička dokumenta
sastavio: Wells Yan

01/28/2026	01/28/2026
Jiangsu Dongcheng	Apex CE Specialists
M&E Tools Co., Ltd.	GmbH
Power Tools Industrial	Grafenberger
Park of Tianfen,	Allee 277,40237
Qidong City, Jiangsu	Dusseldorf DE
Province, P.R.China	Info@apex-ce.de



Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd.
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu
Province, P.R.China
eu.dck-tools.com