

USISIVAČ ZA PEPEO 800W / VC-15L 800W UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Uvoznik: Poljobit d.o.o.
Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com

Uputstvo je verno originalu



**Pre korišćenja uređaja, proučite
ovaj priručnik za korišćenje**

Radi vaše sigurnosti pratite ova uputstva!

Uređaj je namenjen isključivo za čišćenje pepela.

NAPOMENA: Usisivač nije namenjen za usisavanje pepela od peleta (sitne prašine)

Molimo, pazite na okolinu!

Sa ambalažom rukujte u skladu sa lokalnim zakonima.

Na kraju životnog veka uređaja, pobrinite se za uređaj u skladu sa lokalnim zakonima.

UPOZORENJE!

Proizvod je isključivo namenjen za kućnu upotrebu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Veličina posude:	15L
Snaga:	800 W
Napon:	220-240V / 50 Hz
Filter:	HEPA Filter
Neto težina:	3,6 kg
Dužina creva:	100 cm
Dužina kabla:	2 m
Buka:	≤76 dB

Sastav:

- A: Ručka
- B: Motor
- C: Otvor za crevo – ulaz za vazduh
- D: Crevo
- E: Prekidač
- F: Posuda
- G: Aluminijsko crevo
- H: Hepa filter
- I: Poklopac



SASTAVLJANJE

- Odstranite ambalažu, i proverite da li u paketu imate sve delove.
- Stavite aluminijumsko crevo u fleksibilno crevo, a drugi kraj fleksibilnog creva stavite u usisivač.

ČIŠĆENJE FILTERA

- Koristite HEPA filter koji je priložen usisivaču. HEPA filter možete dobiti i kao rezervni deo ovog usisivača.
- Ako je posuda puna, ili ako usisivač izgubi na snazi usisavanja, potrebno je čišćenje filtera.
- Filter odstranite tako da ga maknete sa motora upotrebom lagane sile.
- Za čišćenje filtera se preporučuje mekana četka
- Filter se ispira sa vodom, pa ga isperite i iznutra. Pre ponovnog korišćenja filter se mora sušiti 24 sata.

Važna sigurnosna uputstva:

- Pre bilo kakvih radova ili pre čišćenja, usisivač mora biti isključen iz električne mreže.
- Ne isključujte usisivač iz struje na način da vučete električni kabl
- Ne ostavljajte uključen uređaj
- Deca moraju biti upozorena da uređaj nije za igru
- Pazite da ne oštetite kabl za napajanje
- Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač ga mora zameniti ili stručna osoba koja će znati izbeći nezgode i nesreće
- Kod čišćenja pepeo mora biti suv i hladan.
- Ne usisavajte: tečnosti, zapaljive i eksplozivne materijale, užareni pepeo, šibice i cigare
- **NAPOMENA:** Usisivač nije namenjen za usisavanje pepela od peleta (sitne prašine)
- Ne koristite usisivač za usisavanje štetnih stvari.
- Usisivač držite na suvom mestu
- Uređaj može jedino da popravlja stručno osposobljena osoba
- Ne usisavajte stvari za koje usisivač nije namenjen
- Koristite samo originalne rezervne delove

- Kod usisavanja temperatura pepela ne sme prelaziti 40°C.
- Nikada ne usisavajte predmete koji se žare
- Ne koristite usisivač bez filtera!
- Koristite originalni filter, kao što je navedeno od strane proizvođača.

Funkcije sastavnih delova:


- ALU CEV: metalno ravno crevo za usisavanje pepela iz ložišta
- DUGME PALJENJE / GAŠENJE: Paljenje usisivača na početku korišćenja, gašenje nakon korišćenja

A) USISAVANJE PEPELA

- Obavezno koristite samo originalni filter usisivača koji garantuje zaštitu od požara. Ako je posuda puna pepela, i ako primetite da usisivač ne radi punom snagom, morate očistiti filter.
- Kod usisavanja temperatura pepela ne sme prelaziti 50°C

B) NAKON KORIŠĆENJA

- Pritisnite dugme za gašenje usisivača
- Izvucite utikač usisivača iz električne utičnice
- Provucite priključni kabl
- Odspojte fleksibilno crevo iz usisivača
- Izvadite poklopac usisivača iz posude
- Ispraznite pepeo iz posude i očistite posudu
- Uklonite filter i temeljno ga očistite i isperite. Pre sledećeg korišćenja filter mora biti u potpunosti suv

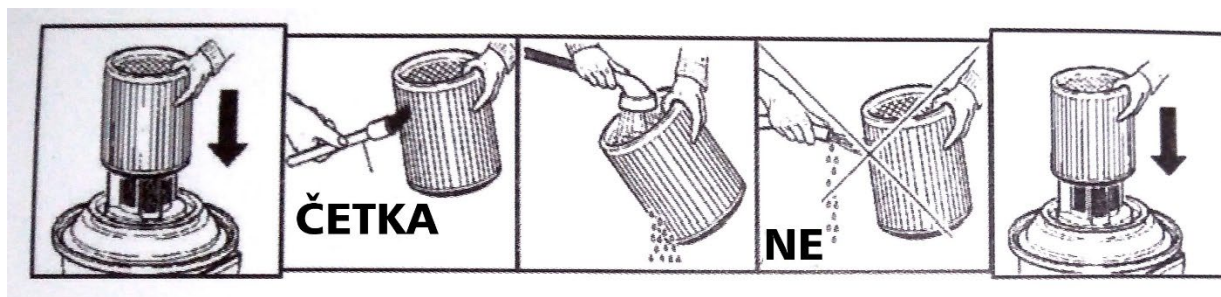

C) ODRŽAVANJE

- Usisivač je potrebno redovno čistiti
- Prljavu posudu peremo sa čistom vodom, a filter peremo na način koji je prikazan na slici gore.
- Ako usisivač ne radi punom snagom, velika je verovatnoća da je nešto zaglavljeno u crevu (fleksibilno crevo-usisivač, alu cev-fleksibilno crevo).

Garancija:

Garancija na ovaj proizvod traje godinu dana od datuma kupovine. Tokom ovog perioda mi ćemo besplatno otkloniti sve nedostatke, koji se mogu dokazati pripisati greškama u materijalu ili proizvodnji, popravkom ili zamenom.

Ova garancija važi samo ako je uređaj korišćen u skladu sa uputstvima i pod uslovom da nije modifikovan, popravljen ili ometan od strane bilo koje neovlašćene osobe ili oštećen usled zloupotrebe.

Garancija za fizička lica važi: 2 godine

Garancija za pravna lica važi: 1 godinu