

NAPRAVLJEN DA TRAJE.



BBJ 9200


037392

sr


v2.1

WWW.BORMANNTOOLS.COM


A.

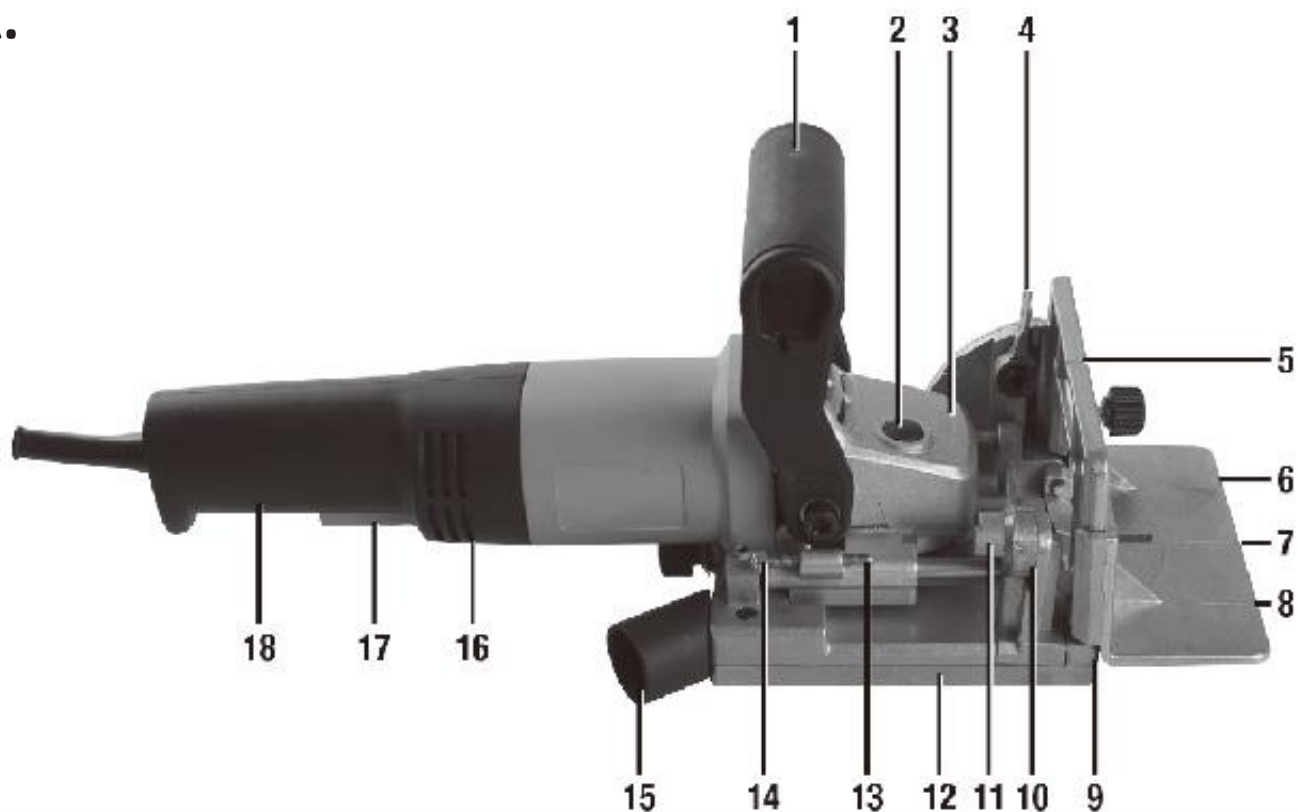


B.

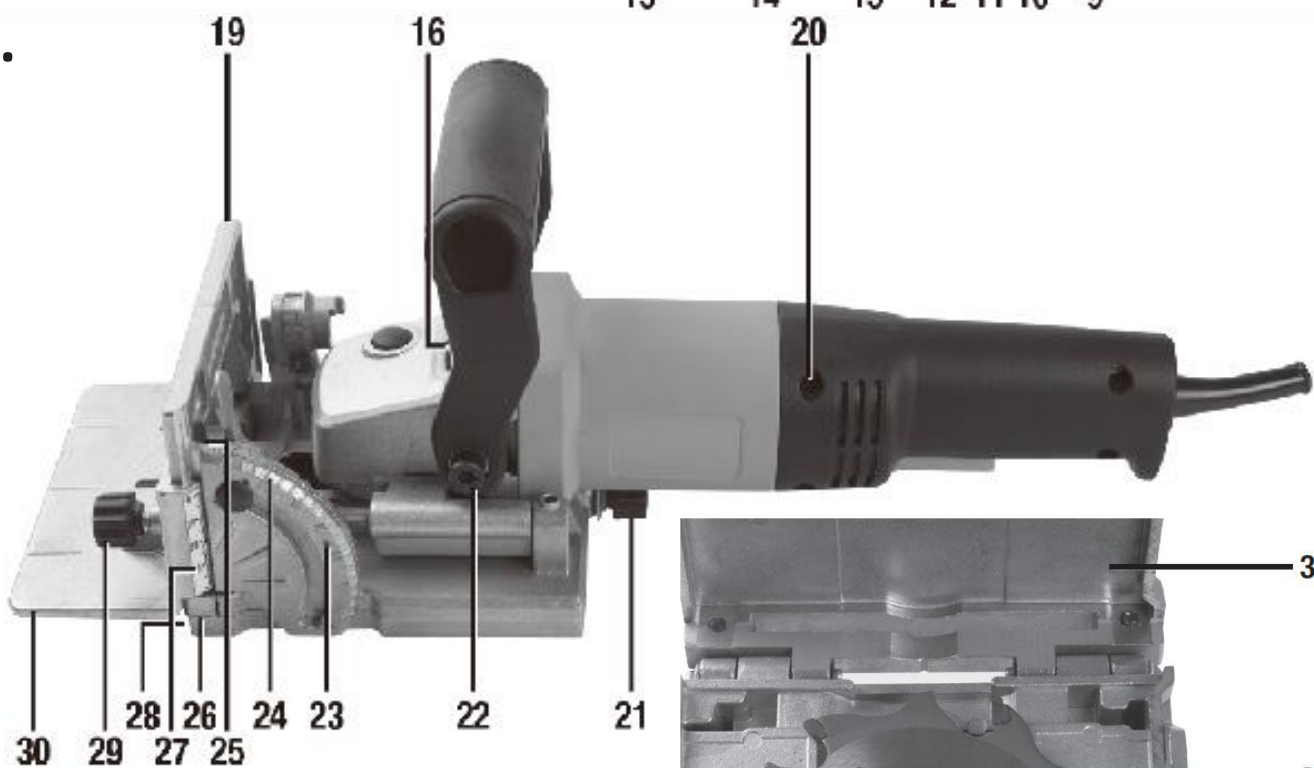


C.

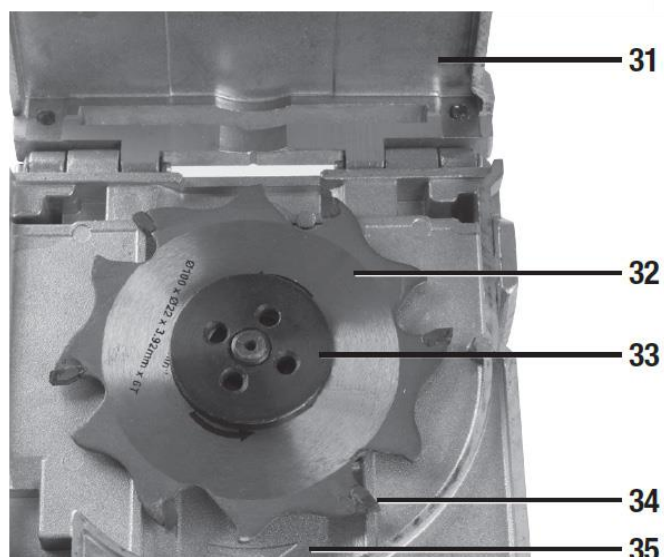

A

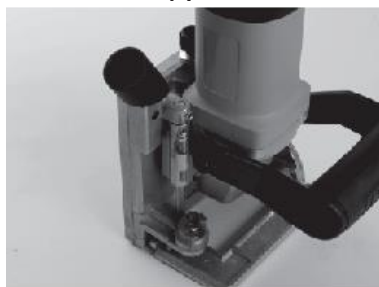

B

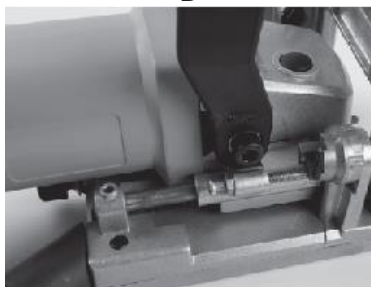

C



D



E



F



G



H








I






J



I

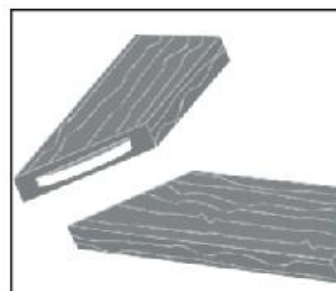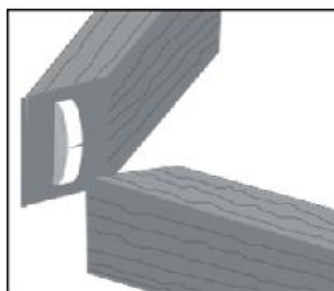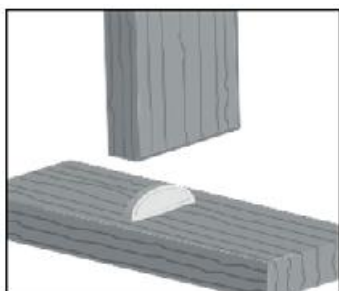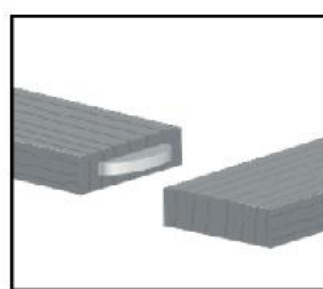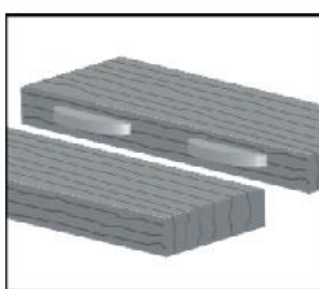

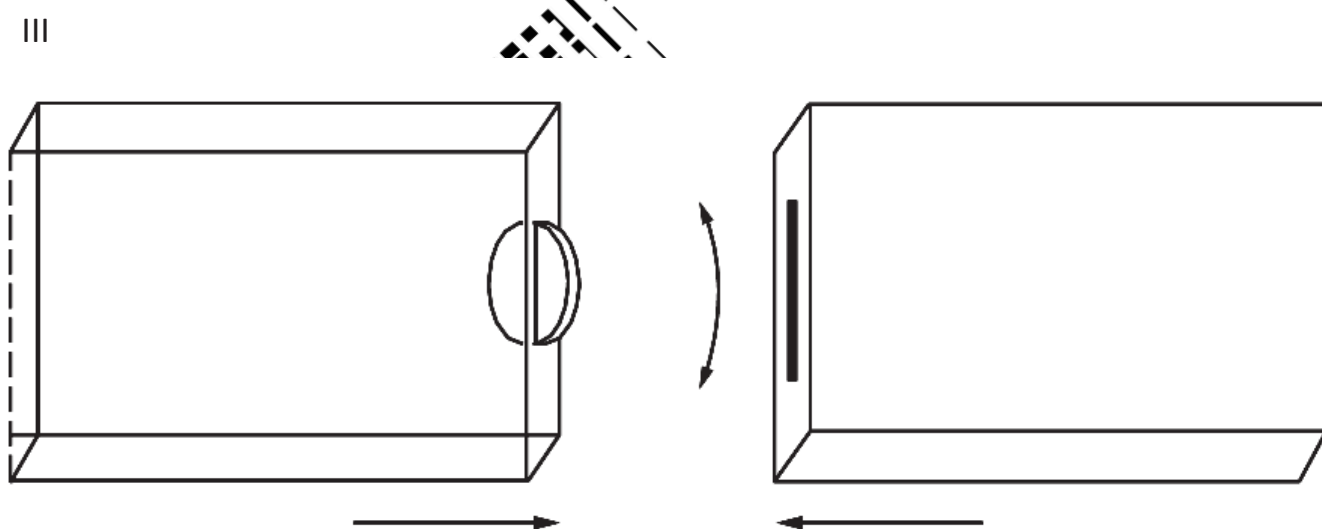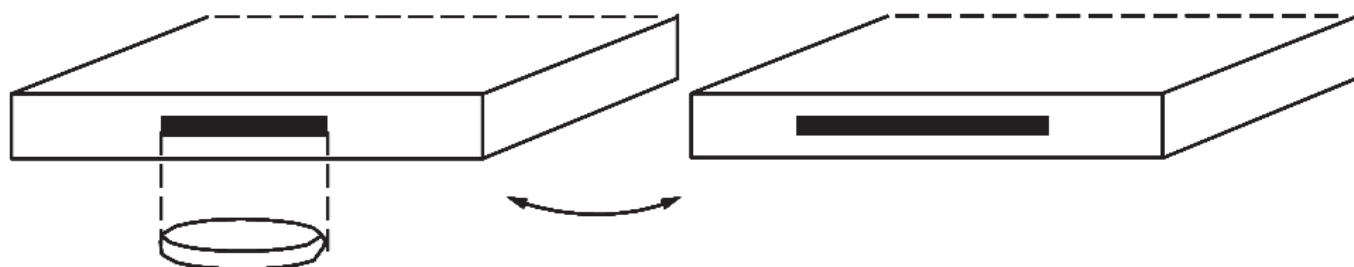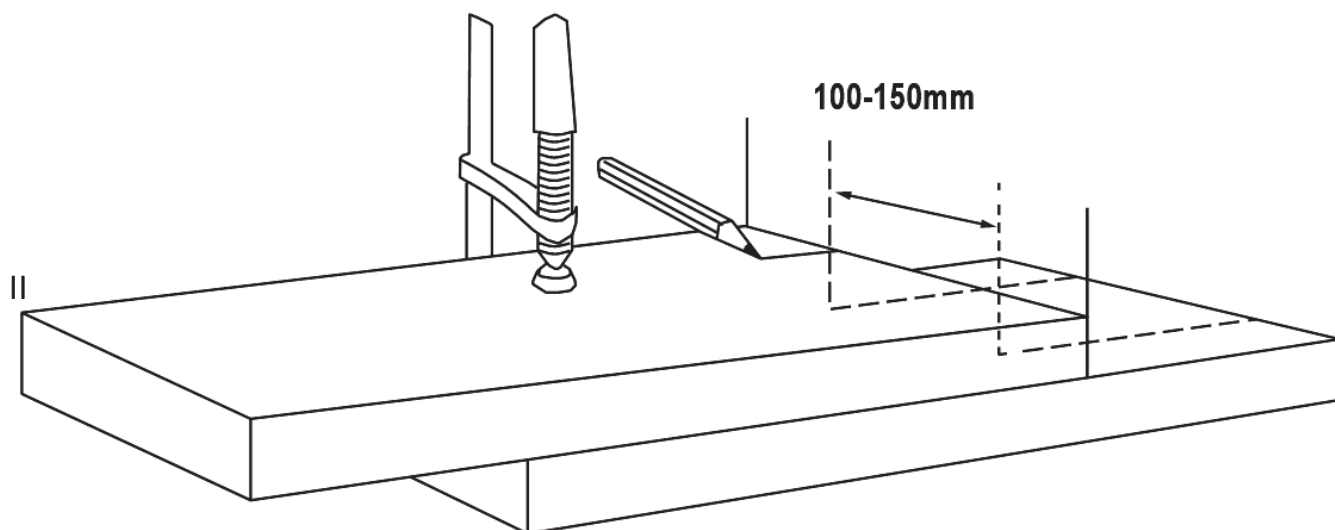

UPOZORENJE Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim, fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili im uputstva o upotrebi uređaja daju osobe odgovorne za njihovu bezbednost. *Deca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem. Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.*

Izraz „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na vaš električni alat koji se napaja iz mreže (sa kablom) ili električni alat na baterije (bežični).

1. Bezbednost radnog prostora a) Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim. Pretrpane ili mračne prostorije mogu izazvati nesreće, b) Ne koristite električne alate u prostoriji koja može biti potencijalno eksplozivna, ukoliko u njoj postoji prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja, c) Držite decu i druge osobe podalje dok koristite električni alat. Ometanja u radu mogu prouzrokovati gubitak kontrole.

2. Električna bezbednost a) Utikači za električni alat moraju odgovarati utičnici. Nikada ne menjajte utikač ni na koji način. Nemojte koristiti adapterske utikače zajedno sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice će smanjiti rizik od strujnog udara, b) Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, radijatori, peći i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako vaše telo uzemljeno, c) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Ulazak vode u električni alat će povećati rizik od strujnog udara, d) Nemojte nepravilno rukovati kablom. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili niti isključujte električni aparat cimanjem kabla. Držite kabl dalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara, e) Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabl koji je pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla pogodnog za spoljašnju upotrebu smanjuje se rizik od strujnog udara, f) Ako je rukovanje električnim alatom na vlažnom mestu neizbežno, koristite napajanje zaštićeno uređajem za diferencijalnu struju (RCD). Upotreba RCD-a smanjuje rizik od strujnog udara.

3. Lična bezbednost a) Budite oprezni, pazite šta radite i koristite zdrav razum kada koristite električni alat. Ne koristite električni alat dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatima može dovesti do ozbiljnih povreda, b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što su maska za prašinu, neklizajuće zaštitne cipele, kaciga ili zaštita za uši koja se koristi u odgovarajućim uslovima će smanjiti lične povrede, c) Nosite zaštitu za uši. Izlaganje buci može oštetiti sluh. d) Sprečiti nenamerno pokretanje. Uverite se da je prekidač isključen pre povezivanja na izvorom napajanja i/ili baterijom, podizanja ili nošenja alata. Nošenja električnih alata sa prstom na prekidaču ili uključivanje električnog aparata kada je prekidač uključen može izazvati nesrećan slučaj, e) Uklonite sve ključeve za podešavanje ili druge ključeve pre nego što uključite električni alat. Ključ koji je ostavljen na rotirajućem delu električnog alata može dovesti do povreda, f) Nemojte preterati. U svakom trenutku održavajte pravilan položaj i ravnotežu. Ovo omogućava bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama, g) Adekvatno se obucite. Ne nosite široku odeću niti nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Delovi široke odeće, nakit ili duga kosa mogu da se uhvate u pokretne delove, h) Ako su predviđeni uređaji za povezivanje uređajima za usisavanje i sakupljanje prašine, proverite da li su dobro povezani i pravilno korišćeni. Korišćenje aparata za usisavanje prašine može smanjiti opasnosti povezane sa prašinom.

4. Upotreba i nega električnog alata a) Ne pritiskajte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat. Odgovarajući električni alat će obaviti posao bolje i bezbednije brzinom za koju je projektovan, b) Ne koristite električni alat ako se alat ne uključuje i isključuje pomeranjem prekidača. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti, c) Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, zamenu pribora ili skladištenje električnih alata, npr. preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog uključivanja električnog alata, d) Čuvajte neaktivne električne alate van domašaja dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neobučenih korisnika, e) Održavajte električne alate. Proverite da li su pokretni delovi dobro postavljeni da li su se uvezali jedan za drugi ili su polomljeni i da li postoji bilo šta drugo što može uticati na rad električnog alata. Ako je oštećen, dajte električni alat na popravku pre upotrebe. Mnoge nezgode su uzrokovane loše održavanim električnim alatima, f) Držite alate za sečenje ostrim i čistim. Pravilno održavani alati za sečenje sa ostrim reznim ivicama imaju manje šanse da se zaglave i lakše ih je kontrolisati, g) Koristite električni alat, pribor i nastavke za alat itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji treba obaviti. Upotreba električnog alata za radnje drugačije od predviđenih može dovesti do opasne situacije.

5. Servis a) Neka vaš električni alat servisira kvalifikovana osoba za popravku koristeći samo rezervne delove identične originalnim. Ovo će osigurati očuvanje sigurnosti električnog alata.

Bezbednost tiplova i kekserica

- Spojnice moraju biti specifikovane najmanje za brzinu označenu na alatu. Kekserice koje prelaze nominalnu brzinu mogu se razlabaviti i odleteti time uzrokujući povrede.
- Uvek koristite štitnik. Štitnik štiti rukovaoca od slomljenih fragmenata i slučajnog kontakta sa sečivom.
- Držite električni alat za izolovane površine za hvatanje, jer rezač može doći u kontakt sa sopstvenim kablom. Ukoliko se zaseće žice pod „naponom“ može dovesti do „napajanja“ izloženih metalnih delova električnog alata i može izazvati strujni udar.
- Ne dozvolite nikome mlađem od 18 godina da koristi ovaj alat. Uverite se da su operateri upoznati sa ovim uputstvima za rad i bezbednost.
- Ako je zamena kabla za napajanje neophodna, to mora da uradi proizvođač ili njegov agent kako bi se izbegla opasnost po bezbednost.
- Strogo se preporučuje da se alat uvek napaja preko uređaja za diferencijalnu struju sa nazivnom rezidualnom strujom koja nije veća od 30 mA.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti tupa ili oštećena sečiva / Pre upotrebe proverite ispravnu funkciju sistema za uvlačenje štitnika.

Koristite odgovarajuću zaštitnu za organe za disanje: Upotreba ovog alata može da stvori prašinu koja sadrži hemikalije za koje se zna da izazivaju rak, urođene deformitete ili drugu oštećenja. Neko drvo sadrži konzervanse kao što je bakar-hrom-arsenat (CCA) koji može biti toksičan. Prilikom brušenja, bušenja ili sečenja ovih materijala treba obratiti posebnu pažnju da se izbegne udisanje i minimizira kontakt sa kožom.

- a) Produžni kabl koji se koristi sa ovim alatom mora biti potpuno odmotan. Minimalni poprečni presek provodnika: 1,0 mm².
- b) Kada koristite ovaj alat na otvorenom, priključite ga na napajanje sa RCD uređajem i produžnim kablom od najmanje 1,5 mm² sa vodootpornim utikačima u dobrom stanju.
- c) Uverite se da su rezač ili sečivo dobro postavljeni pre upotrebe. Nebezbedni noževi ili sečiva mogu da se izlete iz mašine i da izazovu opasnost.
- d) Uvek sačekajte da se alat potpuno zaustavi pre nego što ga spustite.
- e) Kada koristite alat, koristite zaštitnu opremu uključujući zaštitne naočare ili štit, štitnike za uši i zaštitnu odeću uključujući zaštitne rukavice. Nosite masku za prašinu ako bušenje stvara prašinu.
- f) Uverite se da je osvetljenje adekvatno.
- g) Uverite se da rezač ili sečivo NISU u kontaktu sa radnim predmetom pre pokretanja alata.
- h) Koristite obe ruke kada rukujete ovim alatom.

- i) Uvek montirajte pomoćne ručke koje se isporučuju sa alatom osim ako uputstva izričito ne navode izuzetak za određene zadatke.
- j) Ne pritiskajte alat, to bi skratilo njegov radni vek.
- k) Rezači i sečiva će se zagrejati tokom rada, ostavite da se ohlade pre rukovanja njima.
- l) Nikada nemojte rukama uklanjati piljevinu, strugotine ili otpad blizu rezača ili sečiva.
- m) Ako ste prekinuti tokom rada sa alatom, završite proces i isključite alat se pre nego što pogledate gore.
- n) Gde je moguće, koristite stezaljke ili stege da držite predmet na koji obrađujete.
- o) Uvek isključite alat iz električne mreže pre nego što ga promenite.
- p) Redovno pregledajte rezač ili montažu sečiva da li ima znakova habanja ili oštećenja. Oštećene delove neka popravi kvalifikovani servisni centar.
- k) Po završetku rada, isključite alat iz izvora napajanja.
- r) Periodično proveravajte sve navrtke, zavrtnje i druga pričvršćivače i zategnite gde je potrebno.

Sigurnost reznog alata

UPOZORENJE. Pre povezivanja alata na izvor napajanja (mrežni prekidač, utičnica, itd.) uverite se da je napon isti kao naveden na pločici alata. Izvor napajanja sa naponom većim od navedenog može dovesti do ozbiljnih povreda korisnika i oštećenja alata. Ako ste u nedoumici, nemojte uključivati alat. Korišćenje izvora napajanja sa naponom manjim od naznačenog na pločici je štetno za motor.

Koristite odgovarajući alat za sečenje

- Uverite se da je alat za sečenje prikladan za posao. Nemojte sami donositi pretpostavke o tome da li je alat prikladan već pre upotrebe konsultujte literaturu.

Zaštite oči

- Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči kada koristite alate za sečenje.
- Naočare nisu dizajnirane da pružaju bilo kakvu zaštitu prilikom korišćenja ovog proizvoda; normalna stakla na naočarima nisu otporna na udarce i mogu se razbiti.

Zaštite svoj sluh

- Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za sluh kada buka alata prelazi 85 dB.

Zaštite svoje disajne organe

- Uverite se da vi i drugi oko vas nosite odgovarajuće maske za prašinu.

Zaštite ruke

- Ne dozvolite da se ruke približe točku za sečenje ili sečivima. Za kraće obradke koristite odgovarajuću potisnu šipku sa odgovarajućim električnim alatima.

Budite svesni drugih oko Vas

- Odgovornost korisnika je da osigura da drugi ljudi u blizini radnog prostora ne budu izloženi opasnoj buci ili prašini i da poseduju odgovarajuću zaštitnu opremu.

Skriveni predmeti

- Pregledajte predmet koji obrađujete i uklonite sve eksere i druge predmete koji se u njemu nalaze pre sečenja.
- Ne pokušavajte da sečete materijal u kome se nalaze drugi predmete osim ako ne znate da je alat za sečenje koji je ostavljen na Vašu mašinu pogodan za taj posao.
- Zidovi mogu sakriti žice i cevi, paneli karoserije automobila mogu sakriti vodove za gorivo, a duga trava može sakriti kamenje i staklo. Uvek dobro proverite radno područje pre nego što nastavite.

Čuvajte se letećih opiljaka

- U nekim situacijama, opiljci mogu biti izleteti velikom brzinom iz alata za sečenje. Odgovornost korisnika je da osigura da drugi ljudi u radnom prostoru budu zaštićeni od mogućnosti letećih opiljaka.

Postavljanje alata za sečenje

- Uverite se da su alati za sečenje pravilno i bezbedno postavljeni i proverite da li su ključevi / regulatori uklonjeni pre upotrebe.
- Koristite samo alate za sečenje preporučene za vašu mašinu.
- Ne pokušavajte da modifikujete alate za sečenje.
- Uverite se da su sečiva oštra, u dobrom stanju i pravilno postavljena.
- Ne pokušavajte da naoštrite sečiva koja nisu pogodna za ponovno oštrenje; to mogu uključivati posebno kaljene oštrice ili sečiva napravljena od kaljenih legura koje obično sadrže volfram.
- Sečiva koja se mogu ponovo naoštiti treba ponovo naoštiti samo prema uputstvima proizvođača sečiva. To može uključivati ograničeni broj oštrenja.
- Naoštrena sečiva treba detaljnije pregledati pre upotrebe i odmah ih zameniti ako postoji bilo kakva sumnja u njihovo stanje i pogodnost za upotrebu
- U slučaju da sečiva naiđu na predmet koji se nalazi u upotrebi za koji sečiva nisu pogodna, sečiva treba odmah zameniti..

Smer unosa materijala

- Uvek ubacite predmet obrade u sečivo ili rezač suprotno smeru kretanja sečiva ili rezača.

Čuvajte se toplote

- Rezni alat i radni predmeti mogu postati vrući tokom upotrebe. Ne pokušavajte da menjate alate dok se potpuno ne ohlade.

Kontrolišite prašinu / opiljke

- Ne dozvolite da se nagomilaju prašina ili opiljci. Opiljci predstavljaju opasnost od požara, a neki metalni opiljci su eksplozivni.
- Budite posebno oprezni kada sečete drvo i metal. Varnice od sečenja metala su čest uzrok požara kada dođu u kontakt sa drvnom prašinom.
- Gde je moguće, koristite sistem za usisavanje prašine kako biste obezbedili bezbednije radno okruženje.

Glavni delovi

1. Pomoćna ručka
 2. Dugme za zaključavanje vretena
 3. Indikator pravca
 4. Zaključavanje ugla
 5. Indikator sredine čeonog dela mašine
 6. Indikator ivice graničnika kekso (L)
 7. Indikator centra graničnika sečiva
 8. Indikator ivice graničnika kekso (R)
 9. Neklizajuća podloga
 10. Indikator dubine
 11. Zaustavljanje kupole
 12. Baza
 13. Zaustavljač dubine
 14. Zaporna matica za zaustavljanje dubine
 15. Otvor za prašinu
 16. Ventil motora
 17. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 18. Glavna ručka
 19. Čeona strana
 20. Zavrtnji za ručke (k 4)
 21. Dugme za pristup sečivu
 22. Vijak pomoćne ručke (k 2)
 23. Kliknite Stop (0°, 45° & 90°)
 24. Skala ugla
 25. Indikator ugla
 26. Indikator centra sečiva
 27. Skala visine graničnika
 28. Prorez za nož
 29. Dugma za zaključavanje graničnika
 30. Graničnik
 31. Poklopac osnove
 32. Rezni list testere
 33. Prirubnica sečiva sa navojem
 34. Vrh zuba sečiva
 35. Pokazivači pravca
- Dodatna oprema (nije prikazana): ključ, vreća za prašinu, imbus ključ i futrola



Tehničke karakteristike

Model	BBJ9200
Referentni napon i frekvencija	230 V / 50
Ulazna struja	760 W
Prečnik diska	100 mm
Brzina bez opterećenja	11000 RPM
Prečnik bušilice	22 mm
Maksimalna dubina sečenja	18 mm
Podešavanje graničnika	0 - 90°
Dimenzija vretena	M10
Electric Wire Length	2 m

* Proizvođač zadržava pravo da napravi manje izmene u dizajnu proizvoda i tehničkim specifikacijama bez prethodnog obaveštenja, osim ako ove promene značajno ne utiču na performanse i bezbednost proizvoda. Delovi opisani i ilustrovani na stranicama uputstva koje držite u rukama mogu se odnositi i na druge modele proizvodne linije ovog proizvođača sa sličnim karakteristikama i možda se neće odnositi na proizvod koji ste upravo nabavili.

* Imajte na umu da naša oprema nije dizajnirana za upotrebu u komercijalnim, trgovinskim ili industrijskim primenama. Naša garancija će biti poništena ako se mašina koristi u komercijalnim, trgovačkim ili industrijskim poslovnim aktivnostima ili u ekvivalentne svrhe.

* Da bi se osigurala bezbednost i pouzdanost proizvoda i validnost garancije, sve popravke, provere, popravke ili zamene, uključujući održavanje i posebna podešavanja, smeju da obavljaju samo tehničari ovlašćenog servisa proizvođača.

Namena

Prenosivi ručni električni alat priključen na struju sa malim kružnim sečivom testere koji seče proreze u drvetu kako bi se napravili spojevi pogodni za umetanje drvenog kekso raznih veličina.

Raspakovanje vašeg alata

- Pažljivo raspakujte i pregledajte svoj alat. U potpunosti se upoznajte sa svim njegovim karakteristikama i funkcijama.
- Uverite se da su svi delovi alata prisutni i u dobrom stanju. Ako neki delovi nedostaju ili su oštećeni, zamenite ih pre nego što pokušate da koristite ovaj alat.

Pre upotrebe

UPOZORENJE: Uvek isključite ovaj alat iz struje pre nego što pričvrstite ili uklonite pribor, ili izvršite bilo kakva podešavanja. VAŽNO: Uverite se da je sečivo dobro postavljeno pre prve upotrebe. Pogledajte „Zamena lista testere“.

Pomoćna ručka

- Postavite pomoćnu ručku (1) koristeći priložene zavrtne pomoćne ručke (22).
- Podesite ugao položaja pomoćne ručke (1) tako što ćete otpustiti 2 šrafova pomoćne ručke, podesiti i ponovo zategnuti.

Uklanjanje prašine

- Ovaj alat treba da bude povezan na sistem za usisavanje prašine iz radionice ili usisivačem preko njegovog izlaznog otvora za prašinu (15).
- Ako oba nisu dostupna, potrebno je postaviti kesu za prašinu tako što ćete je postaviti na otvor za prašinu.

Napomena: Ako koristite kesu za prašinu, redovno je skidajte i čistite. U idealnom slučaju, ispraznite vreću za prašinu kada je napola puna.

Podešavanje dubine reza

Alat ima graničnik kupole (11) sa 6 pozicija dubine (0, 10, 20, S, D & Mak) i podržava širok spektar keks tiplova ili pločica. Pogledajte vodič za keks u donjem delu teksta. Preporučuje se da kalibrišete alat koristeći veličinu keksa koji ćete uglavnom koristiti. Tipična veličina keksa je #10.

1. Izaberite poziciju „10“ okretanjem graničnika kupole (11) sve dok indikator dubine (10) ne pokaže „10“.
2. Pomoćnu ručku pomerite napred (1) sve dok graničnik dubine (13) ne dođe u kontakt sa graničnikom kupole (slika B) i izmerite dužinu izložene oštrice koja viri iz otvora za sečivo (28). Uverite se da je jedan vrh zuba sečiva (34) na maksimalnoj udaljenosti od otvora tako što ćete rotirati list testere (32) tako da vrh zuba sečiva bude u sredini, a zatim izmerite od ovog vrha do površine otvora za sečivo.
3. Merenje treba da bude 10 mm za #10 kao što je prikazano u tabeli ispod. Ako je drugačije, olabavite maticu za zaključavanje graničnika dubine (14) i podesite graničnik dubine da smanjite ili produžite njegovu dužinu na potrebnu dubinu sečiva od 10 mm.
4. Kada je pravilno postavljen, zategnite maticu za zaključavanje graničnika dubine.

UPOZORENJE: Nepravilno podešavanje dubine sečenja može dovesti do oštećenja radnog predmeta.

Napomena: Ostale pozicije dubine na graničniku kupole će sada biti ispravno postavljene, a najprecizniji je položaj koji se koristi za kalibraciju.

Napomena: Uvek napravite probni rez na otpadnom materijalu da biste potvrdili podešavanja.

Vodič za keks

Označavanje položaja	Keks	Širina	Dužina	Debljina	Dubina rezanja
0	#0	15-16mm (5/8")	44-47mm (1-13/16")	4mm (19/128")	8mm (5/16")
10	#10	19mm (13/16")	53-54mm (2-1/16")	4mm (19/128")	10mm (3/8")
20	#20	25mm (15/16")	56-60mm (2-5/16")	4mm (19/128")	12.5mm (1/2")
S	#20	25mm (15/16")	56-60mm (2-5/16")	4mm (19/128")	13mm (1/2")
D	S6	30mm (1-1/8")	85mm (3-3/8")	4mm (19/128")	14.7-15mm (19/32")
MAKS.	N/A	Maksimalna dubina sečenja graničnika kupole je podešena (18mm (23/32") max)			
NIJE KOMPATIBILNO	#H9	12mm	38mm	3 mm	6-7 mm (1/4")

* Mere su približne

Podešavanje visine sečenja

Napomena: Žleb za keks tiplove je obično na sredini ivice radnog predmeta, tako da visinu sečenja treba podesiti na polovinu debljine materijala.

- Visina sečenja sa ugrađenim graničnikom (30) može se podesiti od 0 – 40 mm.
1. Otpustite dugme za zaključavanje graničnika (29).
 2. Postavite graničnik na potrebnu visinu koristeći skalu za visinu graničnika (27).
 3. Zategnite dugme za zaključavanje graničnika kako bi se zaključao na potrebnu visinu.

Postavljanje ugla graničnika

Graničnik (30) ima podešavanje ugla od 90°, sa pozicijama za zaključavanje radi lakog podešavanja na 0°, 45° i 90° za rezove pod uglom (slika C).

Da biste podesili potreban ugao:

1. Otpustite ugaonu bravu (4) tako što ćete je povući od čeonog dela (19).
2. Podesite čeonu deo na željeni ugao pomoću skale ugla (24) i indikatora ugla (25).
3. Zategnite ugaonu bravu tako da ograda bude pričvršćena pod željenim uglom.

Napomena: Pre sečenja proverite da li je graničnik dobro zaključan u svom položaju; ako to ne uradite, može doći do oštećenja radnog predmeta ili mašine ako se pomera tokom upotrebe. **Napomena:** Skala ugla je samo približna; koristite dodatnu opremu za merenje ugla ako je potrebno, da proverite ugao graničnika.

Režim rada

VAŽNO: Preporučljivo je da koristite dve ruke kada je to moguće kada radite sa alatom. Držite glavnu ručku (18) kekserice u jednoj ruci, tako da prst udobno leži na prekidaču za uključivanje/isključivanje (17), a drugom rukom držite pomoćnu ručku (1) tako da alat bezbedno držite.

VAŽNO: Proverite da li zaštitni mehanizam radi glatko i ispravno pre stvarne upotrebe.

Uključivanje i isključivanje

- Da biste pokrenuli alat, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (17).
- Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste ga isključili.

Napomene:

- Da biste izrezali proreze za kekse u radnom predmetu po potrebi, prvo postavite alat u skladu sa uputstvima 'Pre upotrebe' (gore navedene), i pripremite radni komad(e) označavanjem olovkom na potrebnim tačkama sečenja (Sl. II).
- Alat ima više indikatora koji pomažu u pozicioniranju alata i predmeta koji se obrađuje. Indikator centra čeonog dela (5) i indikator centra graničnika sečiva (7) ukazuju na centar sečiva. Dva indikatora ivice graničnika kekasa (6 i 8) označavaju ivicu za veći kekse, a ne spoljne ivice sečiva, što je naznačeno dalje na graničniku. Indikator centra sečiva (26) na strani osnove pokazuje položaj visine sečiva za standardno sečivo debljine 4 mm.
- Važno je da predmet koji se obrađuje bude tačno obeležen. Možda će biti lakše da labavo spojite dva dela zajedno u tačno traženu poziciju i označite olovkom preko oba dela, a zatim isecite proreze. Ponovo labavo spojite, sa prvim keksom, pre nego što ponovo označite mesto na sledećim keksovima. U idealnom slučaju, srednji položaj u drvetu je mesto za prvi prorez.
- Postoji tolerancija pri spajanju drveta sa keksom jer se prorezi mogu produžiti ako je potrebno, ali je bolje raditi precizno i često meriti.
- Tiple se mogu postaviti u širok raspon položaja prilikom spajanja komada drveta (slika I) i ako je potrebno tamo gde su keksi potrebni na više strana, mogu se koristiti prošireni širi prorezi (slika III) kako bi se omogućilo da se radni predmet lakše poveže sa više strana.
- Radni predmet će morati da se pričvrsti za radni sto, mada je moguće da će u nekim slučajevima biti dovoljna upotreba neklizajuće podloge između radnog predmeta i površine radnog stola.

1. Izaberite odgovarajuću veličinu kekasa na graničniku kupole (11).
2. Jednom rukom držite telo mašine tako da prst leži na prekidaču za uključivanje/isključivanje (17).
3. Pažljivo poravnajte oznake alata sa oznakama olovke na radnom komadu i postavite alat tako da bude spreman da iseče prorez.
4. Postavite mašinu uz radni predmet tako da čeon deo (19) i donja strana graničnika (30) budu u potpunosti u kontaktu sa radnim predmetom.
5. Pritisnite nadole prednju stranu vođice prstima druge ruke da biste držali alat na mestu i proverite da nema praznina ispod profila ili donje strane vođice

