

BORMANN *PRO*

Built to last.



BBP5130
035138

poljobit

v2.2

Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com








WWW.NIKOLAOUTOOLS.GR



Uputstvo je verno originalu

A

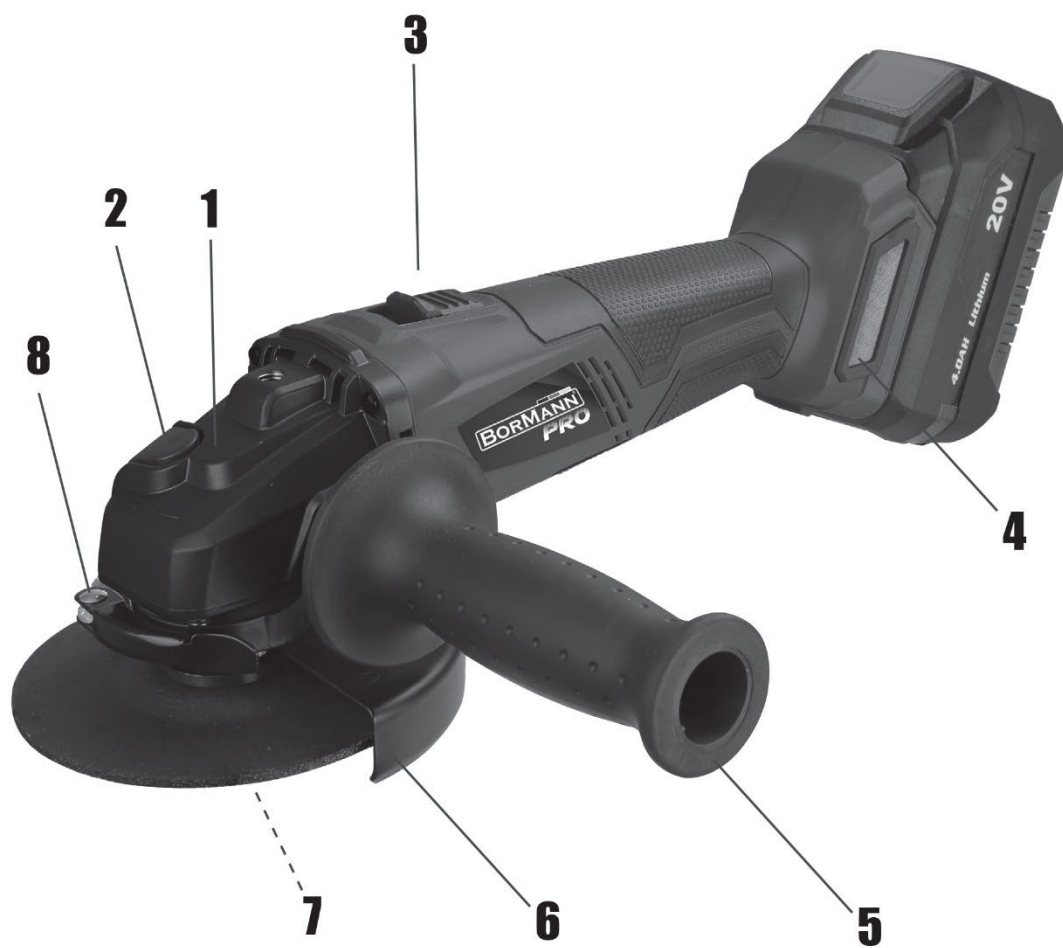

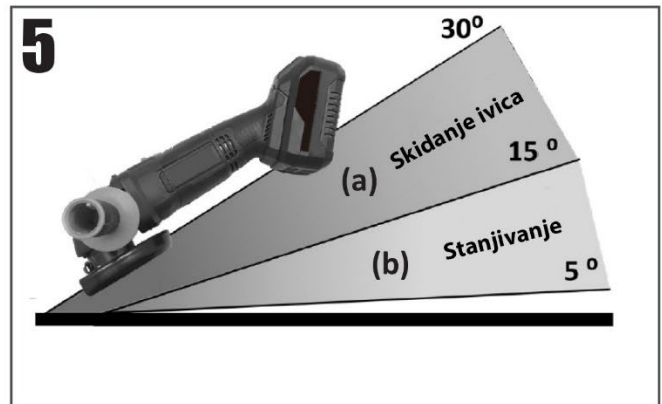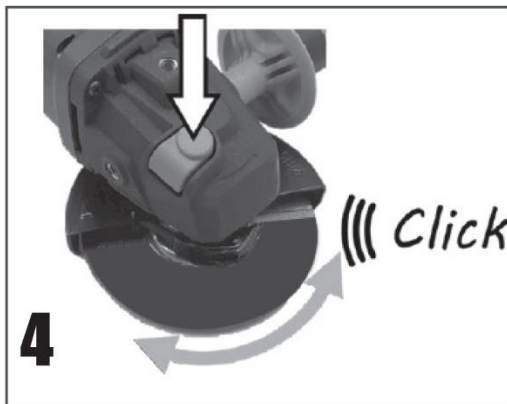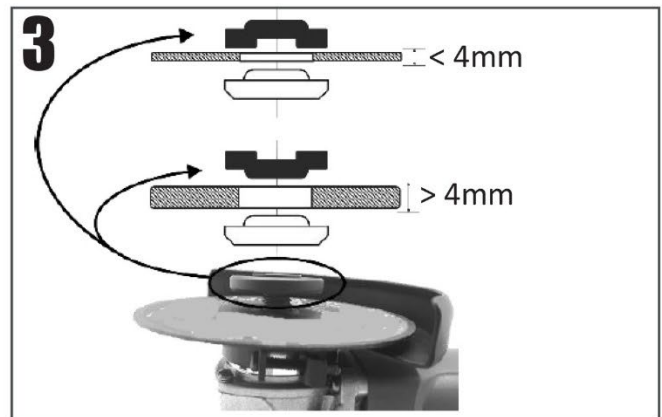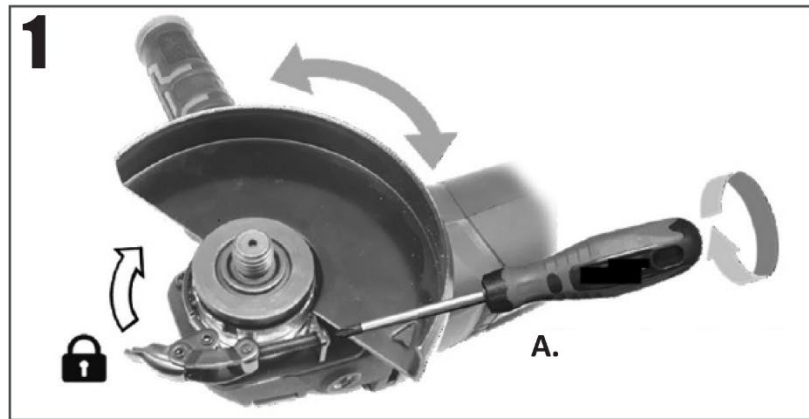

OPŠTA BEZBEDNOSNA PRAVILA



PAŽNJA! PROČITAJTE CELO UPUTSTVO KAKO BI RAZUMELI SVE INSTRUKCIJE!

UKOLIKO NISTE PRATILI SVE INSTRUKCIJE KOJE SU NAVEDENE POSTOJI OPASNOST OD ELEKTRO ŠOKOVA, VATRE I /ILI OZBILJNIH LIČNIH POVREDA.

Radni prostor.

1. Održavajte radnu površinu čistom i dobro osvetljenom. Neuredne i mračne površine izazivaju nesreće.
2. Nemojte raditi sa električnim alatima u eksplozivnom okruženju, kao na primer gde postoji prisustvo zapaljivih tečnosti, plinskih isparenja ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
3. Držite decu i posmatrače podalje dok radite sa električnim alatom. Smetnje mogu da uzrokuju gubitak kontrole.

Sigurnost upravljanja električnim uređajima.

1. Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada nemojte koristiti kabl za nošenje alata. Držite kabl dalje od topline, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećene kablove odmah zamenite. Oštećeni kablovi mogu da izazovu požar.

(Sledeće se odnosi samo na alate sa posebnom baterijom).

2. Alat na baterije sa integrisanim baterijama ili posebnom baterijom može se puniti samo sa navedenim punjačem za bateriju. Punjač koji može odgovarati za jedan tip baterije, može da stvori opasnost od požara kada se koristi sa drugom baterijom.

Lična bezbednost.

1. Budite oprezni, pazite šta radite i koristite zdrav razum kada radite sa električnim alatom. Ne koristite električni alat dok ste umorni ili pod dejstvom droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje tokom rada sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda.
2. Pravilno se oblačite. Ne nosite široku odeću ili nakit. Sklonite i obezbedite dugu kosu. Čuvajte kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
3. Izbegavajte slučajno pokretanje. Proverite da li je prekidač u zaključanom ili isključenom položaju pre ubacivanja baterije. Nošenje alata prstom blizu prekidača izaziva nesreće.
4. Nemojte se previše naginjati. Održavajte pravilan oslonac i ravnotežu sve vreme. Pravilan oslonac i ravnoteža omogućavaju bolju kontrolu nad alatom u neočekivanim situacijama.
5. Koristite sigurnosnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči, masku za prašinu, neklizajuće zaštitne cipele, kacigu ili zaštitu protiv buke. Prilagodite se situaciji kako bi imali bezbedne uslove za rad.

Upotreba i održavanje električnih alata.

1. Koristite stegu ili druge praktične načine za pričvršćivanje i obezbeđivanje radnog komada na stabilnu radnu površinu. Držanje radnog komada u rukama ili uz Vaše telo je nestabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
2. Nemojte forsirati alat. Koristite ispravan alat za Vaš rad. Ispravan alat će obaviti posao bolje i sigurnije za namenu za koju je predviđen.
3. Nemojte da koristite alat ako ga prekidač ne uključuje ili isključuje. Alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora biti popravljen.
4. Čuvajte alat koji se ne koristi van domašaja dece i drugih osoba koje nisu obučene za rukovanje alatom. Alati su opasni u rukama neobučениh korisnika.
5. Pažljivo održavajte alate. Držite alate za rezanje oštirim i čistim. Pravilno održavani alati sa oštrom oštricom su manje verovatni da će se slegiti i lakše će se koristiti.
6. Proverite neusklađenost ili zaglavljivanje pokretnih delova, lomljenje delova kao i bilo koja druga stanja koja mogu uticati na rukovanje alatom. Ako je alat oštećen, dajte ga na popravku pre upotrebe. Mnoge nesreće se dešavaju zbog loše održavanog alata.
7. Koristite samo pribor koji je isporučen sa Vašim modelom. Ostali dodaci koji možda nisu prikladni za ovaj alat mogu da stvore opasnost od povreda prilikom korišćenja.

Preporučena i pravilna upotreba.

Ovaj ručni električni alat koristi abrazivne diskove za brušenje metala ili zidova.

Ovaj proizvod isporučuje se bez baterija ili punjača. Ovaj električni alat se sme koristiti samo u kombinaciji sa originalnom Bormann baterijom i punjačem.

Preporučena i pravilna upotreba.

Ovaj ručni električni alat koristi abrazivne diskove za brušenje metala ili zidova.

Ovaj proizvod isporučuje se bez baterija ili punjača. Ovaj električni alat se sme koristiti samo u kombinaciji sa originalnom Bormann baterijom i punjačem.

Posebna sigurnosna pravila.

Ovaj alat može da popravlja samo kvalifikovana osoba. Ovaj alat je napravljen kako bi bio u skladu sa relevantnim međunarodnim i lokalnim standardima. Kao takvog trebalo bi ga održavati i popravljati osoblje koje je kvalifikovano, koristeći samo originalne delove koje isporučuje proizvođač. Ovo će osigurati da alat ostane siguran za korišćenje.

- Proverite da li je brzina označena na brusnom disku jednaka ili veća od naznačene brzine brusilice.
- Proverite da li su dimenzije brusnog diska kompatibilne sa brusilicom.
- Brusni diskovi se moraju pažljivo skladištiti i rukovati sa oprezom u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Pre upotrebe proverite brusni disk. Ne koristite okrnjene, napuknute ili na bilo koji drugi način neispravne proizvode.
- Proverite da li su montirani diskovi i tačke postavljanja u skladu sa uputstvima proizvođača.

- Osigurajte da je brusni proizvod ispravno montiran i zategnut pre upotrebe.
- Neka alat radi bez opterećenja 30 sekundi u sigurnom položaju.
- Odmah zaustavite ako dođe do značajnih vibracija ili ako se otkriju drugi nedostaci. Ako se ovo stanje dogodi, proverite uređaj za utvrđivanje uzroka.
 - Nikada nemojte koristiti ugaonu brusilicu bez sigurnosne zaštite.
 - Nemojte koristiti odvojene redukcijske čaure ili adaptere za prilagođavanje brusnih diskova sa velikim rupama.
 - Proverite da je radni komad pravilno postavljen.
 - Ne koristite brusni disk za bočno brušenje.
 - Osigurajte da varnice koje se stvaraju od upotrebe ne stvaraju opasnost, npr. da ne pogode neku osobu ili da zapale osetljive i zapaljive stvari.
 - Uvek koristite zaštitu za oči i uši.
 - Potrebno je nositi ličnu zaštitnu opremu kao što su maska za prašinu, rukavice, kaciga i radna kecelja.
 - Brusni disk se nastavlja okretati nakon što se alat isključi.

Upozorenje! Pre postavljanja brusnog diska, proverite da nije istekao rok trajanja što bi ga učinilo potencijalno opasnim.

Obezbedite uslove za rad. Koristite stegu za čvrsto držanje radnog predmeta. Bezbednije je nego da koristite Vaše ruke i oslobađa obe ruke kako bi mogli da upravljate alatom.

Budite u pripravnosti. Gledajte šta radite. Koristite zdrav razum. Nemojte da rukujete alatom ako ste umorni. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite labavu, široku odeću, kravate ili nakit (prsten, ručni satovi, itd) koji bi mogli zapeti za pokretne delove.

Preporučuje se neklizajuća obuća. Nosite zaštitu na glavi kako bi osigurali bezbednost duge kose. Zavrните duge rukave iznad lakta.

Koristite zaštitne naočare (zaštita za glavu). Koristite zaštitne naočare odobrene prema relevantnim standardima. Normalne naočare imaju samo zaštitu od direktnog udara, to NISU zaštitne naočare. Takođe koristite masku za lice ili prašinu ako se radi u prašnjavom okruženju, kao i štitnike za uši tokom svih radova.

Nivoi zvuka. Neke vrste mašina mogu imati visok nivo buke tokom rada. U takvim slučajevima morate nositi zaštitu za uši.

Nivoi vibracije. Ručni električni alati proizvode različite nivoe vibracija. Uvek treba da pogledate specifikacije i relevantne smernice za zdravlje i bezbednost.

Uklanjanje prašine. Ako je Vaš alat opremljen uređajem za usisavanje prašine, uvek se uverite da je povezan i da se koristi sa usisivačem za prašinu. Usisivači se mogu koristiti ako su odgovarajući za materijal koji se obrađuje.

Proverite oštećene delove. Pre upotrebe, svaki štitnik sečiva ili bilo koji drugi deo koji je oštećen treba pažljivo proveriti da bi se utvrdilo da će pravilno funkcionisati i obavljati svoju funkciju. Proverite da li su pokretni delovi poravnati, slobodno (labavo) kretanje pokretnih delova, polomljeni delovi, loše montiranje delova ili bilo koji neprilagođeni uslovi mogu uticati na rad uređaja. Svaki deo koji je oštećen

treba da bude propisno popravljen ili zamenjen od strane ovlašćenog servisnog centra osim ako nije drugačije naznačeno u ovom uputstvu za upotrebu. Neispravne prekidače neka zameni ovlašćeni servisni centar. Nemojte koristiti uređaj ako prekidač za uključivanje i isključivanje ne radi pravilno. Neka Vaš alat popravi kvalifikovana osoba. Koristite ovaj električni alat u skladu sa relevantno bezbednosnim zahtevima.

Popravke moraju da obavljaju samo kvalifikovane osobe koje koriste originalne rezervne delove, inače korisnik može da dovede sebe u opasnost.

Bezbednosne preporuke za ispravnu upotrebu brusnih proizvoda.

Vezani brusni proizvodi su lomljivi i zbog toga se moraju rukovati sa najvećom pažnjom. Korišćenje oštećenih, nepravilno montiranih ili već korišćenih brusnih proizvoda može biti opasno i mogu se desiti ozbiljne povrede.

Isporuka, rukovanje i skladištenje. Brusnim proizvodima mora se pažljivo rukovati i transportovati ih sa oprezom. Brusni proizvodi moraju biti skladišteni na način da nisu izloženi mehaničkim oštećenjima i štetnim uticajima okoline.

Izbor brusnog proizvoda. Podaci na nalepnici ili brusnom proizvodu koje navode ograničenja upotrebe kao i bezbednost korišćenja, moraju se pratiti. U slučaju sumnje u vezi sa izborom brusnih proizvoda, korisnik će tražiti informacije od proizvođača ili dobavljača.

Vizuelni pregled i ring test. Brusni proizvodi moraju biti podvrgnuti vizuelnom pregledu pre montaže. Takođe, ring testom će biti provereni i vitrifikovani diskovi sa $D > 80$ mm. Oštećeni brusni proizvodi moraju biti uništeni.

Montaža pre početka i informacije za brušenje. Montaža brusnih proizvoda se obavlja prema uputstvima proizvođača i od brusnog diska i od uređaja. Montaža brusnih proizvoda mora se izvršiti od strane kvalifikovane obučene osobe. Nakon početne montaže, brusni disk mora biti neko vreme probno pušten u rad – navedena najveća radna brzina brusnog diska se ne sme prekoračiti.

OPIS GLAVNIH DELOVA

1. Menjač	4. Zaklon od prašine	7. Prirubnica za zaključavanje
2. Dugme za zaključavanje vretena	5. Pomoćna ručka	8. Birač promene brzine
3. Prekidač ON/OFF	6. Sigurnosna zaštita	9. Vijak za brzo podešavanje

TEHNIČKE INFORMACIJE

Napon	20V
Brzina bez opterećenja	10000 (obrtaja u minuti)
Prečnik diska	125 mm
Tip prirubničke matice	M14
Vrsta motora	Motor bez četkica
Baterija/punjač:	•1x4.0Ah Li-ion baterija •1x2.4A punjač

Uputstvo za montažu i rad

Postavljanje zaštitnog štitnika (Slika 1)

- Štitnik treba biti postavljen tako da štiti korisnika i osobe od čestica, varnica i mogućih izbacivanja delova diska.
- Nakon podešavanja u željeni položaj, zategnite šraf za brzo postavljanje tako da se štitnik ne može pomerati rukom.

Slika 1

(A): Stezna poluga

Kako instalirati disk u 6 koraka (Slike 2, 3, 4)

1. Pre bilo kakve intervencije električni alat uvek odvojte od baterije.
2. Stavite podlošku za centriranje dok ne sedne na mesto.
3. Odaberite odgovarajući disk za posao koji treba obaviti. Stavite i centrirajte disk.

Upozorenje!

Nikada nemojte ponovo koristiti diskove koji su izvorno bili veći i zbog istrošenosti su postali manji do tačke ulaska u ovu brusilicu. Veći diskovi nisu dizajnirani za velike brzine manjih brusilica.

4. Obratite pažnju na debljinu diska koji se postavlja kako biste zateznu maticu postavili na ispravnu stranu.
5. Zaključajte osovinu pritiskom na dugme i istovremeno okrećite osovinu dok se ne učvrsti.
6. Pričvrstite disk pomoću ključa. Nemojte primenjivati preveliku silu zatezanja. To će otežati uklanjanje diska ili ga čak oštetiti. Rotacija mašine je samofiksirajuća.

Operacija skidanja srha i stanjivanja

- Prilikom uključivanja pričekajte da stroj postigne maksimalnu brzinu prije početka rada.
- Nagnite kutnu brusilicu prema potrebi rada, unutar preporučenih kutova. Provjerite je li obradak dobro pričvršćen.
- Nemojte previše pritiskati. Smanjenje rotacije pogoršava rezultat i učinkovitost grube obrade. Ne stvarajte pretjeranu toplinu na disk i dio.

Zaustavljajte se.

- Čvrsto držite mlin i, u pravilnom položaju, radite kružne pokrete naprijed-nazad.
- Uvijek koristite obje ruke i s instaliranom pomoćnom ručkom

Rad sa skidanjem ivica i stanjivanjem.

- Prilikom uključivanja sačekajte da uređaj postigne maksimalnu brzinu pre početka rada.
- Nagnite ugaonu brusilicu prema potrebi rada, unutar preporučenih uglova. Proverite je li obradak dobro pričvršćen.
- Nemojte previše pritiskati. Smanjenje rotacije pogoršava rezultat i izgled grube obrade. Ne stvarajte preteranu toplinu na disk i deo.

Zaustavljajte se.

- Čvrsto držite brusilicu i, u pravilnom položaju, radite kružne pokrete napred-nazad.
- Uvek koristite obe ruke i sa instaliranom pomoćnom ručkom.

Slika 5

(a): Skidanje ivica

(b): Stanjivanje

Upozorenje!

Ako, uprkos održavanju ispravnog nagiba, rad počne imati slab učinak, to je znak da je disk istrošen ili da je potrebna veća snaga. Sačekajte mašinu za imobilizaciju pokreta pre spuštanja ili odlaganja.

- Nikada nemojte koristiti nikakve tečnosti za radove sa ovim električnim alatom.
- Ne zaklanjajte ventilacione otvore mašine.
- Na kraju rada sklonite električni alat sa akumulatora.

Nikada nemojte koristiti dugme za zaključavanje vretena ili odlagati disk na površinu kako biste brže zaustavili kretanje.

Nikada nemojte dirati disk odmah nakon operacije jer može biti vruć.

Ako je mašina izložena intenzivnoj i dugotrajnoj upotrebi, moguće je prekomerno zagrevanje i aktiviranje toplinskog zaštitnog sistema baterije, što uzrokuje usporavanje mašine ili čak privremeno zaustavljanje. U ovoj situaciji sačekajte da se baterije ohlade kako biste nastavili sa radom.

Ovaj električni alat ima elektronski sistem zaštite od preopterećenja koji se aktivira u slučaju zaključavanja. Ako primetite da se sastav aktivirao, zatvorite isključite mašinu, ispravite radne uslove i ponovo ga uključite. Iako ovaj sistem ima zaštitu, ona se aktivira samo uz punu blokadu i konstantni rad ima tendenciju oslabi mašinu. Izbegavajte stalno izlaganje opreme takvim situacijama.

Operacija rezanja

1. Čvrsto držite mašinu i nemojte izvoditi bočne pokrete kako biste izbegli raspadanje diska.
2. Postavite lice ili vrat uvek iza planiranog delovanja diska.
3. Uvek koristite obe ruke i sa instaliranom pomoćnom ručkom. Pratite rez u smeru u kojem se disk kreće prema dole; čestice varnica stvorene rezom će ispadati prema dole. Nikada nemojte koristiti disk za rezanje za skidanje ivica.

Uputstva za punjenje

Molimo pogledajte sledeće stranice.

Održavanje

Redovna inspekcija i čišćenje smanjuje potrebu za održavanjem i održava vaš alat u dobrom radnom stanju.

Motor mora imati pravilnu ventilaciju tokom rada alata. Izbegavajte blokiranje usisnih otvora i redovno usisavajte ventilacione otvore.

Rešavanje problema.

Problem	Moguć uzrok	Rešenje
Motor se ne pokreće	1. Baterija se ne puni. 2. Baterija je neispravna ili oštećena. 3. Pregoreo osigurač u utikaču punjača.	1. Ponovo napuniti bateriju. 2. Zameniti bateriju. 3. Zameniti osigurač
Motor se pokreće ali sporo gubi snagu	1. Baterija se ne puni. 2. Baterija je neispravna ili oštećena.	1. Ponovo napuniti bateriju. 2. Zameniti bateriju.

Alat vibrira	1. Brusni disk je oštećen ili nije uravnotežen. 2. Brusni disk je labav.	1. Zamijeniti brusni disk. 2. Odmah zaustaviti alat - kada se zaustavi, ponovo montirajte pribor.
Brusni disk ne seče/brusi	Pogrešan disk je postavljen.	Postavite odgovarajući disk za materijal/namenu.
Važno: Imajte na umu da sve popravke/servis treba da obavlja kvalifikovana osoba.		

Rukovanje i skladištenje.

Potrebno je paziti prilikom rukovanja ovim proizvodom.

Pad ovog alata može uticati na njegovu preciznost i dovesti do povrede. Ovaj proizvod nije igračka i mora se poštovati.

Uticaji okoline mogu štetno uticati na ovaj proizvod ako se zanemari.

Izloženost vlažnom vazduhu postepeno može korodirati komponente.

Ako proizvod nije zaštićen od prašine i otpadaka, komponente će se začeptiti.

Ako se ne očisti i održava na pravilan način ili redovno, alat neće raditi na najbolji mogući način.

Recikliranje

Na kraju radnog veka alata ili kada ga više nije moguće popraviti, osigurajte da se odloži prema nacionalnim propisima.

Kontaktirajte lokalnu vlast za detalje o programima za prikupljanje reciklaže u vašem području.

U svim okolnostima:

- Ne bacajte električne alate u kućni otpad.
- Ne spaljujte.
- Ne odlažite električne alate kao nesortiran komunalni otpad.

Upozorenje!


- Ne stavljajte bateriju u vatru i ne uništavajte ih jer se ćelije mogu rasprsnuti ili osloboditi toksične materije.
- Pazite se kratkog spoja jer može doći do opekotina.
- Baterija mora biti uklonjena iz uređaja pre odlaganja.
- Baterije treba sigurno odlagati.
- Ne uništavajte baterije; korozivni elektrolit će se osloboditi.
- Ne odlagajte baterije ili ćelije u napunjenom stanju.

Istekle baterije treba reciklirati/odložiti u skladu s odgovarajućim propisima ili zakonima. Treba ih vratiti lokalnom serviseru/trgovcu.

*Proizvođač zadržava pravo na manje izmene u dizajnu i tehničkim karakteristikama proizvoda bez prethodne najave osim ako te promene značajno ne utiču na performanse i sigurnost proizvoda. Delovi opisani / ilustrovani na stranicama priručnika koji držite takođe mogu sadržati druge modele proizvođačeve linije proizvoda sa sličnim osobinama i možda neće biti uključeni u proizvod koji ste upravo kupili.

*Kako bismo osigurali sigurnost i pouzdanost proizvoda i ispravnost garancije, sve popravke, preglede ili zamene delova, uključujući održavanje i posebna podešavanja, mogu obavljati samo tehničari ovlašćenog servisa proizvođača ili uvoznika.

*Uvek koristite proizvod sa isporučenom opremom. Rad proizvoda sa opremom koja nije isporučena može uzrokovati kvarove ili čak ozbiljne povrede ili smrt. Proizvođač i uvoznik neće biti odgovorni za povrede i štete nastale korišćenjem neadekvatne opreme.

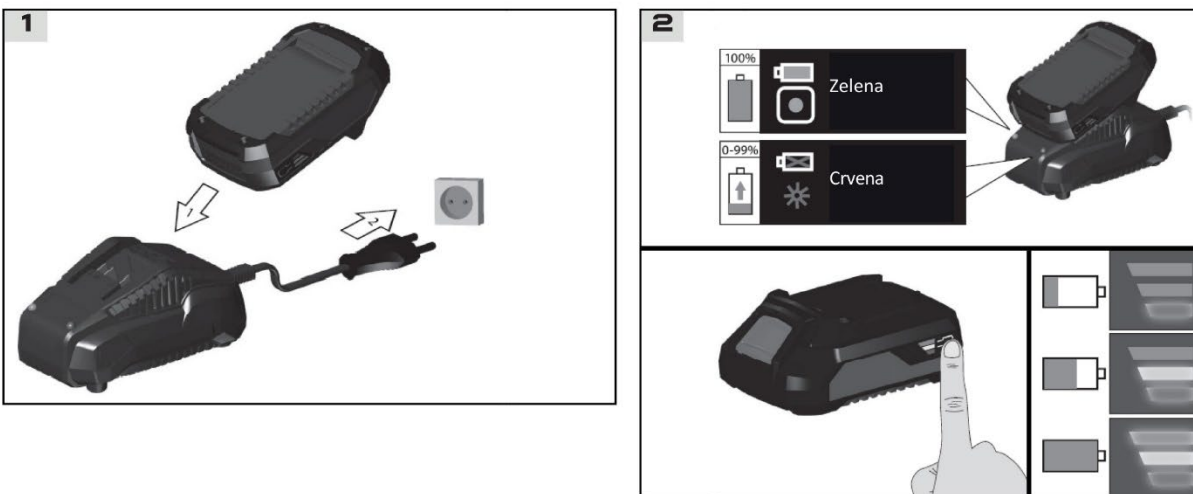

Pročitajte sa razumom uputstva za upotrebu pre korišćenja uređaja. Upoznajte se s upravljačkim elementima i kako pravilno koristiti uređaj. Pridržavajte se svih sigurnosnih mera navedenih u servisnom priručniku. Ponašajte se odgovorno prema licima oko Vas. Operater je odgovoran za nezgode ili rizike za sve osobe ili životinje u okruženju. U slučaju bilo kakvih nedoumica oko povezivanja i rada obratite se našem korisničkom centru.

Sigurnosna uputstva

UPOZORENJE!

Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sva uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstva može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljne povrede. Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu. Osobe sa smanjenim fizičkim, osećajima ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili znanja smeju koristiti uređaj samo pod nadzorom ili nakon što su upućeni u sigurnu upotrebu uređaja i razumeju rizike koji proizlaze uz takvu upotrebu.

UPOZORENJE!

Punjenje bilo koje druge baterije nije dopušteno. Baterije za jednokratnu upotrebu ne smeju se puniti punjačem.

Nemojte ovaj proizvod zloupotrebljavati u bilo kojem smislu osim za normalnu upotrebu. Nepridržavanje opštih važećih uputstava i uputstva iz ovog priručnika ne snosi odgovornost proizvođača za štetu.

Hitna pomoć

Uradite postupak prve pomoći odgovarajućoj povredi i pozovite kvalifikovanu medicinsku pomoć što je pre moguće. Zaštitite povređenu osobu od daljnjeg povređivanja i smirite je.

Ako zovete pomoć, navedite sledeće podatke: 1. mesto nesreće, 2. vrstu nesreće, 3. broj povređenih osoba, 4. povrede.

Baza za punjenje

Nikakvi metalni delovi ne smeju ući u osovinu kako bi montirali bateriju (opasnost od kratkog spoja).

Nikada nemojte koristiti punjač u vlažnim ili mokrim uslovima. Obavezno je samo koristiti u unutrašnjim prostorijama. Proverite odgovara li napon sistema karakteristikama na tipskoj pločici punjača.

Postoji opasnost od strujnog udara. Kablovske veze odvojiti samo povlačenjem utikača. Povlačenje kabla može oštetiti i kabl i utikač. Kao rezultat toga, električna sigurnost više ne bi bila zagarantovana.

Nikada nemojte koristiti punjač ako su kabl, utikač ili uređaj oštećeni spoljnim uticajima.

U slučaju oštećenja proizvod dostavite u ovlašćeni servis.

Osigurajte da funkcija hlađenja nije ograničena pokrivanjem otvora za hlađenje.

Nemojte koristiti uređaj u blizini izvora topline ili na zapaljivoj površini.

Nikada ne otvarajte punjač. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se specijalizovanom servisu.

Koristiti samo Bormann punjač za punjenje baterije. Može doći do kvara ili požara ako se koriste različiti punjači.

Spoljna površina baterije mora biti čista i suva pre nego što se baterija počne puniti.

Baterija

Isparenja iz baterije mogu iscuriti u slučaju neovlašćene upotrebe ili korišćenja oštećenog akumulatora. Izadite na svež vazduh i potražite savet lekara ako osetite poteškoće. Isparenja mogu iritirati disajne puteve.

Opasnost od požara! Opasnost od eksplozije!

Nikada nemojte koristiti oštećene, neispravne ili deformisane baterije.

Nikada ne otvarajte i ne oštećujte bateriju i pazite da ne padne na pod.

Nikada ne dopunjavajte bateriju u okruženju gde su kiseline i lako zapaljivi materijali.

Zaštitite bateriju od topline i vatre.

Zaštitite bateriju od vlage i tečnosti.

Baterija se sme koristiti samo na temperaturama između 10°C i +40°C.

Nikada ne stavljajte bateriju na grejalice i nemojte je dugo izlagati na jakom sunčevom svetlu.

Nakon što je bila izložena velikom opterećenju, najpre pustite bateriju da se ohladi.

Kratki spoj - ne povezujte kontakte baterije metalnim delovima.

Baterija se mora spakovati u plastičnu kesicu ili kontakti baterije moraju biti zatvoreni pre odlaganja, transporta ili skladištenja baterije.

Uputstva za rad

Baterije se isporučuju delimično napunjene i zato moraju biti potpuno napunjene pre prve upotrebe. Bateriju puniti kada uređaj sporo radi ili se zaustavi.

Li-ionska baterija može se puniti u bilo kojem trenutku bez ikakvog skraćivanja njenog veka trajanja. Prekid procesa punjenja neće oštetiti bateriju.

Li-ionska baterija zaštićena je elektronskom zaštitom ćelija od dubokog pražnjenja.

Znatno kraće vreme rada napunjene baterije znači da je baterija istekla i bateriju je potrebno zameniti. Koristiti samo originalne rezervne baterije.

Odlaganje i recikliranje

Simboli

	Oprez! Upozorenje!
	Pročitajte uputstva za upotrebu.
	Punjač koristiti samo u zatvorenim prostorima.
V	Napon
AC	AC struja
	Jednosmerna struja
	Zaštitite bateriju od topline i vatre.
	Zaštitite bateriju od vode i vlage.
	Zaštitite bateriju od temperatura iznad 40°C.
	Klasa zaštite II.
	CE oznaka.
T3.15A	Zaštita aplikacije.
	Svi oštećeni ili odbačeni električni ili elektronički uređaji moraju se predati u odgovarajuće sabirne centre.
	Nemojte odlagati baterije s kućnim otpadom.

Uputstva za odlaganje temelje se na ikonicama koje se nalaze na uređaju ili njegovom pakovanju. Svi oštećeni ili odbačeni uređaji moraju se predati u odgovarajuće reciklirajuće centre. Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način. Li-ion baterije podležu obvezi zbrinjavanja. Sve neispravne baterije odnesite u specijalizovanu prodavnicu. Baterija se mora izvaditi pre nego što se uređaj odloži u otpad. Oštećene baterije mogu oštetiti okolinu kao i vaše zdravlje ako iz njih isticu otrovne pare ili tečnosti. Zato nikada ne šaljite neispravnu bateriju poštom, itd. Obratite se svom lokalnom centru za reciklažu.

Odložite baterije kada više ne rade. Preporučujemo nalepiti lepljivu traku na stubove kako bi ih zaštitili od kratkog spoja.

Nikada ne otvarajte bateriju.

Zbrinjavanje transportne ambalaže

Pakovanje štiti uređaj od oštećenja tokom transporta, materijali se obično biraju na temelju ekoloških aspekata i načela obrade otpada pa se mogu reciklirati. Vraćanjem ambalaže u materijalni promet štede se sirovine i smanjuje proizvodnja otpada. Delovi pakovanja (npr. folije, stiropor) mogu biti opasne za decu.

Opasnost od gušenja!

Držite delove pakovanja izvan dometa dece i bacite ih što je pre moguće.

*Proizvođač zadržava pravo na manje izmene u dizajnu i tehničkim karakteristikama proizvoda bez prethodne najave osim ako te promene značajno ne utiču na performanse i sigurnost proizvoda. Delovi opisani / ilustrovani na stranicama priručnika koji držite takođe mogu sadržati druge modele proizvođačeve linije proizvoda sa sličnim osobinama i možda neće biti uključeni u proizvod koji ste upravo kupili.

*Kako bismo osigurali sigurnost i pouzdanost proizvoda i ispravnost garancije, sve popravke, preglede ili zamene delova, uključujući održavanje i posebna podešavanja, mogu obavljati samo tehničari ovlašćenog servisa proizvođača ili uvoznika.

*Uvek koristite proizvod sa isporučenom opremom. Rad proizvoda sa opremom koja nije isporučena može uzrokovati kvarove ili čak ozbiljne povrede ili smrt. Proizvođač i uvoznik neće biti odgovorni za povrede i štete nastale korišćenjem neadekvatne opreme.

Električni alati su proizvedeni prema strogim standardima koje je postavila naša kompanija a koji su usklađeni sa odgovarajućim evropskim standardima kvaliteta. Električni alati naše kompanije imaju garantni rok od 24 meseca za neprofesionalnu upotrebu, 12 meseci za profesionalnu upotrebu i 6 meseci za baterije. Garancija važi od dana kupovine proizvoda. Dokaz za pravo na garanciju je dokument o kupovini električnog alata (maloprodajni račun ili faktura). Ni pod kojim okolnostima kompanija neće pokriti relevantne troškove rezervnih delova i potrebno odgovarajuće radno vreme ako se ne predloži kopija dokumenta o kupovini. U slučaju da popravku treba da uradi naš servis, troškove transporta (do i od) u potpunosti snosi pošiljalac (klijent). Električni alati za popravku se šalju u firmu gde su kupljeni ili u ovlašćeni servis i to tako da budu prikladno upakovani za transport.

IZUZECI I OGRANIČENJA GARANCIJE:

1. Rezervni delovi koji se prirodno troše kao posledica korišćenja (četkice, kablovi, prekidači, punjači, prigušnice itd).
2. Alati oštećeni kao posledica nepoštovanja uputstva proizvođača.
3. Alati su loše održavani.
4. Upotreba neodgovarajućih maziva ili pribora.
5. Alati su dati trećim licima besplatno.
6. Oštećenje usled električnog priključka na napon koji nije naznačen na pločici uređaja.
7. Povezivanje na neuzemljeno napajanje.
8. Promena napona struje.
9. Oštećenja nastala upotrebom slane vode (npr. mašine za pranje veša, pumpe).
10. Oštećenje ili kvar nastao kao posledica nepravilne procedure čišćenja alata.
11. Kontakt alata sa hemikalijama ili oštećenje usled vlage ili korozije.
12. Alati koje je modifikovalo ili otvorilo neovlašćeno osoblje.
13. Alati koji se koriste za iznajmljivanje.

Garancija pokriva samo besplatnu zamenu komponente koja ima fabričku grešku ili materijalne nedostatke. U slučaju nedostatka rezervnog dela, kompanija zadržava pravo zamene električnog alata drugim odgovarajućim modelom. Nakon isteka garantnog roka, garantni rok električnog alata se ne produžava niti obnavlja. Rezervni delovi ili Električni alati koji su zamenjeni ostaju u posedu naše kompanije. Zamena rezervnog dela, zajedno sa naplatom popravke, pokrivena je garancijom za 1 godinu

dobrog rada, koja podleže poštovanju uslova garancije. Zahtevi, osim onih navedenih u ovom obrascu garancije, u vezi sa popravkom električnog alata ili njegovim oštećenjem ne važe. Na ovu garanciju se primenjuju grčki zakoni i odgovarajući propisi.

GARANCIJA

Ovaj aparat je kvalitetan proizvod. Dizajniran je u skladu sa trenutnim tehničkim standardima i rađen pažljivo koristeći normalne, kvalitetne materijale. Garantni rok je 24 meseca za neprofesionalno korišćenje i 12 meseci za profesionalnu upotrebu i započinje danom kupovine, što se može verifikovati primanjem, fakturom ili otpremnicom. Tokom ovog garantnog perioda, sve funkcionalne greške koje se, uprkos pažljivom postupanju opisanom u našem uputstvu za upotrebu, verovatno mogu proveriti zbog materijalnih nedostataka, otkloniće od strane našeg servisnog osoblja. Garancija dobija oblik da će se neispravni delovi popraviti ili zameniti savršenim delovima besplatno po našem nahođenju. Zamenjeni delovi postaće naše vlasništvo. Popravci ili zamena pojedinih delova neće produžiti garantni rok jer neće rezultirati novim garancijskim rokom za aparat. Neće početi poseban garantni rok za rezervne delove koji se mogu napuniti. Ne možemo pružiti garanciju za oštećenja i oštećenja uređaja ili njihovih delova nastalih prekomernom silom, nepravilnim tretmanom i servisiranjem. Ovo se takođe odnosi i na nepoštovanje uputstva za upotrebu i instalacionih ili rezervnih i pomoćnih delova koji nisu obuhvaćeni našim asortimanom proizvoda. U slučaju ometanja modifikacija uređaja od strane neovlašćenih osoba, garancija će se poništiti. Oštećenja koja se mogu pripisati nepravilnom rukovanju, preopterećenju ili prirodnom habanju su isključena iz garancije. Oštećenja nastala od strane proizvođača ili oštećenja materijala ispravljaće se ili popravljanjem rezervnih delova besplatno. Preduslov je da se oprema preda u sastavu, zajedno sa dokazom o prodaji i garancijom. Za zahtev o garanciji koristite samo originalno pakovanje. Na taj način možemo garantovati brzu i glatku obradu garancija. Pošaljite nam uređaje naknadno ili zatražite nalepnicu sa autoputa. Nažalost, nećemo biti u mogućnosti da prihvatimo uređaje koji nisu plaćeni. Garancija ne pokriva delove koji su izloženi prirodnom habanju. Ako želite da podnesete zahtev za garancijom, prijavite greške ili naručite rezervne delove ili dodatnu opremu, molimo kontaktirajte donji prodajni centar: Mogu se promeniti bez prethodne najave.

Naziv proizvoda:

Aku. ugaona brusilica (bez četkica) u setu, 20V – BORMANN PRO BBP5130

Šifra proizvoda: BBP5130, Zemlja porekla: NRK

Proizvođač: Bormann PRO - Nikolaou Tools, Grčka

Uvoznik: Poljobit d.o.o.

Nikole Demonje 42a

11273, Batajnica, Zemun

Telefon: 011/37-33-465

Web: www.poljobit.rs

E-mail: office@alati-poljobit.com