

BORMANN[®]

PRO



BBP5150

036326

v2.1

poljobit

Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com

WWW.BORMANNTOOLS.COM



Uputstvo je verno originalu

Opis glavnih delova



Glavni delovi

1.	Brizgaljka
2.	Lokator
3.	Prekidač za promenu pravca
4.	Okidač prekidača
5.	Prekidač za zaključavanje
6.	Meka drška (glavna ručka)
7.	Svetlo
8.	Dugme za bateriju
9.	Baterija
10.	Kukica

Namena

Ovaj alat je namenjen za uvrtnje šrafova u drvo, metal i plastiku.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Model	BBP5150
Napon	D.C. 20 Volt
Brzina bez opterećenja	0 - 4400 / min
Kapacitet šrafa	4 mm za gipsani zid
Vrsta stezne glave:	1/4"
Baterija	Li-Ion
Motor	Bez četkica

*Proizvođač zadržava pravo na manje izmene u dizajnu i tehničkim karakteristikama proizvoda bez prethodne najave osim ako te promene značajno ne utiču na performanse i sigurnost proizvoda. Delovi opisani / ilustrovani na stranicama priručnika koji držite takođe mogu sadržati druge modele proizvođačeve linije proizvoda sa sličnim osobinama i možda neće biti uključeni u proizvod koji ste upravo kupili.

*Kako bismo osigurali sigurnost i pouzdanost proizvoda i ispravnost garancije, sve popravke, preglede ili zamene delova, uključujući održavanje i posebna podešavanja, mogu obavljati samo tehničari ovlašćenog servisa proizvođača ili uvoznika.

*Uvek koristite proizvod sa isporučenom opremom. Rad proizvoda sa opremom koja nije isporučena može uzrokovati kvarove ili čak ozbiljne povrede ili smrt. Proizvođač i uvoznik neće biti odgovorni za povrede i štete nastale korišćenjem neadekvatne opreme.

UPOZORENJE: Potrebne baterije Li-Ion i punjač NISU UKLJUČENI uz proizvod!

OPŠTA BEZBEDNOSNA PRAVILA



PAŽNJA! PROČITAJTE CELO UPUTSTVO KAKO BI RAZUMELI SVE INSTRUKCIJE!

UKOLIKO NISTE PRATILI SVE INSTRUKCIJE KOJE SU NAVEDENE POSTOJI OPASNOST OD ELEKTRO ŠOKOVA, VATRE I /ILI OZBILJNIH LIČNIH POVREDA.

Radni prostor.

1. Održavajte radnu površinu čistom i dobro osvetljenom. Neuredne i mračne površine izazivaju nesreće.
2. Nemojte raditi sa električnim alatima u eksplozivnom okruženju, kao na primer gde postoji prisustvo zapaljivih tečnosti, plinskih isparenja ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
3. Držite decu i posmatrača podalje dok radite sa električnim alatom. Smetnje mogu da uzrokuju gubitak kontrole.

Bezbednost upravljanja sa električnim uređajima.

1. Utikači od električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikada ne menjajte utikač na bilo koji način. Ne koristite adaptere za uzemljene električne alate. Originalni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
2. Izbegavajte dodir sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Povećava se rizik od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
3. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Voda koja uđe u električni alat povećava rizik od električnog udara.
4. Nemojte zloupotrebljavati kablove. Nikada ne koristite kabl za nošenje, vuču ili isključivanje električnog alata. Držite kabl dalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
5. Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabl koji je pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla koji je pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

6. Ako je rad sa električnim alatom u vlažnom okruženju neizbežan, koristite izvor napajanja sa zaštitnom sklopkom za preostali strujni krug. Upotreba zaštitne sklopke smanjuje rizik od električnog udara.

Lična bezbednost.

1. Budite oprezni, pazite šta radite i koristite zdrav razum kada radite sa električnim alatom. Ne koristite električni alat dok ste umorni ili pod dejstvom droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje tokom rada sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda.
2. Koristite sigurnosnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči, masku za prašinu, neklizajuće zaštitne cipele, kacigu ili zaštitu protiv buke. Prilagodite se situaciji kako bi imali bezbedne uslove za rad.
3. Izbegavajte slučajno pokretanje. Proverite da li je prekidač u zaključanom ili isključenom položaju pre ubacivanja baterije. Nošenje alata prstom blizu prekidača izaziva nesreće.
4. Pre uključivanja električnog alata, uklonite svaki ključ ili ključić za podešavanje. Ključ ili ključić koji ostane pričvršćen na rotirajući deo električnog alata može dovesti do lične povrede.
5. Nemojte se previše nagnjati. Održavajte pravilan oslonac i ravnotežu sve vreme. Pravilan oslonac i ravnoteža omogućavaju bolju kontrolu nad alatom u neočekivanim situacijama.
6. Pravilno se oblačite. Ne nosite široku odeću ili nakit. Sklonite i obezbedite dugu kosu. Čuvajte kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
7. Ako su za ovaj uređaj predviđeni uređaji za povezivanje sistema za sakupljanje prašine, osigurajte da su priključeni i pravilno korišćeni. Upotreba sistema za sakupljanje prašine može smanjiti rizik od štetnosti povezanih sa prašinom.
8. Nemojte dozvoliti da zbog čestog korišćenja alata postanete neoprezni i zanemarite princip bezbednosti alata. Nepažljivo ponašanje može izazvati ozbiljne povrede u deliću sekunde.

Upotreba i održavanje električnih alata.

1. Nemojte forsirati alat. Koristite ispravan alat za Vaš rad. Ispravan alat će obaviti posao bolje i sigurnije za namenu za koju je predviđen.
2. Nemojte da koristite alat ako ga prekidač ne uključuje ili isključuje. Alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora biti popravljen.
3. Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju, ako je moguće, iz električnog alata pre bilo kakvog podešavanja, zamene pribora ili skladištenja električnih alata. Takve preventivne mere bezbednosti smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.

4. Čuvajte alat koji se ne koristi van domašaja dece i drugih osoba koje nisu obučene za rukovanje alatom. Alati su opasni u rukama neobučenih korisnika.
5. Proverite neusklađenost ili zaglavljivanje pokretnih delova, lomljenje delova kao i bilo koja druga stanja koja mogu uticati na rukovanje alatom. Ako je alat oštećen, dajte ga na popravku pre upotrebe. Mnoge nesreće se dešavaju zbog loše održavanog alata.
6. Pažljivo održavajte alate. Držite alate za rezanje ostrim i čistim. Pravilno održavani alati sa ostrim oštricom su manje verovatni da će se slepiti i lakše će se koristiti.
7. Koristite samo pribor koji je isporučen sa Vašim modelom. Ostali dodaci koji možda nisu prikladni za ovaj alat mogu da stvore opasnost od povreda prilikom korišćenja.
8. Držite ručke i površine za hvatanje suvim, čistim i bez ulja i masti. Klizave ručke i površine za hvatanje ne omogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanim situacijama. Prilikom korišćenja alata, ne nosite rukavice za rad od tkanine koje se mogu zaplesti. Zapletanje radnih rukavica od tkanine u pokretnim delovima može dovesti do lične povrede.
9. Koristite stegu ili druge praktične načine za pričvršćivanje i obezbeđivanje radnog komada na stabilnu radnu površinu. Držanje radnog komada u rukama ili uz Vaše telo je nestabilno i može dovesti do gubitka kontrole.

Upotreba i održavanje alata sa baterijom:

1. Punite baterije samo punjačem koji je naznačen od strane proizvođača. Punjač koji je odgovarajući za jednu vrstu baterija može stvoriti rizik od požara kada se koristi sa drugim baterijama.
2. Koristite električne alate samo sa posebno namenjenim baterijama. Upotreba bilo kojih drugih baterija može stvoriti rizik od povrede i požara.
3. Kada baterija nije u upotrebi, držite je dalje od drugih metalnih predmeta, kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, šrafovi ili drugi mali metalni predmeti koji mogu uspostaviti vezu od jednog terminala baterije do drugog. Kratki spoj između baterijskih terminala može izazvati opekotine ili požar.
4. Pod lošim/nasilnim uslovima, tečnost (kiselina) može izaći iz baterije; izbegavajte kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dođe u kontakt sa očima, potražite medicinsku pomoć. Tečna baterija može izazvati iritaciju ili opekotine.
5. Ne koristite oštećene ili modifikovane baterije ili alat. Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazati nepredvidivo ponašanje koje rezultira požarom, eksplozijom ili rizikom od povrede.
6. Ne izlažite baterije ili alat vatri ili prevelikoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 °C može izazvati eksploziju.

7. Sledite sva uputstva za punjenje i ne puniti baterije ili alat izvan temperaturnog raspona navedenog u uputstvima. Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan navedenog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

Servisiranje

1. Servisiranje vašeg električnog alata vršite kod kvalifikovane osobe za popravke koristeći samo identične rezervne delove. To će osigurati da se bezbednost vašeg alata održava.
2. Nikada ne servisirajte oštećene baterije. Servisiranje baterija treba da vrši samo proizvođač ili ovlašćeni servisni centar.
3. Pratite uputstva za podmazivanje i menjanje delova.
4. Držite ručke suvim, čistim i bez ulja i masti.

UPOZORENJA O BEŽIČNOM ŠRAFCIGERU

1. Držite alat za izolovane površine za držanje kada radite posao u kojem bi alat mogao doći u dodir sa skrivenim žicama (kablovima). Kontakt sa žicom koja je pod naponom će učiniti da izloženi metalni delovi alata postanu provodnici i šokiraće operatera.
2. Uvek budite sigurni da imate čvrst oslonac. Budite sigurni da nema nikoga ispod vas kada koristite alat na visokim lokacijama.
3. Čvrsto držite alat.
4. Držite ruke dalje od rotirajućih delova.
5. Ne dirajte vrh alata ili predmet sa kojim ste radili neposredno nakon upotrebe; mogu biti izuzetno vrući i mogu izazvati opekotine na vašoj koži.
6. Uvek pričvrstite predmet za rad u stegu ili sličan uređaj za čvrsto držanje.

Sačuvajte ova uputstva za buduću referencu.

UPOZORENJE: NEMOJTE dozvoliti da udobnost ili upoznatost sa proizvodom (stečeno čestim korišćenjem) zamene strogo pridržavanje bezbednosnih pravila za predmetni proizvod. Uvek budite na oprezu. **NEPRAVILNA UPOTREBA** ili nepoštovanje bezbednosnih pravila navedenih u ovom uputstvu za upotrebu može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda.

Uputstvo za bezbedno rukovanje baterijom.

1. Pre upotrebe baterije, pročitajte sva uputstva i upozoravajuće oznake na (1) punjaču za bateriju, (2) bateriji i (3) proizvodu koji koristi bateriju.
2. Ne rastavljajte bateriju.
3. Ako se vreme rada baterije izuzetno skratilo, odmah prestanite sa radom. To može dovesti do pregrevavanja, mogućih opekotina i čak eksplozije.
4. Ako elektrolit baterije dospe u vaše oči, isperite čistom vodom i odmah potražite medicinsku pomoć. To može dovesti do gubitka vida.

5. Nemojte da pravite kratak spoj na bateriji:

- (1) Ne dodirujte kontakte sa bilo kojim materijalom koji je provodnik.
- (2) Izbeći skladištenje baterija u kutiji sa drugim metalnim predmetima kao što su ekseri, novčići, itd.
- (3) Ne izlažite baterije na vodi ili kiši.

Kratak spoj u bateriji može uzrokovati veliki protok struje, pregrevanje, moguće opekotine i kvar.

6. Ne skladištite alat i baterije na mestima gde temperatura može dostići ili premašiti 50°C.
7. Ne spaljujte bateriju, čak i ako je ozbiljno oštećena ili je u potpunosti istrošena. Baterija može eksplodirati u požaru.
8. Budite oprezni da ne isпустite ili ne udarite bateriju.
9. Ne koristite oštećenu bateriju.
10. Sadržane litijum-ionske baterije su podložne zakonskim propisima o opasnoj robi. Za komercijalni prevoz, npr. od trećih strana, posrednika, moraju se poštovati posebni zahtevi za pakovanje i označavanje paketa. Za pripremu predmeta koji se šalje, potrebno je konsultovati stručnjaka za opasne stvari. Molimo takođe da se poštuju eventualno detaljniji nacionalni propisi. Zalepite ili maskirajte otvorene kontakte i spakujte bateriju na način da se ne može pomerati u pakovanju.
11. Pratite lokalne propise koji se odnose na odlaganje baterije.
12. Koristite baterije samo sa odgovarajućim proizvodima kompanije BORMANN PRO. Postavljanje baterija na proizvode koji nisu usklađeni može rezultovati požarom, prevelikom toplinom, eksplozijom ili curenjem elektrolita.

OPREZ! Koristite samo odgovarajuće originalne baterije BORMANN PRO. Upotreba neodgovarajućih ili baterija koje su izmenjene, može dovesti do pucanja baterije što može izazvati požare, lične povrede i štetu. Takođe, ovo će poništiti garanciju za navedeni BORMANN PRO alat i punjač.

Saveti za održavanje maksimalnog trajanja baterije.


1. Napunite bateriju pre nego što se potpuno isprazni. Uvek zaustavite rad alata i napunite bateriju kada primetite slabiju snagu alata.
2. Nikada ne puniti potpuno napunjenu bateriju. Prekomerno punjenje skraćuje životni vek baterije.
3. Napunite bateriju u sobnoj temperaturi od 5 °C - 45 °C. Pustite da se vruća baterija ohladi pre punjenja.
4. Napunite bateriju ako je ne koristite duže vreme (više od šest meseci).

Opis funkcija

OPREZ! Uvek budite sigurni da je alat isključen i da je baterija uklonjena pre podešavanja ili provere funkcije na alatu.

Postavljanje ili skidanje baterije sa uređaja.

OPREZ! Držite alat i bateriju čvrsto kada postavljate ili uklanjate bateriju. Ne držanje alata i baterije čvrsto može dovesti do klizanja sa ruku i rezultovati oštećenjem alata i baterije, kao i ličnom povredom.

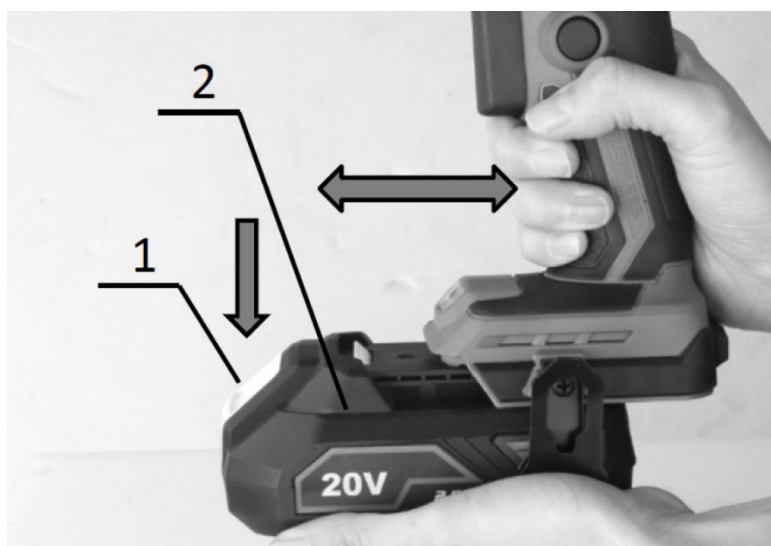

1. Dugme 2. Baterija

Da biste uklonili bateriju, kliznite je sa alata dok klizite dugme na prednjoj strani baterije. Da biste instalirali bateriju, poravnajte jezičak na bateriji sa klizištem u kućištu i stavite je na mesto. Uključite je potpuno dok se ne zaključa sa malim klikom.

OPREZ! Uvek instalirajte bateriju potpuno. U suprotnom, može slučajno ispasti iz alata, što može izazvati povredu vas ili nekog od ljudi oko vas.

OPREZ! Ne instalirajte bateriju silom. Ako baterija ne klizi lako, to znači da nije pravilno ušla u ležište.

Sistem za zaštitu alata / baterije.

Alat je opremljen sistemom za zaštitu alata/baterije. Ovaj sistem automatski prekida napajanje motora kako bi se produžio vek trajanja alata i baterije. Alat će se automatski zaustaviti tokom rada ako se alat ili baterija nalaze pod jednim od sledećih uslova:

Zaštita od preopterećenja: kada se baterija koristi na način koji uzrokuje neobično visoku struju, alat se automatski zaustavlja bez ikakve indikacije. U ovoj situaciji isključite alat i zaustavite primenu koja je uzrokovala preopterećenje. Zatim ponovo uključite alat.


Zaštita od pregrevanja: kada se alat ili baterija pregrevaju, alat se automatski zaustavlja. U ovoj situaciji, ostavite alat/bateriju da se ohlade pre nego što ponovo uključite alat.

Zaštita od prekomernog pražnjenja: kada kapacitet baterije postane nizak, alat se automatski zaustavlja. Ako proizvod ne radi čak ni kada se prekidači aktiviraju, izvadite baterije iz alata i napunite ih.

Sistem za zaštitu alata / baterije.

1. Indikatorske lampice
2. Dugme za proveru

Pritisnite dugme za proveru na bateriji kako biste videli koliko je preostalo kapaciteta baterije. Indikatorske lampice će se odmah ugasiti kada pustite dugme za proveru.

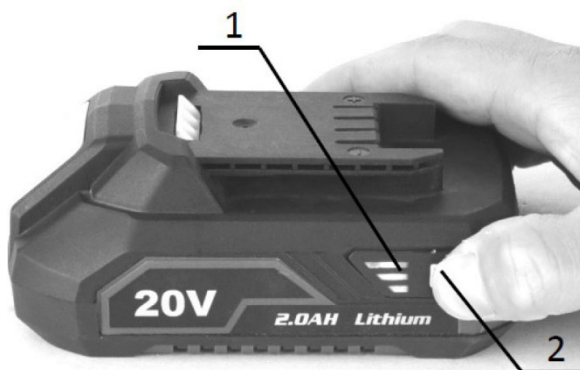

Indikatorske lampice		Preostali kapacitet
Upaljena	Ugašena	
		75% do 100%
		25% do 50%
		10% do 25%

NAPOMENA: U zavisnosti od uslova korišćenja i okolne temperature, indikacija može neznatno da se razlikuje od stvarnog kapaciteta.

Rad prekidača

UPOZORENJE: Pre nego što instalirate bateriju u alat, uvek proverite da li prekidač okidača ispravno funkcioniše i vraća se u položaj "ISKLJUČENO" kada se otpusti..



1. Prekidač

2. Dugme za zaključavanje

Za pokretanje alata jednostavno povucite prekidač okidača. Brzina alata se povećava povećanjem pritiska na prekidač okidača. Pustite prekidač okidača da zaustavi alat. Za neprekidni rad, povucite prekidač okidača, pritisnite dugme za zaključavanje i zatim pustite prekidač okidača. Za zaustavljanje alata iz zaključanog položaja, potpuno povucite prekidač okidača, a zatim ga pustite.

OPREZ! Prekidač se može zaključati u položaju "UKLJUČENO" radi udobnosti operatera tokom produženog korišćenja. Budite oprezni kada zaključavate alat u položaju "UKLJUČENO" i održavajte čvrst stisak na alatu.

NAPOMENA: čak i ako je prekidač uključen i motor radi, nastavak za vođenje se neće okretati. Pritisnite alat napred da biste aktivirali kvačilo.

NAPOMENA: alat se automatski zaustavlja ako motor nastavi da se okreće oko 6 minuta.

Paljenje prednjeg svetla.

OPREZ! Nemojte gledati u svetlo ili direktno gledati izvor svetla.

Povucite prekidač okidača da biste upalili svetlo. Svetlo ostaje upaljeno dok se prekidač okidača drži povučanim. Svetlo se gasi odmah nakon puštanja prekidača okidača.

NAPOMENA: Koristite suhu krpu za brisanje prljavštine sa sočiva svetla. Pazite da ne ogrebete sočivo svetla, jer to može smanjiti osvetljenje.




1. Svetlo

Rad prekidača za promenu smeru okretanja.

OPREZI!

- Uvek proverite smer okretanja pre upotrebe.
- Koristite prekidač za promenu smeru okretanja samo nakon što se alat potpuno zaustavi. Promena smeru okretanja pre zaustavljanja alata može oštetiti alat.
- Kada ne koristite alat, uvek postavite ručicu prekidača za promenu smeru okretanja u neutralni položaj.

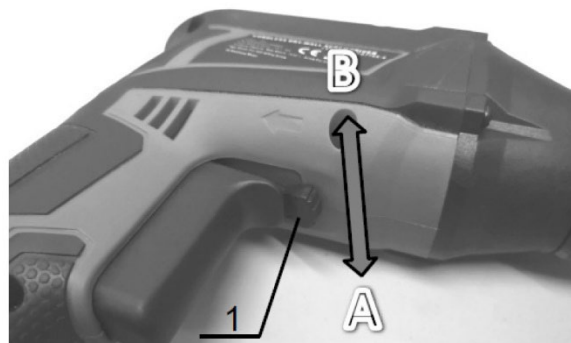

Ručica prekidača za promenu smeru okretanja.


Ovaj alat ima prekidač za promenu smeru okretanja. Pomerite ručicu prekidača za promenu smeru okretanja u položaj (strana A) za obrnuti smer kazaljke na satu ili u položaj (strana B) za smer suprotan kazaljki na satu. Kada je ručica prekidača za promenu smeru okretanja u neutralnom položaju, prekidač okidača se ne može povući.

Podešavanje dubine.

Dubinu možete podešavati okretanjem locirajuće osovine. Okrenite je u "B" smeru za manju dubinu i u "A" smeru za veću dubinu. Jedno puno okretanje locirajuće osovine jednak je promeni dubine od 2 mm (1/16").

Locirajuća osovina

Podesite locirajuću osovinu tako da je rastojanje između vrha locirajuće osovine i glave šrafa približno 3 mm (1/8"), kao što je prikazano na slici. Uvrnite probni šraf u vaš materijal ili komad probnog materijala. Ako dubina nije odgovarajuća za šraf, nastavite sa podešavanjem dok ne postignete odgovarajuće podešavanje dubine.


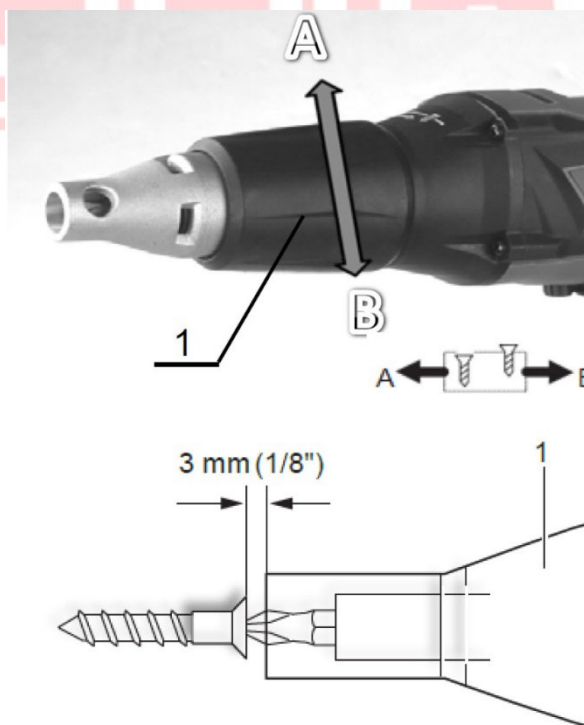


1.Lokator

Montaža

OPREZ! Uvek budite sigurni da je alat isključen i baterija uklonjena pre nego što započnete bilo kakav rad na alatu.

Ugradnja ili uklanjanje bita/naglavka

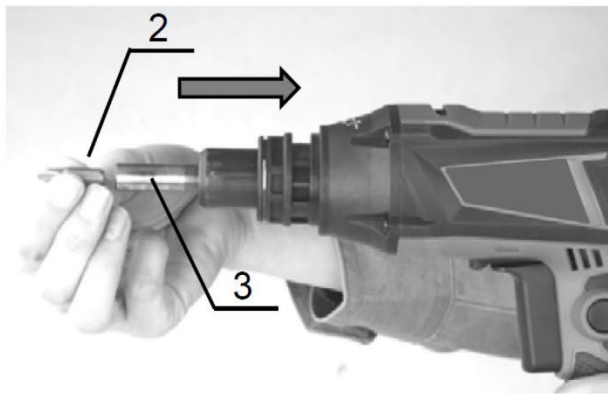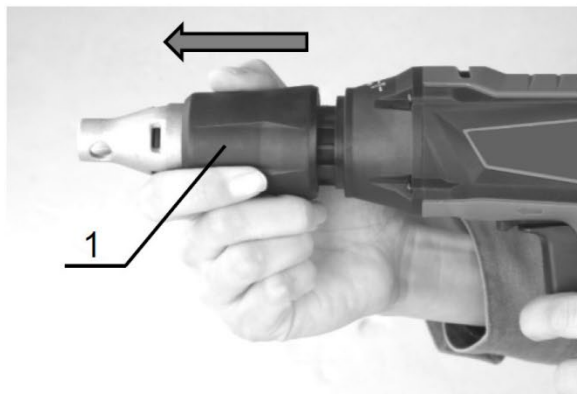

1. Lokator

2. Bit za šrafciger

3. Magnetni držač bitova

1. Da biste uklonili bit za šrafciger, povucite prsten lokatora, zatim uhvatite nastavak pomoću klešta i povucite ga iz magnetskog držača nastavka. Da biste instalirali navojni nastavak, čvrsto ga gurnite u magnetski držač nastavka. Zatim instalirajte prsten lokatora gurajući ga čvrsto natrag.
2. Da biste instalirali navojni nastavak, pratite postupak uklanjanja u obrnutom redosledu.

Postavljanje ili uklanjanje kukice

OPREZ! Prilikom instaliranja kukice, uvek je čvrsto pričvrstite šrafovima. U suprotnom, kukica može otpasti sa alata i dovesti do povreda.

Kukica se koristi za privremeno kačenje alata. Može se instalirati sa bilo koje strane alata. Da biste instalirali kukicu, stavite je u žleb u kućištu alata sa jedne strane, a zatim je čvrsto pričvrstite šrafovim. Za uklanjanje, otpustite šraf, a zatim ga izvucite.

1. Žleb
2. Kuka
3. Šraf



Rukovanje

Rukovanje električnim šrafčigerom

Postavite šraf na vrh bita i stavite vrh šrafa na površinu radnog komada koji se treba pričvrstiti. Nanesite pritisak na alat i uključite ga. Izvucite alat čim spojka prekine napajanje. Zatim otpustite prekidač.



OPREZ! Pri postavljanju šrafa na vrh bita, pazite da ne pritiskate na šraf. Ako se šraf gurne unutra, glava alata će se aktivirati, a šraf će se iznenada okretati. To može oštetiti radni komad ili dovesti do povrede.

Pazite da se bit ravno postavi u glavu šrafa, inače bi se šraf i/ili bit mogli oštetiti.

Održavanje

Da bi se održala sigurnost i pouzdanost proizvoda, popravke, bilo koji drugi vid održavanja ili podešavanja, treba obavljati u ovlašćenom servisu ili servisu fabrike, koristeći odgovarajuće rezervne delove.

OPREZ!

- Nikada ne koristite benzin, benzin, razređivač, alkohol ili slične supstance.
- Može doći do promene boje, deformacija ili pucanja.
- Uvek se uverite da je alat isključen i da je baterija uklonjena pre pokušaja inspekcije ili održavanja.

Rukovanje i skladištenje.

Potrebno je paziti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Pad ovog alata može uticati na njegovu preciznost i dovesti do povrede. Ovaj proizvod nije igračka i mora se poštovati. Uticaji okoline mogu štetno uticati na ovaj proizvod ako se zanemari. Izloženost vlažnom vazduhu postepeno može korodirati komponente. Ako proizvod nije zaštićen od prašine i otpadaka, komponente će se začepiti. Ako se ne očisti i održava na pravilan način ili redovno, alat neće raditi na najbolji mogući način.

Recikliranje

Na kraju radnog veka alata ili kada ga više nije moguće popraviti, osigurajte da se odloži prema nacionalnim propisima.

Kontaktirajte lokalnu vlast za detalje o programima za prikupljanje reciklaže u vašem području.

U svim okolnostima:

- Ne bacajte električne alate u kućni otpad.
- Ne spaljujte.
- Ne odlagajte električne alate kao nesortiran komunalni otpad.

Upozorenje!

- Ne stavljajte bateriju u vatru i ne uništavajte ih jer se ćelije mogu rasprsnuti ili osloboditi toksične materije.
- Pazite se kratkog spoja jer može doći do opekotina.
- Baterija mora biti uklonjena iz uređaja pre odlaganja.
- Baterije treba sigurno odlagati.
- Ne uništavajte baterije; korozivni elektrolit će se osloboditi.
- Ne odlagajte baterije ili ćelije u napunjenom stanju.

Istekle baterije treba reciklirati/odložiti u skladu s odgovarajućim propisima ili zakonima. Treba ih vratiti lokalnom serviseru/trgovcu.



Naziv proizvoda:

Aku. odvrtlač za gips (šauber), 20V – BORMANN PRO BBP5150

Šifra proizvoda: BBP5150, Zemlja porekla: NRK

Proizvođač: Bormann PRO - Nikolaou Tools, Grčka

Uvoznik: Poljobit d.o.o.

Nikole Demonje 42a

11273, Batajnica, Zemun

Telefon: 011/37-33-465

Web: www.poljobit.rs

E-mail: office@alati-poljobit.com