

BORMANN®



BDS8010

042495

poljobit

v2.2

Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com



Uputstvo je verno originalu

WWW.NIKOLAOOUTOOLS.GR

2 YEARS
WARRANTY


Tehnički Podaci	
Model	BDS8010
Ulazna snaga	750 V
Napon/Frekvencija	230 - 240 V ~ 50 hz
Promenljiva brzina	1000 - 1850 O/Min
Prečnik brusnog papira	225 mm
Prečnik podloška	210 mm
Podesiva visina (sa produžetkom)	135 - 180 cm
Glava za brušenje	Fleksibilan, podešen na 0 -120 stepeni
Uključujući:	Sistem automatskog vakuma, mekana ručica, sklopiva, velika ručka za podršku, lako promenljive ugljene četke, LED svetlo na podlozi

* Proizvođač zadržava pravo da napravi manje izmene u dizajnu proizvoda i tehničkim specifikacijama bez prethodnog obaveštenja, osim ako ove promene značajno utiču na performanse i bezbednost proizvoda. Delovi opisani/ilustrovani na stranicama uputstva koje držite u rukama mogu se odnositi i na druge modele proizvođača linija proizvoda sa sličnim karakteristikama i možda neće biti uključena u proizvod koji ste upravo nabavili.

* Da bi se osigurala sigurnost i pouzdanost proizvoda i validnost garancije, svi radovi na popravci, pregledi, popravke ili zamene, uključujući održavanje i posebna podešavanja, moraju da obavljaju samo tehničari ovlašćenog servisa proizvođača.

* Uvek koristite proizvod sa isporučenom opremom. Rad sa proizvodom sa opremom koja nije priložena može uzrokovati kvarove ili čak ozbiljne povrede ili smrt. Proizvođač i uvoznik neće biti odgovorni za povrede i štete nastale korišćenjem neusaglašene opreme.

①

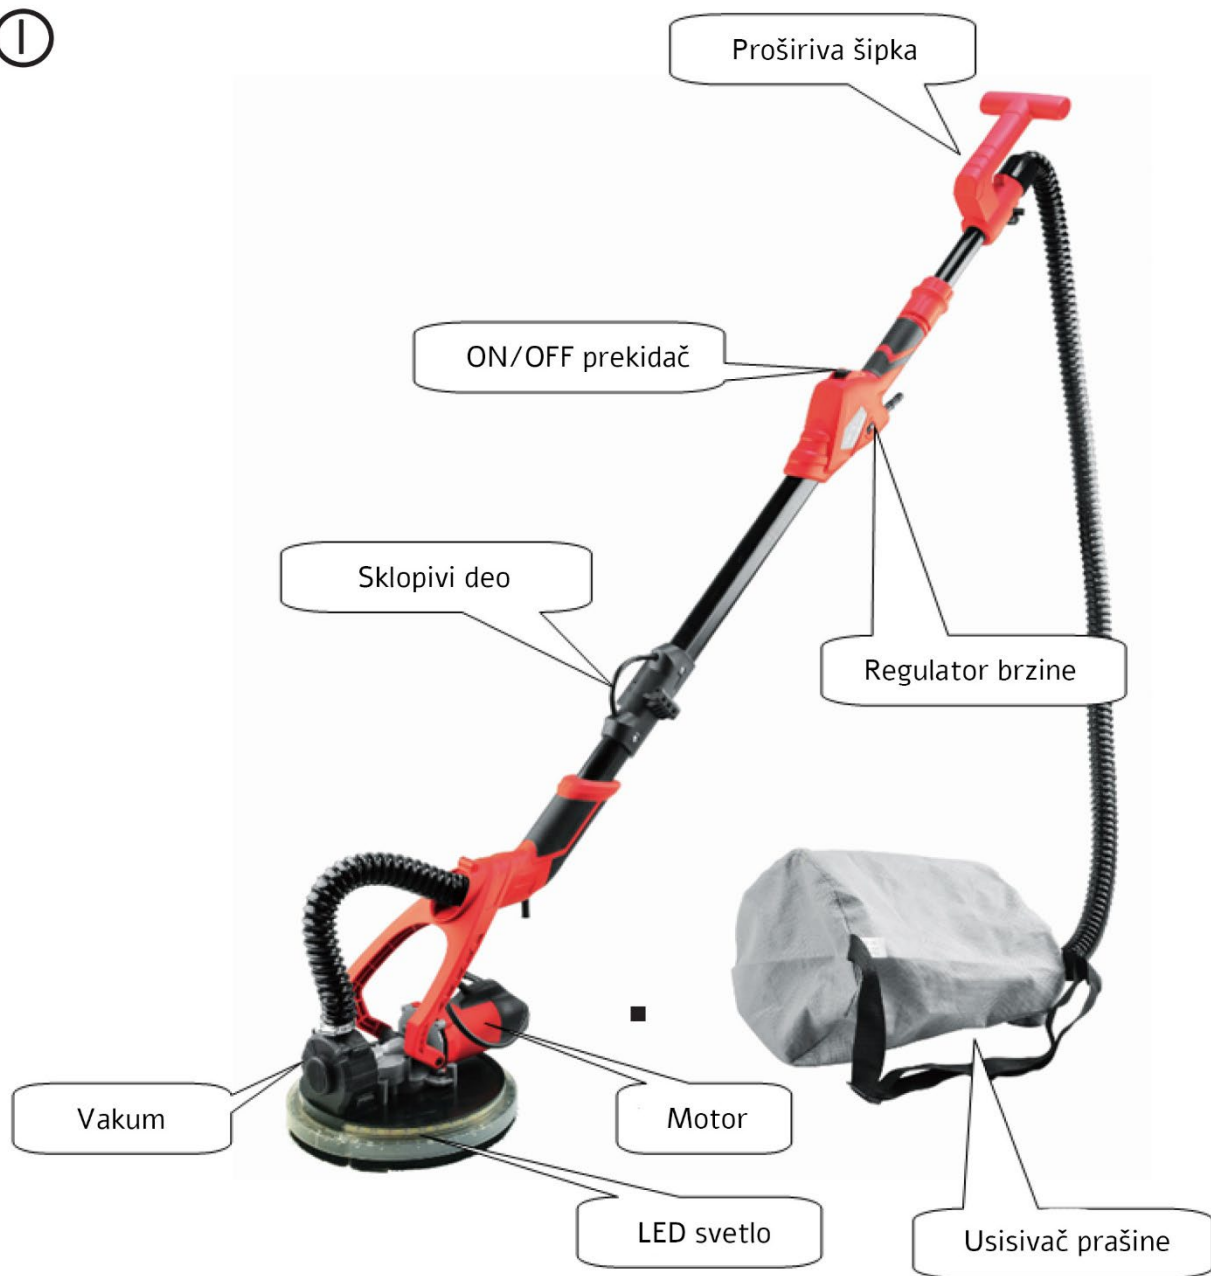

Opšte bezbednosne smernice

 Pre nego što počnete da koristite alat, pažljivo pročitajte uputstva.	 Nosite štitnike za uši. Uticaj buke može izazvati oštećenje sluha.
 Nosite zaštitnu masku. Prašina koja je štetna po zdravlje može nastati pri radu na drvetu i drugim materijalima. Nikada ne koristite uređaj za rad na materijalima koji sadrže azbest!	 Nosite zaštitne naočare. Varnice nastale tokom rada ili krhotine, strugotine prašine koji pravi uređaj u toku rada, može izazvati gubitak vida.



Nepridržavanje sigurnosnih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda. Termin „električni alat” koji se koristi u bezbednosnim uputstvima označava električne alate na linijski pogon (sa strujnom žicom) i/ili električne alate na baterije (bez strujne žice). Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

Bezbednost radnog područja

- Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim. Tamne ili pretrpane prostorije mogu izazvati nesreće.
- Ne koristite električne alate u eksplozivnoj atmosferi, kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti ili isparenja, gasova ili prašine. Električni alati bi mogli da stvaraju varnice koje mogu zapaliti gasove ili isparenja.
- Držite decu i prolaznike na bezbednoj udaljenosti dok koristite električni alat.

Električna bezbednost

- Uverite se da utikači za električni alat odgovaraju utičnici. Nikada ne modifikujte utikač ni na koji način. Nemojte koristiti adapterske utikače sa uzemljenjem za električne alate. Korišćenje neizmenjenih utikača i odgovarajućih utičnica će smanjiti rizik od strujnog udara i drugih povreda.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim materijalima ili objektima, kao što su radijatori, cevi, peći i frižideri. Postoji ogroman rizik od strujnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- Ne izlažite električne alate kiši ili drugim vlažnim uslovima. Ulazak vode u električni alat može povećati rizik od strujnog udara.
- Ne zlorabljavajte kabl za napajanje. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabl na bezbednoj udaljenosti od toplote, ulja, oštih ivica kao i svih pokretnih delova. Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabl koji ima odgovarajuće specifikacije za upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog kabla pogodnog za spoljašnju upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara.
- Ako se ne može izbeći rukovanje električnim alatom na vlažnom mestu, koristite napajanje zaštićeno uređajem za diferencijalnu struju (FID sklopka). Upotreba FID-a smanjuje rizik od strujnog udara.

Lična bezbednost

- a) Budite oprezni, pazite šta radite i koristite zdrav razum kada koristite električni alat. Ne koristite električni alat dok se osećate umorno ili pod uticajem alkohola, droga ili lekova. Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatom može dovesti do ozbiljnih povreda.
- b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što je maska za prašinu ili zaštita za uši, zaštita od klizanja, cipele ili zaštitne kacige korišćene u odgovarajućim uslovima, smanjiće lične povrede.
- c) Sprečiti nenamerno pokretanje. Uverite se da je prekidač za napajanje u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili baterije, podizanja ili nošenja električnog alata. Nošenje električnih alata sa prstom na prekidaču za napajanje ili napajanje električnih alata koji imaju prekidač u položaju za uključenje stvara nezgode.
- d) Uklonite sve ključeve za podešavanje pre nego što uključite električni alat. Alat koji je ostao pričvršćen za rotirajući deo električnog alata može dovesti do ličnih povreda.
- e) Ne preterujte. U svakom trenutku održavajte ravnotežu i ispravan položaj. Ovo pomaže u boljoj kontroli električnog alata u neočekivanim situacijama.
- f) Obucite se kako treba. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Široka odeća, nakit i/ili duga kosa se može uhvatiti u pokretne delove.

Korišćenje i održavanje električnog alata

- a) Nemojte silom pritiskati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svaku primenu. Odgovarajući električni alat će uvek bolje obaviti posao i sigurniji kada se koristi brzinom za koju je dizajniran.
- b) Ne koristite električni alat ako se prekidač ON/OFF ne okreće da ga aktivira ili deaktivira. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača ON/OFF je izuzetno opasan i mora se popraviti.
- c) Isključite glavni utikač iz izvora napajanja i/ili bateriju iz električnog alata pre nego što promenite pribor, izvršite bilo kakva podešavanja, ili skladištenje električnih alata. Takve preventivne mere bezbednosti će smanjiti rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- d) Čuvajte neaktivne električne alate van domašaja dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa električnim alatom ili ovim uputstvima da koriste i rukuju električnim alatom. Električni alati su izuzetno opasni u rukama neobučениh korisnika.
- e) Održavajte električne alate. Proverite da li su pokretni delovi loše sklopljeni ili povezani, lom delova, curenje i bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad električnog alata. Ako je oštećen, popravite električni alat pre upotrebe. Mnoge nesreće i povrede nastaju zbog loše održavanog alata.
- f) Održavajte sve alate za sečenje ostrim i čistim. Pravilno održavani alati za sečenje sa ostrim reznim ivicama se manje zaglavljaju i precizniji su i lakši za kontrolu.
- g) Uvek koristite električni alat, pribor i nastavke za alate itd. u skladu sa uputstvima ovog uputstva za upotrebu, uzimajući u obzir radne uslove i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata za poslove koji se razlikuju od predviđenih može dovesti do opasne situacije.

Servis

- a) Neka vaš električni alat servisira kvalifikovani tehničar za popravku koristeći samo identične rezervne delove. Ovo će osigurati sigurnost električnog alata koji se održava.

Dodatne bezbednosne smernice

UPOZORENJE! Prašina koja nastaje tokom rada usled rada alata može postati potencijalno opasna po zdravlje. Preporučuje se sledeće:

- Uvek nosite masku i zaštitne naočare kada radite sa alatima za brušenje.
- Nikada nemojte raditi sa materijalima koji sadrže azbest. Nikada ne koristite materijale koji sadrže azbest.
- Nemojte koristiti azbest za mlevenje materijala koji sadrže olovo.
- Osobe koje rade sa uređajem ili imaju pristup radnom prostoru moraju nositi specijalnu masku kako bi se zaštitile od boje koja sadrži olovo i vlage.
- Deci i trudnicama je zabranjen pristup radnom prostoru.
- Nemojte jesti, piti ili pušiti na radnom mestu.
- Kontakt sa ili udisanje prašine od brušenja (npr. od boja koje sadrže olovo) može prouzrokovati štetu po zdravlje korisnika ili drugih ljudi u blizini. Uvek nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu, npr. masku za prašinu i koristite vreću za prašinu prilikom brušenja.
- Uvek držite kabl za napajanje dalje od pokretnih delova uređaja.
- Nosite zaštitne naočare, posebno kada brusite na visini.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Napajanje mora biti u skladu sa strujom na etiketi.
- Ako je kabl za napajanje uređaja oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.
- Odmah bacite stari kabl ili utikač nakon što ga zamenite. Uključivanje labavog kabla u utičnicu je opasno.
- Koristite samo odobrene produžne kablove koji su prikladni za napajanje mašine. Provodnici moraju imati poprečni presek min. 1,5 mm². Uvek potpuno otpustite kabl kada koristite bubanj za kablove.
- Ne namotavajte kabl i izbegavajte kontakt tela sa njim.

- a). Ovaj električni alat je namenjen da funkcioniše kao brusilica. Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koje ste dobili uz ovaj električni alat.

Nepoštovanje svih dole navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

- b). Radnje kao što su brušenje, žičano četkanje, poliranje ili sečenje se ne preporučuju za obavljanje ovim električnim alatom. Operacije za koje električni alat nije dizajniran mogu stvoriti opasnost i uzrokovati lične povrede. **NAPOMENA** Navedite samo one operacije koje nisu bile uključene u prvo upozorenje. Ako se navedene operacije preporučuju, onda ovo upozorenje može biti izostavljeno, ali sva naredna upozorenja moraju biti poštovana bez isključenja.

- c). Nemojte koristiti pribor koji nije posebno dizajniran i preporučen od strane proizvođača alata. Samo zato što se dodatak može pričvrstiti na Vaš električni alat ne garantuje bezbedan rad.
- d). Nazivna brzina pribora mora biti najmanje jednaka maksimalnoj brzini označenoj na električnom alatu. Ako dodatna oprema radi brže od njihove, zbog brzine se može slomiti i razleteti.
- e). Spoljni prečnik i debljina vašeg pribora moraju biti u okviru kapaciteta vašeg električnog alata. Pribor netačne veličine ne može biti adekvatno čuvan ili kontrolisan.
- f). Veličina osovine točkova, prirubnica, podmetača ili bilo kog drugog pribora mora da odgovara vretenu električnog alata. Pribor sa rupama koje ne odgovaraju hardveru za montažu električnog alata će ostati van ravnoteže, vibriraće preterano i može izazvati gubitak kontrole.
- g). Ne koristite oštećenu dodatnu opremu. Pre svake upotrebe proverite pribor kao što su abrazivni točkovi da li ima strugotina i pukotina, podloge da li ima pukotina, pocepa ili viška, habanje, žičana četka za labave ili napukle žice. Ako električni alat ili pribor ispadnu, proverite da li ima oštećenja ili instalirajte neoštećeni pribor. Nakon pregleda i instaliranjem dodatne opreme, postavite sebe i posmatrača dalje od ravni rotirajućeg pribora i pokrenite električni alat od minimalnog do maksimalnog praznog hoda brzine za jedan minut. Oštećeni pribor će se obično raspasti tokom ovog testnog vremena.
- h). Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti od primene, koristite štitnik za lice ili zaštitne naočare. Po potrebi, nosite masku za prašinu, štitnike za sluh, rukavice i radnu keclju sposobnu da zaustavi male delove abraziva ili obradaka. Zaštita za oči mora biti sposobna da zaustavi letenje krhotine nastale raznim radovima. Maska za prašinu ili respirator moraju biti u stanju da filtriraju čestice koje nastaju vašim radom. Produžena izloženost buci visokog intenziteta može izazvati gubitak sluha.
- i). Držite prolaznike na bezbednoj udaljenosti od radnog područja. Svako ko ulazi u radni prostor mora nositi ličnu zaštitnu opremu. Fragmenti radnog predmeta ili polomljenog pribora mogu odleteti i prouzrokovati povredu izvan neposredne zone rada.
- j). Električni alat držite samo za izolovane površine za hvatanje kada izvodite radnju gde pribor za sečenje može da dođe u kontakt sa skrivenim ožičenjem ili sopstvenim kablom.
- Dodatak za rezanje koji dolazi u kontakt sa žicom „pod naponom“ može učiniti izložene metalne delove električnog alata „pod naponom“ i šokirati rukovaoca. Postavite kabl dalje od pribora za rad. Ako izgubite kontrolu, kabl se može preseći ili zaglaviti i vaša šaka ili ruka mogu biti uvučeni u radni deo koji se okreće.
- k). Nikada ne odlažite električni alat dok se alat potpuno ne zaustavi. Alat koji se okreće može zakačiti radnu površinu i otrgnuti električni alat van vaše kontrole.
- l). Nemojte pokretati električni alat dok ga nosite sa strane. Slučajan kontakt sa priborom koji se okreće može da vam zaglavi odeću i da uvuče Vaše telo.
- m). Redovno čistite ventilacione otvore električnog alata. Ventilator motora će uvući prašinu unutar kućišta i može doći do prekomernog nagomilavanja metala u prahu i izazvati električne opasnosti.
- n). Ne koristite električni alat u blizini zapaljivih materijala. Varnice bi mogle zapaliti ove materijale.
- o). Nemojte koristiti pribor koji zahteva tečne rashladne tečnosti. Korišćenje vode ili drugih tečnih rashladnih tečnosti može dovesti do strujnog udara ili udara.

Povratni udar i slična upozorenja

Povratni udar je iznenadna reakcija na uklješteni ili zaglavljani rotirajući točak, podlogu, četku ili bilo koji drugi pribor. Uklještenje ili glavljenje izaziva brzo zastoj rotirajućeg pribora koji zauzvrat uzrokuje da se nekontrolisani električni alat pomera u smeru suprotnom od rotacije pribora u tački vezivanja. Na primer, ako je abrazivni točak zakačen ili priklješten od strane radnog predmeta, ivica točka koja ulazi u radnu površinu se može zabiti u površinu materijala zbog koje se točak izbacuje ili iskače. Točak može ili odskočiti prema ili dalje od rukovaoca, u zavisnosti od smera kretanje točka na mestu ulaza. Abrazivni točkovi se takođe mogu slomiti u ovim uslovima. Povratni udar je rezultat zloupotrebe i/ili neispravne upotrebe električnog alata i radne procedure ili uslova i mogu se izbeći preduzimanjem odgovarajućih mera predostrožnosti kao što je dato u nastavku.

- a) Čvrsto držite električni alat i postavite svoje telo i ruku tako da se oduprete silama povratnog udarca. Uvek koristite pomoćnu ručku, ako postoji, za maksimalnu kontrolu povratnog trzaja ili reakcije obrtnog momenta tokom pokretanja. Operater može da kontroliše reakcije obrtnog momenta ili sile povratnog trzaja, ako se preduzmu odgovarajuće mere predostrožnosti.
- b) Nikada ne stavljajte ruku blizu rotirajućeg pribora. Trzaj može da povрати udarac preko vaše ruke.
- c) Ne postavljajte svoje telo na mesto gde će se električni alat pomeriti ako dođe do povratnog udarca. Povratni trzaj će pokrenuti alat u smeru suprotnom od kretanja točka na mestu zaglavljivanja
- d) Budite posebno pažljivi kada obrađujete uglove, oštre ivice itd. Izbegavajte poskakivanje i zaglavljivanje pribora. Uglovi, oštre ivice ili odskakanja imaju tendenciju da zakače rotirajući deo i izazovu gubitak kontrole ili povratni udar.
- e) Ne pričvršćujte sečivo za rezbarenje lanca testere ili nazubljeno sečivo testere. Takva sečiva stvaraju česte povratne udare i gubitak kontrole.

Sigurnosna upozorenja specifična za operacije brušenja

Nemojte koristiti preveliki brusni papir. Prilikom odabira brusnog papira pridržavajte se preporuka proizvođača. Veći brusni papir koji se proteže izvan brusne ploče predstavlja opasnost od razderotina i može izazvati zaglavljivanje, kidanje diska ili povratni udar.

Instalacija

Pre popravke ili podešavanja rezervnih delova, pribora za električni alat, obavezno izvucite utikač iz električne mreže.

Uputstvo za montažu

- a. Status raspakivanja prikazan je na slici ispod:



- b. Noseća ručka: Instalacija je prikazana na donjoj slici (Ubacite noseću ručku u plastičnu stezaljku, uglavite i zategnite zavrtnje u levi i desni nosač sa imbus ključem).

B



- c. Ugradnja teleskopske cevi (ubacite teleskopsku cev u prednju cev, podesite na odgovarajuću dužinu, okrenite maticu za zaključavanje u prednju plastičnu cev i zaključajte.)


C



Zamena brusnog papira

Pre postavljanja novog papira, prvo morate očistiti prljavštinu sa brusnog točka, koristeći na primer četku. Ploča za brušenje lepka ima sloj od vlakna, može brzo i lako instalirati samolepljivi brusni papir. Brusni papir za brušenje utisnut u lepljivi disk.


D

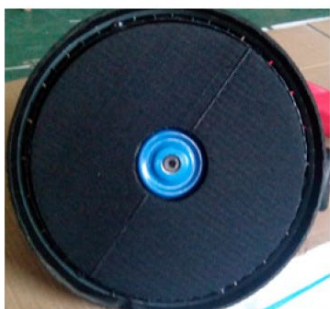

Zamena brusnog diska

Koristite šestougaoni ključ na sledeći način da uklonite brusni disk.

E

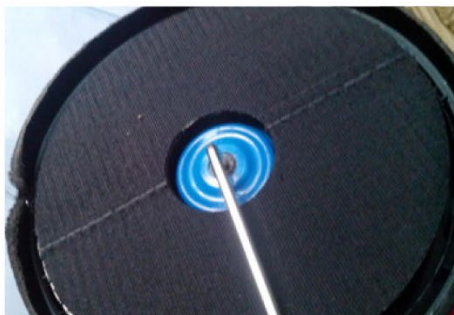

Povezivanje sa vrećom za sakupljanje prašine

Da biste zaštitili rukovaoca i da bi se smanjilo usisavanje prašine i proces čišćenja mesta na radu, u procesu rada povežite mašinu sa vrećom za prašinu. Kao na prikazanoj slici je povezano sa usisnom cevi, drugi kraj je povezan sa vrećom za sakupljanje prašine.



Regulacija brzine brusnog točka

Brzina brušenja i rotacija brusnog diska može se podesiti prema različitim uslovima i zahtevima kvaliteta brušenja.



Teleskopska cev

Prema potrebama različitih pozicija brušenja, dužina mašine se može podesiti između 1000-1850 mm. Okrenite maticu za zaključavanje u smeru suprotnom od kazaljke na satu da olabavite, povucite cev do željene dužine, a zatim okrenite maticu za zaključavanje u smeru kazaljke na satu da biste fiksirali (zaključali) cev na željeni položaj.




Matica za
zaključavanje

Održavanje

Održavajte alate čistim, uklonite ostatke i prašinu. Često dodajte ulje za podmazivanje i mast (reduktor, ležajevi) da bi alat radio ispravno. Uvek proverite kabl za napajanje, utikač, prekidač i proverite da li su u dobrom stanju. U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu.

Zamena ugljene četkice

Dodatna oprema uključuje originalni set karbonske četkice, kada se karbonska četkica istroši, zamenite je novom. Koristite šrafciger da odvrnete poklopac četkice, uklonite originalnu ugljenu četkicu, stavite novu ugljenu četkicu na držač četkice i zavrните poklopac četkice.

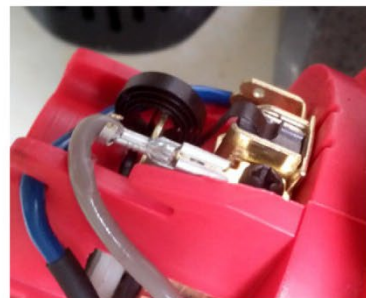

Ekološko odlaganje

Da bi se izbegla oštećenja pri transportu, alat se mora isporučiti u čvrstom pakovanju. Pakovanje kao i uređaj i pribor su napravljeni od reciklirajućih materijala i mogu se u skladu s tim odložiti. Plastične komponente alata su označene prema svom materijalu, što omogućava da se uklone ekološki prihvatljivo i diferencirano zbog dostupnih objekata za sakupljanje.



GARANCIJA

Električni alati su proizvedeni prema strogim standardima koje je postavila naša kompanija a koji su usklađeni sa odgovarajućim evropskim standardima kvaliteta. Električni alati naše kompanije imaju garantni rok od 24 meseca za neprofesionalnu upotrebu, 12 meseci za profesionalnu upotrebu i 6 meseci za baterije i punjače. Garancija važi od dana kupovine proizvoda. Dokaz za pravo na garanciju je dokument o kupovini električnog alata (maloprodajni račun ili faktura). Ni pod kojim okolnostima kompanija neće pokriti relevantne troškove rezervnih delova i potrebno odgovarajuće radno vreme ako se ne predoči kopija dokumenta o kupovini. U slučaju da popravku treba da uradi naš servis, troškove transporta (do i od) u potpunosti snosi pošiljalac (klijent). Električni alati za popravku se šalju u firmu gde su kupljeni ili u ovlašćeni servis i to tako da budu prikladno upakovani za transport.

IZUZECI I OGRANIČENJA GARANCIJE:

- 1) Rezervni delovi koji se prirodno troše kao posledica korišćenja (četkice, kablovi, prekidači, punjači, prigušnice itd).
- 2) Alati oštećeni kao posledica nepoštovanja uputstva proizvođača.
- 3) Alati su loše održavani.
- 4) Upotreba neodgovarajućih maziva ili pribora.
- 5) Alati su dati trećim licima besplatno.
- 6) Oštećenje usled električnog priključka na napon koji nije naznačen na pločici uređaja.
- 7) Povezivanje na neuzemljeno napajanje.
- 8) Promena napona struje.
- 9) Oštećenja nastala upotrebom slane vode (npr. mašine za pranje veša, pumpe).
- 10) Oštećenje ili kvar nastao kao posledica nepravilne procedure čišćenja alata.
- 11) Kontakt alata sa hemikalijama ili oštećenje usled vlage ili korozije.
- 12) Alati koje je modifikovalo ili otvorilo neovlašćeno osoblje.
- 13) Alati koji se koriste za iznajmljivanje

Garancija pokriva samo besplatnu zamenu komponente koja ima fabričku grešku ili materijalne nedostatke. U slučaju nedostatka rezervnog dela, kompanija zadržava pravo zamene električnog alata drugim odgovarajućim modelom. Nakon isteka garantnog roka, garantni rok električnog alata se ne produžava niti obnavlja. Rezervni delovi ili Električni alati koji su zamenjeni ostaju u posedu naše

kompanije. Zamena rezervnog dela, zajedno sa naplatom popravke, pokrivena je garancijom za 1 godinu dobrog rada, koja podleže poštovanju uslova garancije. Zahtevi, osim onih navedenih u ovom obrascu garancije, u vezi sa popravkom električnog alata ili njegovim oštećenjem ne važe. Na ovu garanciju se primenjuju grčki zakoni i odgovarajući propisi.

SRB - ГАРАНЦИЈА

Овај апарат је квалитетан производ. Дизајниран је у складу са тренутним техничким стандардима и рађен пажљиво користећи нормалне, квалитетне материјале. Гарантни рок је 24 месеца. Гарантни рок је 24 месеца за непрофесионално коришћење и 12 месеци за професионалну употребу и започиње даном куповине, што се може верификовати примањем, фактуром или отпремницом. Током овог гарантног периода, све функционалне грешке које се, упркос пажљивом поступању описаном у нашем упутству за употребу, вероватно могу проверити због материјалних недостатака, отклониће се од стране нашег сервисног особља. Гаранција добија облик да ће се неисправни делови поправити или заменити савршеним деловима бесплатно по нашем нахођењу. Замењени делови постаће наше власништво. Поправка или замена појединих делова неће продужити гарантни рок јер неће резултирати новим гаранцијским роком за апарат. Неће почети посебан гарантни рок за резервне делове који се могу напунити. Не можемо пружити гаранцију за оштећења и оштећења уређаја или њихових делова насталих прекомерном силом, неправилним третманом и сервисирањем. Ово се такође односи и на непоштовање упутства за употребу и инсталационих или резервних и помоћних делова који нису обухваћени нашим асортиманом производа. У случају ометања модификација уређаја од стране неовлашћених особа, гаранција ће се поништити. Оштећења која се могу приписати неправилном руковању, преоптерећењу или природном хабању су искључена из гаранције. Оштећења настала од стране произвођача или оштећења материјала исправљаће се или поправљањем резервних делова бесплатно. Предуслов је да се опрема преда у саставу, заједно са доказом о продаји и гаранцијом. За захтев о гаранцији користите само оригинално паковање. На тај начин можемо гарантовати брзу и глатку обраду гаранција. Пошаљите нам уређаје накнадно или затражите налепницу са аутопута. Нажалост, нећемо бити у могућности да прихватимо уређаје који нису плаћени. Гаранција не покрива делове који су изложени природном хабању. Ако желите да поднесете захтев за гаранцију, пријавите грешке или наручите резервне делове или додатну опрему, молимо контактирајте доњи продајни центар: Могу се променити без претходне најаве

Naziv proizvoda:

Brusilica za gips "Žirafa" – BORMANN Lite BDS8010

Šifra proizvoda: BDS8010, Zemlja porekla: NRK

Proizvođač: Bormann PRO - Nikolaou Tools, Grčka

Uvoznik: Poljobit d.o.o.

Nikole Demonje 42a

11273, Batajnica, Zemun

Telefon: 011/37-33-465

Web: www.poljobit.rs

E-mail: office@alati-poljobit.com