


BORMANN® *Elite*

Life in style.

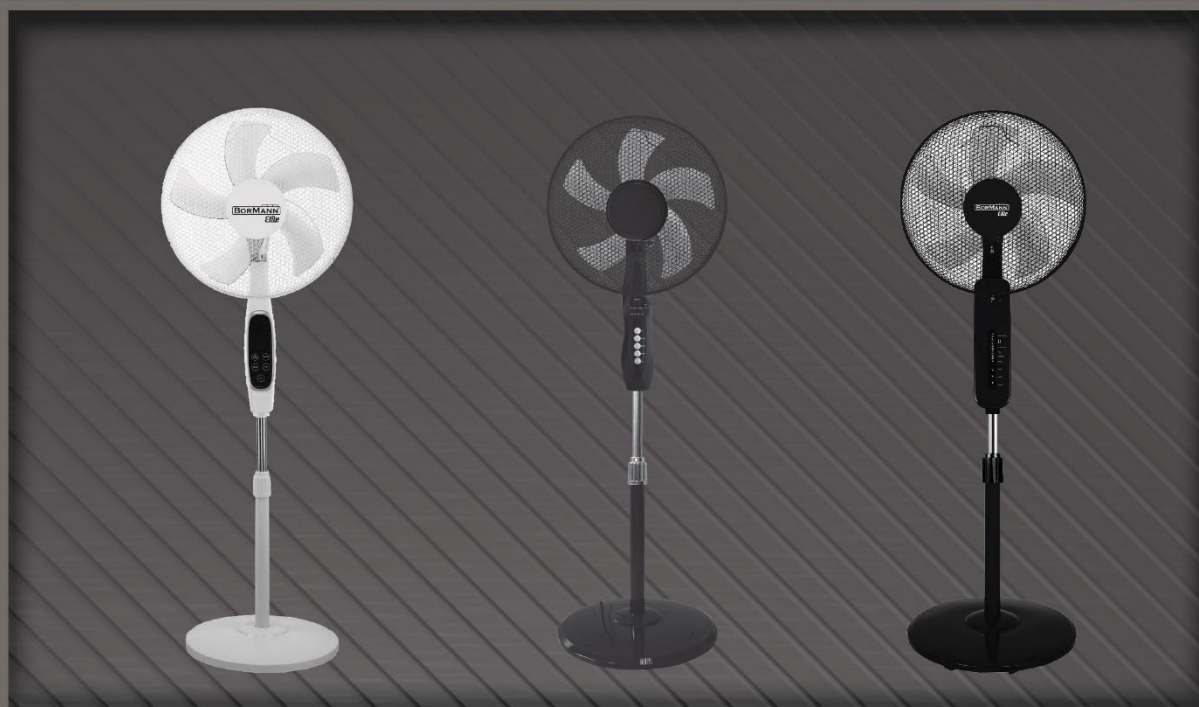

BFN4010
034735

BFN6020
034742

BFN5010
034759

poljobit

v2.2

Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com

Uputstvo je verno originalu



WWW.NIKOLAOUTOOLS.GR



Bezbednosna uputstva

OPREZ! Pažljivo pročitajte pravila za bezbedan rad i uputstva.


UPOZORENJE!

1. Ne ostavljajte ventilator da radi bez nadzora.
2. Držite električne uređaje van domašaja dece ili nemoćnih osoba. Ne dozvolite im da koriste uređaje bez nadzora.
3. Uverite se da je ventilator isključen iz mreže za napajanje pre nego što uklonite štitnik.
4. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili njegov serviser ili kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
5. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu bezbednost dala nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja.
6. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem

Pravila za bezbedan rad

1. Nikada ne stavljajte prste, olovke ili bilo koji drugi predmet kroz rešetku kada ventilator radi.
2. Isključite ventilator kada prelazite sa jedne lokacije na drugu.
3. Isključite ventilator kada uklanjate rešetke radi čišćenja.
4. Uverite se da je ventilator na stabilnoj površini kada radi kako biste izbegli prevrtanje.
5. NEMOJTE koristiti ventilator na prozoru, kiša može stvoriti opasnost od strujnog udara.
6. Samo za unutrašnju upotrebu.

Opis glavnih delova

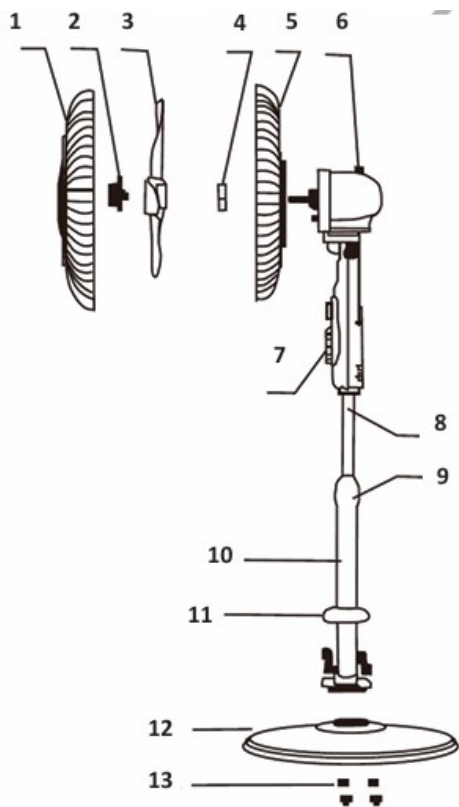

1. Prednja zaštitna mreža
2. Rotor
3. Elisa ventilatora
4. Plastična matica
5. Zadnja zaštitna mreža
6. Ručica rotacije
7. Kontrolna tabla
8. Unutrašnja cev
9. Prsten za podešavanje visine
10. Spoljašnja cev
11. Čaura
12. Postolje
13. Šraf i matica

obit

* Proizvođač zadržava pravo da napravi manje izmene u dizajnu proizvoda i tehničkim specifikacijama bez prethodnog obaveštenja osim ako ove promene značajno utiču na performanse i bezbednost proizvoda. Opisani delovi / ilustracije na stranicama uputstva koje držite u rukama mogu se odnositi i na druge modele proizvođačeve linije proizvoda sa sličnim karakteristikama i možda neće biti uključeni u proizvod koji ste upravo nabavili.

* Da biste osigurali bezbednost i pouzdanost proizvoda i validnost garancije, sve popravke, provere ili zamenske radove, uključujući održavanje i posebna podešavanja, smeju da obavljaju samo tehničari ovlašćenog servisa proizvođača.

* Uvek koristite proizvod sa isporučenom opremom. Rad proizvoda sa opremom koja nije bezbedna može izazvati kvarove ili čak ozbiljne povrede ili smrt. Proizvođač i uvoznik ne odgovaraju za povrede i štete nastale upotrebom neusaglašene opreme.


Tehnički podaci

Model:	BFN4010	BFN6020	BFN5010
Napon/frekvencija:	220~240v,50/60hz	220~240v,50/60hz	220~240v,50/60hz
Snaga:	50W	40W	50W
Visina/prečnik lopatice ventilatora:	1.35m/40cm	1.25m/40cm	1.35m/40cm
Tajmer:	0.5-7.5h	0.5-7.5h	0.5-7.5h
Daljinski upravljač:	DA	DA	DA

Uputstvo za montažu




Montaža baze

1. Pričvrstite stub za bazu pomoću 4 zavrtnja kao što je prikazano.
2. Odvrnite i izvadite produžni vrat.
3. Povucite ukras za postolje niz stub da se nasloni na podlogu.
4. Izvucite unutrašnju šipku i zavrните nazad produžetak vrata.

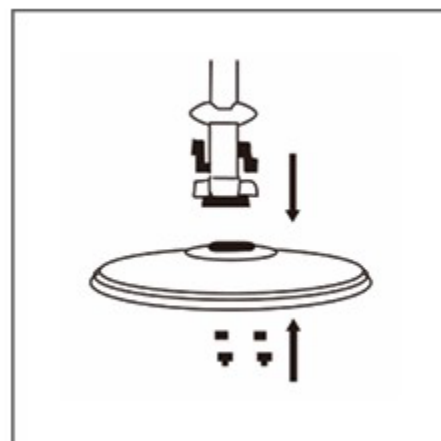

OPREZ! Prsten za podešavanje visine mora biti potpuno pričvršćen pre montaže motora na postolje.

Sastavljanje ventilatora

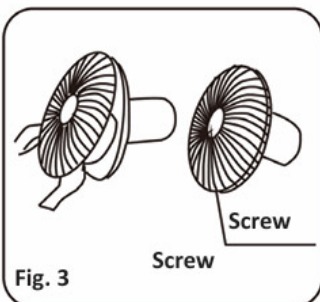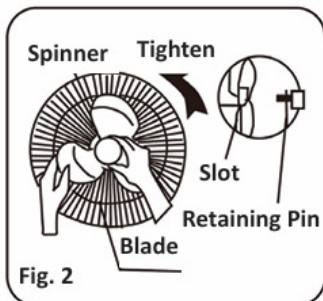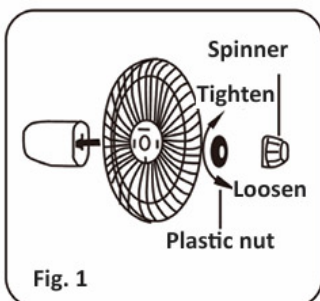

1. Uklonite rotor sa glavne jedinice okretanjem u smeru kazaljke na satu. Zatim uklonite plastičnu maticu okretanjem u suprotnom smeru.
2. Postavite zadnju zaštitnu mrežu na glavnu jedinicu, pazeći da je ručka okrenuta nagore.
3. Zavrните plastičnu maticu (u smeru kazaljke na satu) kako biste učvrstili zaštitnu mrežu na glavnoj jedinici.
4. Uklonite malu plastičnu čauru sa osovine motora.
5. Postavite elisu ventilatora na osovinu motora, pazeći da prorez elise nalegne na osigurač osovine.
6. Pričvrstite rotor na osovinu motora okretanjem u suprotnom smeru kazaljke na satu kako biste osigurali elisu.

7. Čvrsto pričvrstite obe zaštitne mreže tako što ćete ih zategnuti, a zatim zatvoriti kopče.

Uputstvo za upotrebu

Daljinski upravljač i kontrolni deo


1. Brzina se kontroliše pritiskom na kontrolne tastere (BFN6020).

Dugme (taster) 0: Stop

Dugme (taster) 1: niže


Dugme (Taster) 2: Srednje

Dugme (Taster) 3: Visoko

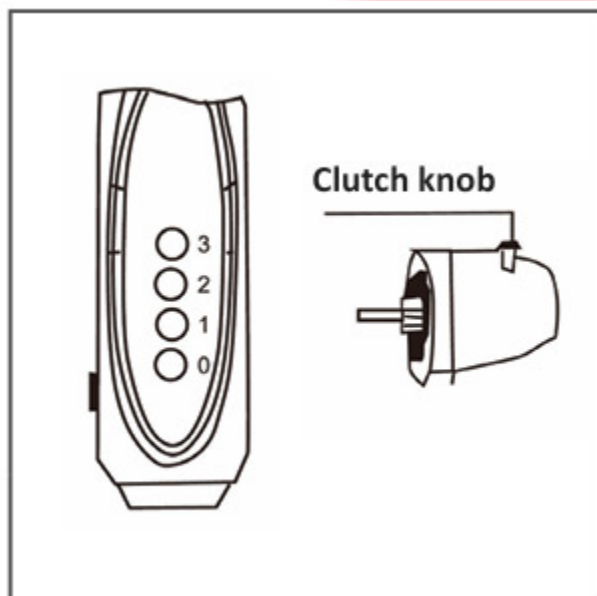

Uputstvo za upotrebu – Ručica kvačila (clutch knob)

2. Da biste pokrenuli ili zaustavili oscilaciju glave ventilatora, pritisnite ili povucite ručicu rotacije (6).
3. Protok vazduha može se podešavati nagore ili nadole tako što ćete otpustiti dugme za podešavanje nagiba i podesiti vertikalni ugao po želji. Zatim ponovo čvrsto zategnite dugme.
4. Visina ventilatora se podešava otpuštanjem prstena za podešavanje visine, pažljivim podizanjem ili spuštanjem ventilatora, a zatim čvrstim zatezanjem prstena.

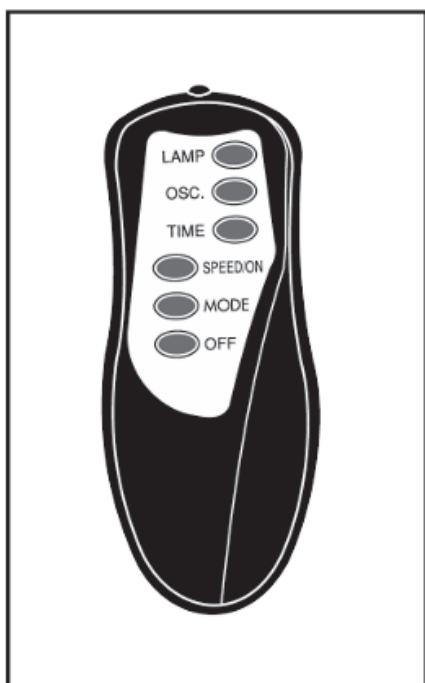

Funkcije dugmadi na kontrolnom delu

- **LAMP:** Pritisnite da uključite/isključite lampu ugrađenu u kontrolnu tablu.
- **OSC/SWING:** Pritisnite da uključite/isključite oscilaciju ventilatora.
- **TIMER/TIME:** Pritisnite da podesite tajmer za uključivanje/isključivanje, maksimalno do 7,5 sati. Svako uspešno pritiskanje dodaje određeni broj sati rada.
- **SPEED/ON:** Pritisnite za uključivanje ventilatora. Svakim pritiskom birate brzinu ventilatora (3 nivoa).

- **MODE:** Pritisnite da izaberete jedan od tri režima rada (Sleep, Natural i Normal).
 - **Sleep:** Automatski se uključuje i isključuje u zavisnosti od izabrane brzine.
 - **Natural:** Automatski menja brzinu sa visoke na nisku.
 - **Normal:** Ručno biranje brzine rada.
- **OFF:** Pritisnite da isključite ventilator i sve funkcije.

Dugmad na kontrolnom delu odgovaraju dugmadima na daljinskom upravljaču i mogu se koristiti za iste funkcije.

Slike i kontrole mogu se neznatno razlikovati u zavisnosti od modela.

Kontrolna tabla na dodir (Nije dostupna na svim modelima)



Da biste upravljali dostupnim funkcijama, dodirnite ili prevucite prstom nagore ili nadole preko odgovarajuće površine na kontrolnoj tabli.

Održavanje

Ventilator zahteva malo održavanja. Ne pokušavajte da radite popravke sami. Obratite se kvalifikovanom serviseru ako je servis potreban.

1. Pre čišćenja i sastavljanja, ne uključujte ventilator u utičnicu.
2. Da osigurate adekvatnu cirkulaciju vazduha do motora, čuvajte ventilacione otvore na zadnjem delu kućišta motora od velike prašine, dlačica itd. Pre korišćenja usisivača za čišćenje ventilatora **OBAVEZNO** prvo isključite ventilator iz struje. Nemojte rastavljati ventilator radi uklanjanje dlačica.
3. Obrišite spoljašnje delove mekom krpom natopljenom blagim deterdžentom.
Nemojte koristiti abrazivne deterdžente ili rastvarače da biste izbegli grebanje površine.
Ne koristite sledeća sredstva za čišćenje: benzin, razređivač, kiselina.
4. Ne dozvolite da voda ili bilo koja druga tečnost uđe u kućište motora ili u unutrašnje delove.

Čišćenje

1. Obavezno isključite utikač iz napajanja pre čišćenja.
2. Plastične delove treba čistiti mekom krpom navlaženu blagim sapunom.
Temeljno uklonite sapunicu suvom krpom.

ODLAGANJE: Električne uređaje ne odlažite kao nesortirani komunalni otpad, koristite odvojena postrojenja za sakupljanje tog tipa otpada. Obratite se lokalnoj upravi za informacije o dostupnim sistemima prikupljanja. Ako se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu da iscuru u podzemne vode i uđu u lanac ishrane, narušavajući vaše zdravlje i dobrobit.