

Potapajuće pumpe

Originalno uputstvo za upotrebu

BLADE BP-DW 01

BLADE BP-DW 02

BLADE BP-DW 03



Pročitajte ova uputstva pre upotrebe. Nepoštovanje uputstava može dovesti do ozbiljnih povreda i / ili oštećenja uređaja! Sačuvajte uputstva za upotrebu.

Sadržaj uputstva za upotrebu:

1. UPOTREBA.....	2
2. OPIS KOMPONENTI PUMPE	2
3. LISTA SADRŽAJA PAKETA.....	2
4. SIMBOLI	3
5. OPŠTA BEZBEDNOST ELEKTRIČNIH ALATA.....	3
6. NAPOMENA PRE POKRETANJA UREĐAJA	3
7. INSTALACIJA	4
8. PODEŠAVANJE ZA RAD	4
8.1 Odzračivanje pumpe pre upotrebe	5
8.2 Ugrađeni plutajući prekidač	5
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	5
9.1 Smernice za održavanje.....	5
9.2 Čišćenje radnog kola.....	6
10. TEHNIČKI PODACI.....	6
11. SERVIS	6
12. REŠAVANJE PROBLEMA.....	6
13. SKLADIŠTENJE.....	7
14. SAOBRAZNOST	7
15. ODLAGANJE.....	7
Deklaracija o usaglašenosti.....	9


1. UPOTREBA

Ova pumpa se prvenstveno koristi kao pumpa za podrum. Kada se instalira u šahtu, pumpa obezbeđuje zaštitu od poplava. Takođe se koristi svuda gde se voda mora pomeriti sa jednog mesta na drugo, npr. u kući, poljoprivredi, hortikulturi, vodovodu i mnogim drugim aplikacijama. Nije predviđena za profesionalnu upotrebu i nije namenjena za pražnjenje fekalija septičke jame. **Namenjena je isključivo za vodu.**



UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i opšta uputstva za bezbednost pre upotrebe uređaja, radi sopstvene bezbednosti. Vaš električni alat bi trebali prosledivati / pozajmljivati samo zajedno sa ovim uputstvima.

2. OPIS KOMPONENTI PUMPE

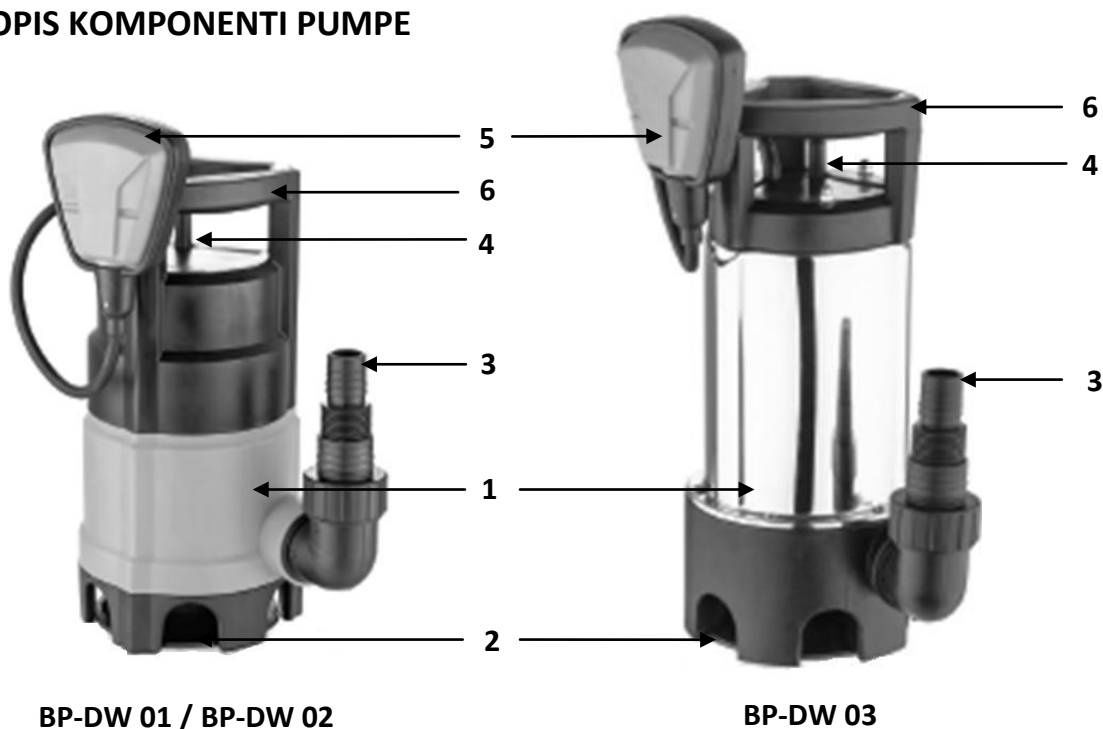

1. kućište motora
2. dovod vode
3. izlaz vode
4. kabl i utikač
5. plivajući prekidač
6. ručka za nošenje

3. LISTA SADRŽAJA PAKETA

- Uklonite sav materijal za pakovanje.
- Uklonite preostalu ambalažu i nosače za transport (ako postoje).
- Proverite kompletnost sadržaja pakovanja.
- Proverite uređaj, kabl za napajanje, utikač i sav pribor na eventualnu štetu od transporta.
- Držite materijal za pakovanje/kutiju što je duže moguće do kraja garantnog roka.
- Nakon toga odložite u svoje lokalno odlaganje otpada namenjeno za tu vrstu otpada.



UPOZORENJE! Materijali za pakovanje nisu igračke! Deca ne smeju da se igraju sa plastičnim kesama! Opasnost od gušenja!



Ako delovi nedostaju ili su oštećeni, obratite se svom prodavcu.

4. SIMBOLI

U ovom priručniku i/ili na mašini se koriste sledeći simboli:

	Pročitajte uputstvo za upotrebu pre upotrebe.
	Označava rizik od telesne povrede ili oštećenje na uređaju.
	Ovaj proizvod je usaglašen sa zahtevima relevantnog evropskog zakonodavstva
	Ovaj proizvod je usaglašen sa tehničkim propisima Republike Srbije

5. OPŠTA BEZBEDNOST ELEKTRIČNIH ALATA

Pročitajte sva bezbedonosna upozorenja i sva uputstva. Nepoštovanje svih upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljne povrede. Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu. Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na vaš mrežni pogon (sa kablom električni alat ili električni alat na baterije, bežični).

6. NAPOMENA PRE POKRETANJA UREĐAJA

- Pumpa se može priključiti na bilo koji utikač otporan na udarce koji je instaliran prema propisima. Utikač mora imati napon od 230 V ~ 50 Hz. Osigurač min. 6 Amp.
- **Oprez!**
- Kada se pumpa koristi u blizini bazena ili baštenskih jezeraca u njihovoj okolini za zaštitu, mora biti opremljen PRCD (prekidač diferencijalne struje) sa nominalnom strujom okidanja od maks. 30 mA (prema VDE 0100, deo 702 i 738). Pumpa ne sme raditi dok su ljudi u bazenu ili u baštenskom ribnjaku! Molimo kontaktirajte svog električara!



Pažnja!

Važno za vašu sopstvenu bezbednost. Pre nego što počnete da koristite vašu novu potopnu pumpu, molimo vas neka stručnjak proveri sledeće stavke:

- Uzemljenje
- Nulta provodnik
- Prekidač u slučaju naponskog kvara mora odgovarati sigurnosnim propisima za struju postrojenja i mora da radi besprekorno.
- Električni priključci moraju biti zaštićeni od vlage.
- Ako postoji opasnost od poplave, električni priključci se moraju postaviti na uzvišeno tlo.
- Cirkulacija agresivnih tečnosti, kao i cirkulacija abrazivnih materijala mora biti izbegnuta po svaku cenu.
- Potopna pumpa na motorni pogon mora biti zaštićena od smrzavanja.
- Pumpa mora biti zaštićena od rada na suvo.
- Pristup dece takođe treba sprečiti odgovarajućim merama.

Doslednost

Vaša potapajuća pumpa je dizajnirana za cirkulaciju vode sa maksimalnom temperaturom od 35° C. Ova pumpa se ne sme koristiti za druge tečnosti, posebno motorna goriva, tečnosti za čišćenje, i druge hemijske proizvode, kao ni za pražnjenje septičkih jama.

7. INSTALACIJA

Potopna pumpa se instalira na sledeći način:

- U stacionarnom položaju sa fiksnim cevovodom, ili
- u stacionarnom položaju sa fleksibilnim baštenskim cevom.

Molimo obratite pažnju!

Nikada ne bi trebalo da instalirate pumpu tako što ćete je bez oslonca okačiti za dovodnu cev ili kabl za napajanje. Potapajuća pumpa mora biti okačena na posebno obezbeđenu ručku ili postaviti na dno okna. Da bi se garantovalo da pumpa radi ispravno, dno šahta mora biti očišćeno od mulja i prljavštine svih vrsta. Ako nivo vode previše potone, svaki mulj u oknu će se brzo osušiti i zaustaviti pumpu od pokretanja. Zbog toga je neophodno redovno proveravati potopljenu motornu pumpu (izvođenjem testova prilikom pokretanja). Floater (plovak) je podešen tako da pumpa može odmah da bude pokrenuta.

Napajanje

Vaša nova potapajuća pumpa je opremljena utikačem otpornim na udarce u skladu sa propisima. Pumpa je dizajnirana da se poveže na uzemljenu utičnicu od 230 V - 50 Hz. Uverite se da je utičnica dovoljno osigurana (min. 6 A) i u odličnom stanju. Stavite utikač u utičnicu i pumpa je spremna za rad.

Važna napomena!

Ako se mrežni kabl ili utikač ošteti od spoljašnjih uticaja, potrebno je izvršiti popravku kabla servisirano od strane kvalifikovanog stručnjaka koristeći samo standardne rezervne delove. Ovo će osigurati da se ispunjavaju potrebni bezbednosni standardi.

8. PODEŠAVANJE ZA RAD

Nakon što ste pažljivo pročitali ova uputstva, možete podesiti pumpu da radi. Obratite pažnju na sledeće:

- Proverite da li je pumpa položena ispravno na podu šahta ili slično.

- Proverite da li je crevo za vodu pravilno pričvršćeno.
- Proverite da li je električni priključak 230 V - 50 Hz.
- Proverite da li je utičnica u dobrom stanju.
- Vodite računa da voda i vlaga nikada ne dođu do glavnog napajanja.
- Izbegavajte rad pumpe na suvo.

8.1 Odzračivanje pumpe pre upotrebe

Uvek proverite da li je pumpa pravilno odzračivana pre puštanja pumpe u rad. To je moguće uraditi naginjući je napred-nazad nekoliko puta dok se više ne pojavljuju mehurići vazduha, sačekajte najmanje 15 sekundi pre nego što se pumpa pokrene.

Ovaj uređaj ne mogu koristiti deca ili osobe koje su fizički, mentalno sa smetnjama u razvoju, ili osobe bez iskustva ili znanja, osim u slučaju da ovi ljudi dobijaju uputstva od osobe odgovorne za njihovu bezbednost, to jest nadzornika ili proučavanjem prethodnih uputstava u vezi sa korišćenjem ovog uređaja.

8.2 Ugrađeni plutajući prekidač

- Kada je prekidač na vrhu (ručno), pumpa će neprekidno raditi bez zaustavljanja. Korisnik mora da pomeri prekidač nadole ili da ga isključi da bi zaustavio uređaj.
- Kada je prekidač u položaju „automatski“, pumpa će se pokrenuti kada nivo vode bude iznad 12 cm.

9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Pažnja! Pre obavljanja bilo kakvih radova na opremi, isključite napajanje iz utikača.



Nikada ne koristite rastvarače kao što su benzin, alkohol, amonijak vodu, itd. Ovi rastvarači mogu oštetiti plastične delove.

9.1 Smernice za održavanje

Ova potapajuća pumpa je proizvod visokog kvaliteta podvrgnuta strogim završnim kontrolama i testovima. Preporučujemo redovnu proveru i održavanje kako biste osigurali dug životni vek opreme i neprekidan rad.

Važno! Napomena!



Izvucite utikač za napajanje pre svih radova na održavanju.

- Kada se pumpa često transportuje u toku rada, treba je očistiti čistom vodom nakon svake upotrebe.
- U slučaju stacionarne instalacije, funkciju prekidača treba proveravati svaka 3 meseca.
- Sve vlaknaste čestice koje su se mogle nakupiti unutar kućišta pumpe treba ukloniti sa vodenim mlazom.
- Svaka 3 meseca šaht treba očistiti od blata.
- Uklonite naslage na plovku čistom vodom.

9.2 Čišćenje radnog kola

Ako se u kućištu pumpe nakuplja višak naslaga, morate demontirati donji deo pumpe sledećim redosledom:

1. Uklonite usisni kavez iz kućišta pumpe.
2. Očistite radno kolo pumpe čistom vodom.

Važno! Nemojte spuštati ili stavljati pumpu na radno kolo!

3. Ponovo sastavite obrnutim redosledom

10. TEHNIČKI PODACI

Tip	BP-DW 01	BP-DW 02	BP-DW 03
Napon / frekvencija	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Ulazna snaga	550 W	900 W	1100W
Maksimalni izlazni kapacitet	11 000 l/h	14 500 l/h	15 500 l/h
Maksimalna izlazna visina	7 m	9 m	9,5 m
Maksimalna dubina uranjanja	max. 7 m	max. 7 m	max. 7 m
Maksimalna temp. vode	35 °C	35 °C	35 °C
Za čistu/prljavu vodu	prljavu	prljavu	prljavu
Kućište (plastika (P) / nerđajući čelik (SS))	P	P	SS
Ulaz za vodu (plastika / nerđajući čelik (SS))	P	P	P
Težina	4,15 kg	5,3 kg	5,65 kg
Klasa zaštite	IPX8	IPX8	IPX8

11. SERVIS

- Oštećene prekidače mora zameniti naša posle-prodajna služba ili obučena/ovlašćena osoba.
- Ako je priključni kabl (ili utikač) oštećen, mora se zameniti posebnim priključnim kablom koji je dostupan u našem servisu. Zmena na priključni kabl sme da izvrši samo naš servis (pogledajte poslednju stranu) ili kvalifikovano lice (kvalifikovani električar).

12. REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzroci	Rešenja
Pumpa se ne pokreće	• Nema napajanja iz mreže • Floater (plovak) se ne prebacuje	• Proverite napajanje • Postavite floater (plovak) u viši položaj
Nema protoka	• Ulazno sito je začepljeno • Crevo pod pritiskom je savijeno	• Očistite vodeni mlaz ulaznog sita • Ponovo povežite crevo
Pumpa se ne isključuje	• Floater (plovak) ne može potonuti	• Pravilno postavite pumpu na osovinu na tlu
Nedovoljan protok	• Ulazno sito je začepljeno • Smanjeni kapacitet pumpanja • Zbog prljave i abrazivne vode	• Očistite ulazno sito • Očistite pumpu i zamenite dotrajale delove
Pumpa se isključuje nakon kratkog radnog perioda	• Termički prekid zaustavlja pumpu zbog prljave vode • Prevruća voda. Termički prekid zaustavlja pumpu	• Izvucite mrežni utikač. Očistiti pumpu i vratilo • Uverite se da temperatura vode od mak. 35 °C nije premašena

13. SKLADIŠTENJE

- Temeljno očistite celu mašinu i njene dodatke.
- Čuvajte van domašaja dece, u stabilnom i bezbednom položaju, na hladnom i suvom mestu, izbegavajte previsoke i preniske temperature.
- Zaštitite od izlaganja direktnoj sunčevoj svetlosti. Držite je u mraku, ako je moguće.
- Ne držite je u plastičnim kesama da biste izbegli nakupljanje vlage.

14. SAOBRAZNOST

- Ovaj proizvod ima saobraznost u skladu sa zakonom na period od 24 meseca koji važi od datuma kupovine od strane prvog korisnika.
- Ova saobraznost pokriva sve materijalne ili proizvodne nedostatke. Ne uključuje neispravne delove podložnih normalnom habanju i habanju kao što su ležajevi, četke, kablovi i utikači, ili pribor kao što su bušilice, burgije, listovi testere, itd.; oštećenja ili nedostatke koji nastaju zbog nasilne upotrebe, nezgode ili loših izmena delova; a takođe ni troškove prevoza.
- Oštećenja i/ili nedostaci koji nastaju usled neodgovarajuće upotrebe takođe ne potpadaju pod odredbe o saobraznosti.
- Takođe se odričemo svake odgovornosti za bilo kakvu telesnu povredu koja je posledica nepravilne upotrebe uređaja.
- Popravke sme da obavlja samo ovlašćeni servisni centar za BLADE alate.
- Više informacija uvek možete dobiti na broj 011/412-7627.
- Sve troškove transporta nakon saobraznog roka uvek snosi kupac, osim ako nije drugačije dogovoreno pismeno.
- Istovremeno, saobraznost se ne može reklamirati ako je oštećenje uređaja rezultat nemarnog održavanja ili preopterećenja.
- Definitivno isključena iz saobraznosti su oštećenja nastala usled propuštanja tečnosti, prekomernog prodiranje prašine, namernog oštećenja (namerno ili iz krajnje nepažnje), neprikladno korišćenje (korišćenje u svrhe za koje uređaj nije pogodan), nestručno korišćenje (npr nepridržavanje uputstava datih u priručniku), nestručno sastavljanje, udar groma, pogrešan mrežni napon. Takođe, upotreba u septičkim jamama i svako vezivanje plovka je zabranjeno. Ova lista nije konačna
- Zadržavamo pravo da odbijemo reklamaciju kad god se kupovina ne može potvrditi ili kada je jasno da proizvod nije pravilno održavan. (Očistite ventilacione otvore, ugljenične četkice redovno servisirane četke itd.).
- Vaš račun o kupovini mora se čuvati kao dokaz o datumu kupovine.
- Vaš uređaj mora biti vraćen vašem prodavcu nerastavljen u prihvatljivo čistom stanju, (u originalnom kućištu očišćenu duvaljkom ako je primenljivo na uređaj), uz dokaz o kupovini.

15. ODLAGANJE



Ako je vašem uređaju potrebna zamena nakon duže upotrebe, nemojte ga odlagati sa kućnim otpadom već ga odložite na ekološki bezbedan način. Otpad koji nastaje nakon korišćenja električnih mašina ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Molimo Vas da reciklirate tamo gde postoje postrojenja za reciklažu. Proverite sa svojim lokalnim vlastima ili prodavcima za savete o reciklaži.

Izjava o saobraznosti
(24 meseca)

Artikal: _____

Serijski broj: _____

Izdao: _____

Datum prodaje/broj fiskalnog računa: _____

Informacije o kupcu: _____

Potrošač uživa sva prava garantovana Zakonom o zaštiti potrošača.

1. Za vreme trajanja saobraznosti robe, izjavljujemo da će uređaj ispravno raditi, ako se koristi u skladu sa njegovom namenom i tehničkim uputstvom o rukovanju. To podrazumeva da se uređaj ne koristi za radove u industriji i zanatstvu, već za srednje intenzivnu upotrebu;
2. Za kupljeni uređaj, u roku u kome važi saobraznost robe je osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni delovi u ovlašćenim servisnim radionicama ili zamena uređaja.
3. Ako u roku u kome važi saobraznost robe dođe do kvara na kupljenom uređaju, a istim je rukovano prema uputstvu za rukovanje, izvršiće se popravka ili zamena za nov, na račun saobraznosti. Ukoliko dođe do promene režima rada mašine, kupac je dužan da odmah prekine sa radom i javi se ovlašćenom servisu ili prodavcu.
4. Ako se kvar ne otkloni u roku predviđenim zakonom, na zahtev kupca neispravan uređaj će se zameniti novim.
5. Za ovaj uređaj osigurani su servisno održavanje i rezervni delovi u roku predviđenim zakonom;

Saobraznost robe važi pod sledećim uslovima: podnošenjem originalnog računa prodavca; korišćenjem robe u svrhe za koju je konstrukciono namenjen i u skladu sa uputstvom za upotrebu; popravkom, zamenom ili rastavljanjem delova ili celog uređaja isključivo u ovlašćenim servisnim radionicama; ugradnjom i korišćenjem isključivo originalnih rezervnih delova.

Saobraznost uređaja prestaje da važi u slučaju: oštećenja uređaja nastalim usled nepravilnog korišćenja, usled nepostupanja u skladu sa uputstvom za upotrebu, za delove koji se troše standardnim korišćenjem (potrošni materijal), fizičkih oštećenja na uređaju, ukoliko se uređaj koristi u profesionalne/industrijske svrhe, usled bilo kakvih popravki/prepravki izvršenih van ovlašćenih servisa.

Potpis kupca: _____

Svojim potpisom kupac potvrđuje da je upoznat sa uslovima saobraznosti robe i da je primio uputstvo za upotrebu uređaja

Deklaracija o usaglašenosti

Prema Direktivi 2006/42/EC o bezbednosti mašina, Aneks II A



Poljobit d.o.o.,
Dr. Svetislava Kasapinovića 29, Pančevo 26000, Srbija
www.poljobit.rs

Opis mašine: Potapajuća pumpa BLADE BP-DW 01 / BLADE BP-DW 02 / BLADE BP-DW 03

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktivama 2011/65/EU, 2015/863/EU o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)

Harmonizovani i drugi standardi:

EN ISO 12100:2010
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN 61000-3-3:2013+A1+A2
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15
EN IEC 60335-2-41:2021+A11
EN 62233:2008

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Miloš Bokan, na adresi kompanije Poljobit d.o.o., Dr. Svetislava Kasapinovića 29, Pančevo 26000, Srbija.

Miloš Bokan
Ogovorna osoba za sastavljanje tehničke dokumentacije
Pančevo, 24.11.2023.





Poljobit d.o.o.,
Dr. Svetislava Kasapinovića 29, Pančevo 26000, Srbija
www.poljobit.rs

