



LFMBF

Uputstvo za upotrebu

Mitre Jolly Sistem za sečenje



Proizvođač: Bormann PRO - Nikolaou Tools, Grčka
Uvoznik: Poljobit d.o.o.
Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com

Uputstvo je verno originalu



Pročitati pre upotrebe



INDEX

- 1 Bezbednost
- 2 Teh.Specifikacije
- 3 Primena
- 4 Kako brusiti
- 5 Kako podesiti dubinu rezne ivice
- 6 Čišćenje i održavanje
- 7 Dodatci
- 8 Zaštita životne sredine
- 9 Garancija

Simboli

Ikone koje se koriste u uputstvu. Budite sigurni da ih razumete u potpunosti pre nego što koristite uređaj.

	Pročitajte uputstvo		Uređaj klase II
	CE simbol		Nosite zaštitne rukavice
	Oprez		Nosite zaštitne slušalice
	U skladu sa WEEE		Nosite zaštitne naočare
	Uređaj klase II		Opasnost da se posećete na oštricu
			Zabranjena upotreba segmentiranih noževa

1. Bezbednosna upozorenja

⚠ Oprez

Pročitajte sva bezbednosna uputstva i upozorenja koja ste dobili uz električni alat. Nepoštovanje dole navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Izraz "električni alat" koji se koristi u bezbednosnim uputstvima odnosi se na električne alate napajane iz mreže (sa kablom za napajanje) ili na alate koji rade na baterije (bez kabla za napajanje).

Opšta sigurnosna upozorenja za električne alate

1.1 Bezbednost u radnom prostoru

- a) Održavajte svoj radni prostor čistim i dobro osvetljenim. Nered ili neosvetljeni radni prostori mogu dovesti do nezgoda.
- b) Nemojte raditi sa električnim alatom u potencijalno eksplozivnoj sredini u kojoj su prisutne zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- c) Sklonite decu i osobe u blizini dok koristite električni alat. Ometanje može dovesti do gubitka kontrole.

1.2 Električna sigurnost

- a) Utičać električnog alata mora da stane u utičnicu. Utičać se ni na koji način ne sme menjati. Nemojte koristiti adapterske utičače zajedno sa električno uzemljenim alatima. Neizmenjeni utičači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
- b) Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, grejači, peći i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- c) Držite električne alate dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
- d) Nemojte zloupotrebljavati kabl za napajanje da biste nosili električni alat, okačili ga ili isključivali iz električne utičnice. Držite priključni kabl dalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- e) Kada radite na otvorenom sa električnim alatom, koristite samo produžne kablove koji su takođe pogodni za spoljašnju upotrebu. Korišćenje produžnog kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.
- f) Ako je rad električnog alata u vlažnom okruženju neizbežan, koristite uređaj za diferencijalnu struju. Korišćenjem prekidača diferentne struje (FID) smanjuje se rizik od strujnog udara.

1.3 Lična bezbednost

- a) **Budite pažljivi, obratite pažnju na ono što radite i budite razumni u radu sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova.** Trenutak nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može izazvati ozbiljne povrede.
- b) **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme kao što je maska za prašinu, zaštitne cipele protiv klizanja, kaciga ili zaštita za uši, u zavisnosti od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje rizik od povreda.
- c) **Izbegavajte nenamerno pokretanje. Uverite se da je električni alat isključen pre nego što ga povežete ili prenesete na napajanje i/ili bateriju.** Držanje prsta na prekidaču kada nosite električni alat ili uključivanje električnog alata u struju može izazvati nesreću.
- d) **Uklonite alate za podešavanje i sve ključeve pre nego što uključite električni alat.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu električnog alata može izazvati povredu.
- e) **Izbegavajte nenormalno držanje. Osigurajte siguran oslonac i održavajte ravnotežu u svakom trenutku.** Ovo vam omogućava da bolje kontrolišete električni alat u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova.** Pokretni delovi mogu da zahvate široku odeću, nakit ili dugu kosu.
- g) **Ako se oprema za usisavanje i sakupljanje prašine može instalirati, ona mora biti povezana i pravilno korišćena.** Korišćenje usisivača može smanjiti opasnost od prašine.
- h) **Nemojte biti previše samopouzdati u lažnoj sigurnosti i ne prekoračujte sigurnosna pravila za električne alate, čak i ako ste upoznati sa alatom nakon mnogih upotreba.** Nepažljivo postupanje može dovesti do ozbiljnih povreda u delićima sekunde.

1.4 Upotreba i briga o električnom alatu

- a) **Nemojte preoptereti električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad.** Sa pravim električnim alatom radite bolje i bezbednije u navedenom opsegu snage.
- b) **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se ne može uključiti ili isključiti je opasan i mora se popraviti.
- c) **Isključite kabl za napajanje i/ili uklonite odvojivu bateriju pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja na uređaju, promenite nastavke za alat ili odložite električni alat.** Ova mera predostrožnosti sprečava nenamerno pokretanje električnog alata.
- d) **Čuvajte nekorišćene električne alate van domašaja dece.** Ne dozvolite osobama da koriste električni alat koji nisu upoznati ili nisu pročitali ova uputstva. Električni alati su opasni kada ih koriste neiskusne osobe.
- e) **Pažljivo održavajte električne alate i dodatne alate.** Proverite da li pokretni delovi ispravno funkcionišu i da se ne zaglavljuju, da li su delovi polomljeni ili oštećeni da ometaju funkcionisanje električnog alata. Pre upotrebe električnog alata popravite oštećene delove. Mnoge nezgode su uzrokovane loše održavanim električnim alatima.
- f) **Držite alate za sečenje oštirim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati sa oštirim reznim ivicama manje se zaglavljuju i lakše se vode.
- g) **Koristite električne alate, pribor, alate itd. u skladu sa ovim uputstvima.** Voditi računa o uslovima rada i delatnosti koju treba obavljati. Upotreba električnih alata za druge aplikacije koje nisu predviđene mogu dovesti do opasnih situacija.
- h) **Držite ručke i alat suvim, čistim, bez ulja i masti.** Klizave ručke i površine za hvatanje ne dozvoljavaju bezbedan rad i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.

1.5 Upotreba i briga o akumulatorskom alatu

- a) **Baterije punite samo punjačima koje preporučuje proizvođač.** Punjač pogodan za određeni tip baterije može izazvati požar kada se koristi sa drugim baterijama.
- b) **Koristite samo odgovarajuće baterije u električnim alatima.** Upotreba drugih baterija može izazvati povrede ili požar.
- c) **Neiskorišćenu bateriju držite dalje od spajalica, novčića, ključeva, eksera, šrafova ili drugih malih metalnih predmeta koji bi mogli dovesti do premošćavanja kontakata.** Kratki spoj između kontakata baterije može izazvati opekotine ili požar.
- d) **Ako se koristi nepravilno, tečnost može da isticuri iz baterije. Izbegavajte kontakt.** U slučaju slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako vam tečnost dospe u oči, potražite dodatnu medicinsku pomoć. Tečnost iz baterije koja curi može izazvati iritaciju kože ili opekotine.
- e) **Nemojte koristiti oštećenu ili modifikovanu bateriju.** Oštećene ili izmenjene baterije mogu se ponašati nepredvidivo i izazvati požar, eksploziju ili povredu.
- f) **Ne izlažite bateriju vatri ili visokim temperaturama.** Vatra ili temperatura iznad 130°C mogu izazvati eksploziju.
- g) **Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i nikada ne punite bateriju ili akumulatorski alat izvan temperaturnog opsega navedenog u uputstvu za upotrebu.** Neispravno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može uništiti bateriju i povećati rizik od požara.

1.6 Servis

- a) **Vaš električni alat neka popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Ovo osigurava održavanje sigurnosti električnog alata.
- b) **Nikada ne koristite oštećene baterije.** Svo održavanje baterija treba da obavlja samo proizvođač ili ovlašćeni servisni centar. Pratite uputstva za podmazivanje i zamenu pribora.

Dodatno sigurnosno upozorenje proizvođača

NEMOJTE dozvoliti da udobnost ili poznavanje proizvoda (dobijeno čestom upotrebom) zamene striktno pridržavanje sigurnosnih pravila za brušenje. Ako koristite ovaj alat nebezbedno ili nepravilno, možete pretrpeti ozbiljne telesne povrede.

- **Uvek koristite odgovarajuću zaštitu sa brusnim točkom.** Zaštita štiti rukovaoca od mogućih slomljenih fragmenata točka.
- **Dodatna oprema mora biti procenjena za najmanju brzinu preporučenu na nalepnici upozorenja za alat.** Točkovi i drugi pribor koji prelaze nominalnu brzinu mogu se razleteti usled prevelike brzine i uzrokovati povrede.
- **Kada koristite utisnute centralne brusne točkove, obavezno koristite samo točkove ojačane fibreglasom.**
- **Uvek koristite zaštitne naočare.** Obične naočare za oči ili sunce NISU zaštitne naočare.
- **Pazljivo proverite točak da li ima naprslina ili oštećenja pre upotrebe.** Odmah zamenite napuknuti ili oštećeni točak. Pokrenite alat (sa štitnikom) bez opterećenja oko minut, držeći se dalje od drugih osoba. Ako je točak oštećen, verovatno će se odvojiti tokom ovog testa.
- **Koristite samo priborнице navedene za ovaj alat**
- **Pazite da ne oštetite vreteno, pribornicu (posebno površinu za ugradnju) ili izlaznu pribornicu.** Oštećenje ovih delova može dovesti do loma točkova
- **NIKADA ne koristite alat sa sečivima za sečenje drveta ili drugim listovima testere.** Takva sečiva kada se koriste na brusilici često udaraju i uzrokuju gubitak kontrole što dovodi do ličnih povreda.
- **Držite alat čvrsto.**
- **Držite ruke dalje od rotirajućih delova.**
- **Uverite se da je kabl čist i nije upleten oko brusnog točka.** Nemojte omotati kabl oko ruke ili zgloba. Ako se izgubi kontrola nad alatom, kabl se može omotati oko vas i izazvati ličnu povredu.
- **Uverite se da točak ne dodiruje radni predmet pre nego što se prekidač uključi.**
- **Pre upotrebe alata na stvarnom radnom komadu ostavite ga da radi neko vreme.** Pazite na vibracije ili ljuljanje koje mogu ukazivati na lošu instalaciju ili loše balansiran točak.
- **Koristite navedenu površinu točka za brušenje.**
- **Pazite na varnice.** Držite alat tako da varnice lete dalje od vas i drugih osoba na zapaljivim materijalima.
- **Ne ostavljajte alat da radi.** Rukujte alatom samo kada ga držite u ruci.
- **Ne dirajte radni predmet odmah nakon rada;** može biti jako vruć i može da vam izgori kožu.
- **UVEK nosite odgovarajuću odeću uključujući radna odela dugih rukava.** Kožne rukavice i kecelje za zaštitu kože od kontakta sa vrućim materijalima.
- **Upotreba ovog alata za sečenje ili brušenje kod nekih proizvoda gde boje i drvo mogu da izlože korisnika prašini koja sadrži opasne supstance – Obavezno koristite odgovarajuću zaštitu za disanje.**

2. Tehničke Specifikacije

Model	LFMBF
Ugaona brusilica	1200W/230V
Nagibni ugao	45-48°
Oštrica za sečenje	125mm
Maksimalna debljina sečenja	19mm
Skupljač prašine	32mm
Neto težina proizvoda	5.2Kg
Težina pakovanja	7.9Kg
Dimenzije pakovanja u aluminijumskoj kutiji	57x27x22cm


3. Primena

- BIHUI Mitre Joli mašina za brušenje - pravilno i lako je pozicionirajte duž ivice pločica ili kamenih materijala kako bi proizvela kosine od 45° u visokokvalitetnoj završnoj obradi.
- Radi naslanjajući se i klizeći po ivici pločica ili kamenog materijala i omogućava rad bez ograničenja u dužini.

4. Kako postaviti ugao nagiba




Korak 1. Povežite se sa usisivačem

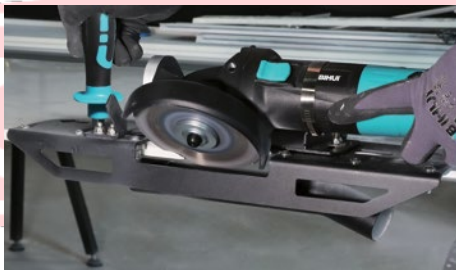

Korak 2. Držite ležaj blizu da se naginje i klizi na ivici pločice




Korak 3. Krećite se ravnomerno napred da biste napravili savršeno iskošenje.

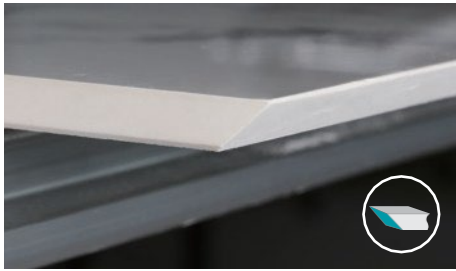

Korak 4. Savršena završna obrada


5. Kako podesiti dubinu rezne ivice

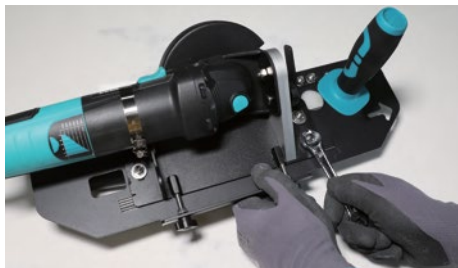

Korak 1. Otpustite tri zavrtnja



Korak 2. Okrenite zavrtnje za podešavanje u smeru kazaljke na satu/u smeru suprotnom od kazaljke na satu, držite oba zavrtnja podešena. Okrenite u pravcu kazaljke na satu da biste dobili tanju reznju ivicu a u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste dobili deblju reznju ivicu

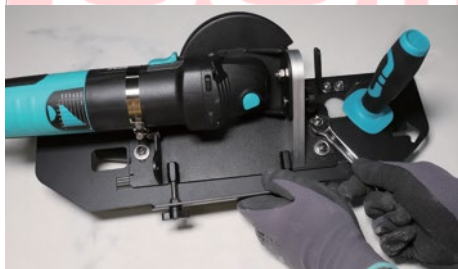

Korak 3. Zategnite zavrtnje

6. Čišćenje i održavanje

⚠ Oprez

Uvek se uverite da je alat isključen i izvučen iz struje pre nego što pokušate da izvršite proveru i održavanje.

- Alat i njegove ventilacione otvore treba održavati čistima, redovno čistiti ventilacione otvore alata ili kad god otvori za ventilaciju počnu da se začepljuju.
- Povremeno proveravajte sve zavrtnje da li su olabavljeni ili ne.
- Proverite izolaciju kablova da li je polomljena ili ne.

7. Pribor

- Ovaj dodatak se preporučuje za upotrebu sa vašim uređajem navedenim u ovom priručniku.
- Korišćenje drugog pribora ili dodataka može dovesti do ličnih povreda. Koristite samo pribor za navedenu svrhu

8. Zaštita životne sredine

- Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad.
- Pridržavajte se lokalnih propisa za odlaganje električnih ili baterijskih proizvoda.
- Vredni materijali se mogu povratiti recikliranjem.
- Električne ili baterijske komponente koje se koriste za izgradnju su u skladu sa uredbom Evropske direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi i transponovanju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Korišćeni električni uređaji se moraju odvojeno sakupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.
- Kontaktirajte nas za dalje informacije.



9. Garancija

- Garancija pokriva sve nedostatke u proizvodnji ili montaži u skladu sa važećim zakonima. Garancija ne pokriva kvarove uzrokovane nepravilnom upotrebom, preopterećenjima, nepoštovanjem uputstva za upotrebu i normalnim habanjem.
- Za više detalja i informacija, pogledajte opšte uslove garancije na www.bihuitools.com

poljobit