

NAKAYAMA[®]

PRO

Shaping outdoor life.



NP1180

ART NO: 030362

Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com

poljobit

v2.2



WWW.NIKOLAOUTOOLS.GR



Bezbednosna uputstva

Napomena: Nakon otvaranja pakovanja, uverite se da nijedan deo ne nedostaje ili da nije oštećen. Ako delovi nedostaju ili su oštećeni, nemojte koristiti uređaj i vratite ga nazad svom distributeru / prodavcu.

Važno: Ovo uputstvo uvek mora da prati opremu nakon njene preprodaje.

- Da bi se obezbedio pravilan i bezbedan rad ove opreme, operater mora pročitati i razumeti ova uputstva pre prve upotrebe.
- Ovaj priručnik treba čuvati na bezbednom mestu i biti dostupan svim rukovaocima ovog uređaja.

1. Sve električne utičnice moraju biti uzemljene.
2. Ne treba koristiti kabl za napajanje da sa njim povlačite, spuštate ili podižete uređaj. Svako takvo opterećenje na kablju može dovesti do oštećenja kabla.
3. Ne vucite kabl za napajanje za oštru ivicu i ne pritiskajte kabl za napajanje.
4. Snaga napajanja mora biti ista kao napon koji je napomenut na ploči modela.
5. Da bi se izbegle opasnosti, svu instalaciju i zamenu komponenti mogu da obavljaju samo ovlašćeni serviseri.
6. Povezivanje elektronike mogu da izvode samo električari i molimo vas da se pridržavate opštih državnih regulativa i propisa za to.
7. Pumpa mora biti povezana sa strujnim prekidačem struje curenja koji nosi nazivnu struju curenja ne veću od 30 MA.
8. Proverite vezu utikača pre pokretanja. Ako je žica oštećena, mora je zameniti proizvođač, agent ili relevantni tehnički osoblje kako bi izbegli svaku opasnost.
9. Ovu opremu ne smeju da koriste osobe sa ograničenim telesnim sposobnostima, slabim senzornim sposobnostima, slabim razumevanjem, nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako su pod nadzorom adekvatno obučenih operatera ili su u stanju da razumeju uputstva obučenog operatera o tome kako da rukuju opremom uređaja i razumeju njegov mogući rizik.
10. Kontaminacija tečnošću može biti uzrokovana curenjem ulja za podmazivanje.
11. Pumpa za vodu se može spojiti sa utikačem otpornim na udarce ugrađenim u skladu sa propisima.
12. Nemojte koristiti pumpe kada je neko u vodi.
13. Prilikom čišćenja i održavanja, isključite pumpu za vodu iz glavnog napajanja.
14. Molimo kontaktirajte tehničko osoblje.
15. Konektori za strujne utikače i produžne kablove moraju biti sigurni da su vodonepropusni i ne smeju se stavljati u vodu. Štaviše, konektori se ne mogu postaviti na tlo. Preporučljivo je osigurati da je napajanje/utičnica najmanje 60 mm udaljena od tla.



Nepoštovanje ovih bezbednosnih uputstava može dovesti do povreda i smrti!



Nemojte popravljati kabl za napajanje ili utikač ako ima bilo kakvog spoljnog oštećenja. Opasnost od strujnog udara!

Uputstvo za upotrebu/instalaciju

Pumpe imaju automatske funkcije višestrukih režima.

1. Kada je izlazni ventil zatvoren, pumpa ulazi u stanje zadržavanja pritiska i stanja pripravnosti. Pumpa je u ovom trenutku u zaustavljenom stanju, ali postoji pritisak u cevima. Pumpa će se automatski aktivirati nakon otpuštanja pritiska cevovoda kada se otvori izlazni ventil.
2. Kada voda nije dovoljna, pumpa se ne može ponovo ispumpati. Pumpa će ući u zaštitni režim rada na suvo. Pumpa je zaustavljena trenutno. Pumpa će se otvoriti tek kada se napajanje ponovo uključi.
3. Kada dođe do malog curenja u cevovodu, zbog čega se mašina često otvara, pumpa će ući u zaštitni režim. Pumpa je trenutno zaustavljena. Pumpa će se otvoriti tek kada se napajanje ponovo uključi.

Pre operacije

Proverite sledeće pre nego što se pumpa uključi:

1. Da cevovod je opremljen metalnom cevi ili crevom pod pritiskom koje može da izdrži pritisak.
2. Spojevi na cevima su pouzdano zaptivni.
3. Pumpa je čvrsto fiksirana.
4. Dubina ronjenja pumpe ne bi trebalo da pređe nominalni maksimum tehničkih parametara.
5. Svi električni priključci su u skladu sa sigurnosnim uputstvima.
6. Otvorite izlazni ventil.

Pažnja!

Za rukovanje užetom: Nemojte da koristite pumpu bez creva za pritisak kako biste sprečili da se pumpa okreće oko svoje uzdužne ose. U stalnoj upotrebi pumpe sa užetom, stanje užeta se mora periodično proveravati, jer se može pokidati sa povećanjem vremena upotrebe.

Pre prve upotrebe na ručku treba pričvrstiti dovoljno dugačko i jako uže. Kada je pumpa uronjena u tečnost, uže zajedno sa ručkom se može koristiti za balansiranje pumpe.

Upozorenje!

Pumpa je pogodna samo za izvlačenje čiste vode, a ne za kućnu kanalizaciju ili vodu koja sadrži čvrste čestice.

Instalacija

1. Oprema zahteva površinu poprečnog preseka od najmanje 20 x 20 cm.
2. Oprema je uronjena do dubine tehničkih parametara.
3. Usisni otvor neće biti blokiran stranim telima prilikom ugradnje opreme. Mora se obezbediti stabilnost opreme.

Oprez!

Postoji opasnost od oštećenja opreme!

Nemojte podizati pumpu kablom ili crevom za pritisak jer je kabl ili crevo pod pritiskom dizajnirano bez uzimanja u obzir silu zatezanja težinom pumpe.

Upozorenje!

Svi priključni vodovi i spojevi moraju biti pouzdano zaptivni. Svako curenje će dovesti do toga da mašina radi bez prekida i time onemogućiti ispravan rad i skratiti svoj radni vek.

Povezivanje potisne cevi

- Pričvrstite potisnu cev u potisni spoj. Svi spojevi moraju biti zaptivni zaptivnim kaišem sa navojem.
- Trebalo bi da uvrnete odgovarajući adapter za crevo za pritisak u spoj za pritisak kada koristite crevo za pritisak.
- Trebalo bi da čvrsto zašrafite crevo pod pritiskom u adapter za crevo i pričvrstite ga obujmom za crevo. Koristite odgovarajući vodovod ako se povremeno koristi. Preporučuje se korišćenje čvrstih cevi sa ventilima za proveru u fiksnim položajima. To sprečava vraćanje tečnosti kada se mašina isključuje. Čvrstim užetom povežite ručku pumpe i uronite je u tečnost koja se prenosi pod određenim uglom, tako da donja strana uređaja nema formiranje mehurića kako bi se sprečilo usisavanje mehurića. Polako spuštajte opremu i kada je pumpa potopljena, može se ponovo podesiti. Pumpa je postavljena na dnu objekta gde je tečnost, pričvrstite kraj užeta nakon spuštanja tako da se pumpom može rukovati i kada se okači konopac. Pumpa može da radi nakon što je uređaj povezan na glavni izvor napajanja.

U većini slučajeva, probleme ćete moći lako da rešite sami. Pre nego što nas kontaktirate, pogledajte sledeću tabelu za tehničku podršku.

Ovo će vam pomoći da uštedite mnogo posla, vremena i mogućih troškova.

Problem	Uzroci	Rešenja
Pumpa je uključena ali ne izvlači	1. Nivo vode je prenizak. 2. Ulaz pumpe je blokiran	1. Proverite dovod vode. 2. Zatvorite pumpu, isključite napajanje i očistite ulaz.
Pumpa ne počinje sa radom ili iznenada stane tokom rada.	1. Prekid struje. 2. Oštećenje kondenzatora. 3. Aktivira se termički zaštitni prekidač motora i isključuje pumpu zbog pregrevanja motora. 4. U ulazu se zaglavila neka strana materija.	1. Ispitati zaštitni uređaj i električni priključak. 2. Zamenite kondenzator. 3. Isključite pumpu i izvucite utikač kako bi se pumpa ohladila i sprečili prazan hod pumpe. 4. Zatvorite pumpu, izvucite utikač i uklonite stranu materiju ukoliko postoji.
Pad efikasnosti prenosa	1. Ulazno područje je blokirano	1. Zatvorite pumpu, izvucite utikač i očistite dovod.
Nedovoljna efikasnost prenosa	1. Efikasnost prenosa pumpe zavisi od visine prenosa, prečnika cevi i visine vodovodne cevi.	1. Obratite pažnju na maksimum visine prenosa i pogledajte tehničke parametre pumpe. Ako je potrebno, izaberite vodovodne cevi drugog prečnika ili dužine.
Premala brzina protoka. Nema protoka vode ili je premali tok	1. Nedovoljno snabdevanje vodom, ne dolazi do visine radnog kola. 2. Cev pod pritiskom je savijena i oštećena. 3. Prljava voda ili otpadne čestice smanjuju protok vode. 4. Blokada ulaza	1. Povećanje dovoda vodom. 2. Podešavanje creva i zamena cevovoda. 3. Čišćenje ulaza i zamena oštećenih delova (npr. istrošenih radnih kola). 4. Čišćenje ulaza.

Pumpa ne sme da radi sa korozivnim materijama, zapaljivim i eksplozivnim materijama (kao što su benzin, nafta, azotni razblaživač), masti, ulja, slani rastvor, kanalizaciju, kao i slabo pokretnu blatnu kanalizaciju. Temperatura tečnosti ne može biti veća od 35 ° C

Čišćenje

Očistite opremu spolja.

Isperite čistom vodom. Koristite četku i deterdžent da uklonite tvrdokorno zagađenje. Potopite pumpu u posudu sa čistom vodom, otvorite je da radi neko vreme, i isperite pumpu.

Skladištenje

Ako postoji opasnost od smrzavanja, uklonite opremu i pribor, očistite i čuvajte na mestu zaštićenom od mraza.

Upozorenje!

Isključite utikač pre bilo kakvog održavanja, a zatim otvorite izlazni ventil da biste bili sigurni da nema pritiska u cevovodu.

Pažnja:

Pre ponovne upotrebe pumpe, prvo je „očistite“ da biste sprečili eventualne ostatke prljavštine koji bi mogli da utiču na rad opreme.

Rizik od oštećenja opreme!

Mraz će uništiti električne uređaje i pribor, jer oni uvek sadrže vodu

Odlaganje

Proizvodi označeni simbolima ne smeju se tretirati kao kućno smeće. Morate postupati sa starom električnom i elektronskom opremom odvojeno.

Molimo kontaktirajte lokalne vlasti (komunalije) da vidite kako se sa njima može pravilno postupati. Neka stara oprema bude dostupna za reciklažu, preradu ili druge oblike sekundarnih sirovina. Koristiti odvojenim rukovanjem.

Na taj način možete izbeći zagađivanje životne sredine.

Pakovanje je napravljeno od kartona i odgovarajuće plastične oznake. Ovi materijali se mogu reciklirati.




Tehnički podaci	
Model	NP1180
Napon/frekvencija	230 V / 50 Hz
Ulazna snaga	1000 W
Maks. visina glave pumpe	45 m
Maks. protok	6000 L/h
Maksimalna dubina uranjanja:	12m
Tip kabla:	H07RN-F 3G1mm ² -15m
Dimenzije:	15*15*53.5cm

* Proizvođač zadržava pravo da napravi manje izmene u dizajnu proizvoda i tehničke specifikacije bez prethodne najave osim ako ove promene značajno utiču na performanse i bezbednost proizvoda. Delovi opisani / ilustrovani na stranicama uputstva koje držite u rukama može se odnositi i na druge modele proizvođača od linije proizvoda sa sličnim karakteristikama i možda neće biti uključene u proizvod koji ste upravo nabavili.

* Da biste osigurali sigurnost i pouzdanost proizvoda i validnost garancije, sve popravke, inspekciju ili zamenu, uključujući održavanje i posebna podešavanja, smeju da obavljaju samo tehničari ovlašćenog servisa proizvođača.

* Uvek koristite proizvod sa isporučenom opremom. Rad proizvoda sa opremom koja nije obezbeđena uz proizvod može izazvati kvarove ili čak ozbiljne povrede ili smrt. Proizvođač i uvoznik ne odgovaraju za povrede i štete nastale usled korišćenje neusaglašene opreme.

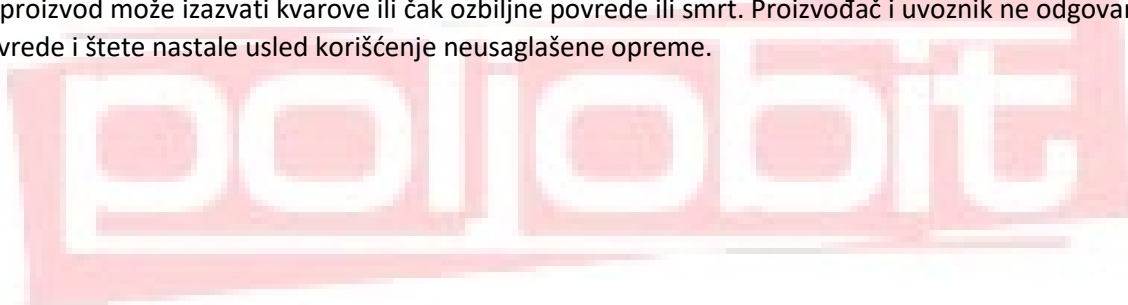

Električni alati su proizvedeni prema strogim standardima koje je postavila naša kompanija a koji su usklađeni sa odgovarajućim evropskim standardima kvaliteta. Električni alati naše kompanije imaju garantni rok od 24 meseca za neprofesionalnu upotrebu, 12 meseci za profesionalnu upotrebu i 12 meseci za baterije i punjače. Garancija važi od dana kupovine proizvoda. Dokaz za pravo na garanciju je dokument o kupovini električnog alata (maloprodajni račun ili faktura). Ni pod kojim okolnostima kompanija neće e pokriti relevantne troškove rezervnih delova i potrebno odgovarajuće radno vreme ako se ne predoči kopija dokumenta o kupovini. U slučaju da popravku treba da uradi naš servis, troškove transporta (do i od) u potpunosti snosi pošiljalac (klijent). Električni alati za popravku se šalju u firmu gde su kupljeni ili u ovlašćeni servis i to tako da budu prikladno upakovani za transport.

IZUZECI I OGRANIČENJA GARANCIJE:

- 1) Rezervni delovi koji se prirodno troše kao posledica korišćenja (četkice, kablovi, prekidači, punjači, prigušnice itd).
- 2) Alati oštećeni kao posledica nepoštovanja uputstva proizvođača.
- 3) Alati su loše održavani.
- 4) Upotreba neodgovarajućih maziva ili pribora.
- 5) Alati su dati trećim licima besplatno.
- 6) Oštećenje usled električnog priključka na napon koji nije naznačen na pločici uređaja.
- 7) Povezivanje na neuzemljeno napajanje.
- 8) Promena napona struje.
- 9) Oštećenja nastala upotrebom slane vode (npr. mašine za pranje veša, pumpe).
- 10) Oštećenje ili kvar nastao kao posledica nepravilne procedure čišćenja alata.
- 11) Kontakt alata sa hemikalijama ili oštećenje usled vlage ili korozije.
- 12) Alate koje je modifikovalo ili otvorilo neovlašćeno osoblje.
- 13) Alate koji se koriste za iznajmljivanje

Garancija pokriva samo besplatnu zamenu komponente koja ima fabričku grešku ili materijalne nedostatke. U slučaju nedostatka rezervnog dela, kompanija zadržava pravo zamene električnog alata drugim odgovarajućim modelom. Nakon isteka garantnog roka, garantni rok električnog alata se ne produžava niti obnavlja. Rezervni delovi ili Električni alati koji su zamenjeni ostaju u posedu naše kompanije. Zahtevi, osim onih navedenih u ovom obrascu garancije, u vezi sa popravkom električnog alata ili njegovim oštećenjem ne važe. Na ovu garanciju se primenjuju grčki zakoni i odgovarajući propisi