



RCT18C
RCT18BL

Uputstvo je verno originalu

Poljobit d.o.o.
Nikole Demonje 42a
11273, Batajnica, Zemun
Telefon: 011/412-76-27
Fax: 011/37-33-465
Web: www.poljobit.rs
E-mail: office@alati-poljobit.com



Važno!

Važno je da pročitate uputstva pre sklapanja, održavanja i rada sa proizvodom.

Podložno tehničkim izmenama

Bezbednost, performanse i pouzdanost dobile su najveći prioritet u dizajnu vaše rezne testere.

NAMENA UPOTREBE

Rezna testera namenjena je za upotrebu isključivo odraslim osobama koje su pročitale i razumele uputstva i upozorenja u ovom priručniku i koje se mogu smatrati odgovornim za svoje postupke.

Proizvod je dizajniran za sečenje različitih vrsta materijala. Za primenu proizvoda potrebni su različiti tipovi reznih ploča. Upotrebite tabelu ispod da izaberete odgovarajuću rezu ploču koja je pogodna za vrstu materijala.

Tip ploče	Preporučeno za sečenje
Karbidno-abrazivna ploča	Gipsane ploče, plastika
Abrazivna rezna ploča	Steel, stainless steel, non-ferrous materials
Dijamantska abrazivna ploča	Pločice, beton, cigla, keramika, vlaknasti cement

Ne koristite proizvod u bilo koje druge svrhe. Upotreba proizvoda za radnje koje nisu predviđene može dovesti do opasnih situacija.

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE

UPOZORENJE! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koje su priložene uz ovu električnu alatku. Nepridržavanje svih dole navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električna alatka“ u ovim upozorenjima odnosi se na vašu alatku na mrežno napajanje (sa kablom) ili baterijsku alatku (bežičnu).

BEZBEDNOST RADNOG PROSTORA

- Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim. Zatršani ili mračni prostori pogoduju nezgodama.
- Ne rukujte električnim alatima u eksplozivnoj atmosferi, kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Držite decu i posmatrača podalje dok rukujete električnim alatom. Ometanja mogu dovesti do gubitka kontrole.

ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnici. Nikada nemojte na bilo koji način modifikovati utikač. Ne koristite adaptere sa uzemljenim električnim alatima. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
- Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim ili povezanim površinama, kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno ili povezano sa masom.
- Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Prodor vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.

- Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata iz utičnice. Držite kabl dalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za spoljašnju upotrebu. Upotreba kabla pogodnog za spoljašnju upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara.
- Ako je upotreba električnog alata na vlažnom mestu neizbežna, koristite napajanje zaštićeno uređajem za rezidualnu struju (RCD). Upotreba RCD uređaja smanjuje rizik od strujnog udara.

LIČNA BEZBEDNOST

- Budite oprezni, obratite pažnju na ono što radite i koristite zdrav razum prilikom rada sa električnim alatom. Ne koristite električni alat dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje tokom rada sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. Zaštitna oprema, kao što su maska protiv prašine, zaštitne cipele protiv klizanja, šlem ili zaštita za sluh, smanjiće rizik od povreda ako se koriste u odgovarajućim uslovima.
- Sprečite nenamerno pokretanje. Uverite se da je prekidač u položaju „isključeno“ pre nego što priključite alat na izvor napajanja i/ili bateriju, kao i prilikom podizanja ili nošenja alata. Nošenje električnih alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje alata kada je prekidač uključen može izazvati nezgode.
- Uklonite svaki podesivi ključ ili alat za stezanje pre nego što uključite električni alat. Ključ ili alat za stezanje koji ostane pričvršćen za rotirajući deo može izazvati povredu.
- Ne istežite se previše. Uvek održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Obucite se primereno. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu se uvući u pokretne delove.
- Ako alat poseduje priključke za usisavanje prašine ili sisteme za sakupljanje otpada, uverite se da su pravilno povezani i korišćeni. Upotreba sistema za sakupljanje prašine može smanjiti rizik povezan sa udisanjem prašine.
- Nemojte dozvoliti da vas iskustvo stečeno čestom upotrebom alata navede na samozadovoljstvo i zanemarivanje principa bezbednosti. Nepažnja može izazvati tešku povredu u deliću sekunde.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH ALATA

- Ne forsirajte električni alat. Koristite odgovarajući alat za konkretnu primenu. Pravi alat će posao obaviti bolje i bezbednije brzinom za koju je predviđen.
- Ne koristite električni alat ako se prekidačem ne može uključiti ili isključiti. Svaki alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora biti popravljen.

- Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju (ako je odvojiva) iz električnog alata pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, zamenu pribora ili odlaganje alata. Ove preventivne mere bezbednosti smanjuju rizik od slučajnog pokretanja alata.
- Čuvajte nekorišćene električne alate van domašaja dece i ne dozvoljavajte osobama koje nisu upoznate sa alatom ili ovim uputstvima da ga koriste. Električni alati su opasni u rukama neobučenih korisnika.
- Održavajte električne alate i pribor. Proveravajte da li postoji neusklađenost ili blokiranje pokretnih delova, oštećenja delova i bilo kakvo drugo stanje koje može uticati na rad alata. Ako je alat oštećen, popravite ga pre upotrebe. Mnoge nezgode nastaju zbog loše održavanih električnih alata.
- Održavajte alate za sečenje ostrim i čistim. Pravilno održavani alati sa ostrim sečivima imaju manju verovatnoću da se zaglave i lakši su za kontrolu.
- Koristite električni alat, pribor i nastavke u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i posao koji se obavlja. Upotreba alata za radnje koje nisu predviđene može dovesti do opasnih situacija.
- Drške i površine za hvatanje držite suvim, čistim i bez ulja ili masti. Klizave drške i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanim situacijama.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA NA BATERIJE

- Punite samo pomoću punjača koji je naveden od strane proizvođača. Punjač koji je pogodan za jedan tip baterijskog paketa može izazvati rizik od požara ako se koristi sa drugim tipom baterije.
- Koristite električne alate isključivo sa posebno predviđenim baterijskim paketima. Upotreba bilo kojih drugih baterijskih paketa može izazvati rizik od povreda i požara.
- Kada baterijski paket nije u upotrebi, držite ga dalje od metalnih predmeta, kao što su šnalice, novčići, ključevi, ekseri, šrafovi ili drugi mali metalni predmeti, koji mogu da naprave spoj između polova. Kratak spoj između polova baterije može izazvati opekotine ili požar.
- U uslovima nepravilnog rukovanja, iz baterije može iscuriti tečnost; izbegavajte kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dođe u dodir sa očima, odmah potražite medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može izazvati iritaciju ili opekotine.
- Ne koristite baterijski paket ili alat koji je oštećen ili modifikovan. Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazati nepredvidivo ponašanje koje može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od povreda.
- Ne izlažite baterijski paket ili alat vatri ili prekomernoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturama iznad 130 °C može izazvati eksploziju.
- Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i nemojte puniti baterijski paket ili alat van temperaturnog opsega navedenog u uputstvima. Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama van dozvoljenog opsega može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

SERVIS

- Održavanje vašeg električnog alata treba da obavlja kvalifikovano osoblje koristeći isključivo identične rezervne delove. Na taj način se obezbeđuje očuvanje bezbednosti alata.

■ Nikada ne popravljajte oštećene baterijske pakete. Servisiranje baterija treba da obavlja isključivo proizvođač ili ovlašćeni servisi.

UPOZORENJA ZA BEZBEDAN RAD SA REZKOM TESTEROM

■ Štitnik koji je isporučen uz alat mora biti čvrsto pričvršćen za električni alat i postavljen tako da obezbedi maksimalnu bezbednost, tako da je najmanji deo točka izložen prema rukovaocu. Postavite sebe i druge osobe dalje od ravni rotirajućeg točka. Štitnik pomaže da se korisnik zaštiti od fragmenata polomljenog točka i slučajnog kontakta sa točkom.

■ Koristite samo lepljene ojačane ili dijamantske rezne točkove za vaš električni alat. Sama činjenica da se neki pribor može pričvrstiti na alat ne znači i da je njegova upotreba bezbedna.

■ Naznačena brzina dodatka mora biti najmanje jednaka maksimalnoj brzini označenoj na električnom alatu. Dodaci koji rade brže od svoje naznačene brzine mogu se polomiti i raspasti.

■ Rezni točkovi moraju se koristiti samo za preporučene primene. Na primer, ne brusite bočnom stranom reznog točka. Abrazivni rezni točkovi su namenjeni za periferno rezanje. Bočne sile primenjene na ovakve točkove mogu dovesti do njihovog pucanja.

■ Uvek koristite neoštećene prirubnice točka koje imaju odgovarajući prečnik za izabrani točak. Pravilne prirubnice podržavaju točak i time smanjuju mogućnost njegovog pucanja.

■ Ne koristite istrošene ojačane točkove sa većih električnih alata. Točkovi namenjeni za veće alate nisu pogodni za veće brzine manjih alata i mogu pući.

■ Spoljašnji prečnik i debljina vašeg dodatka moraju biti u skladu sa kapacitetom vašeg električnog alata. Nepravilno dimenzionisani dodaci ne mogu biti adekvatno zaštićeni niti kontrolisani.

■ Veličina otvora (navlake) točkova i prirubnica mora odgovarati osovini električnog alata. Točkovi i prirubnice čiji otvori ne odgovaraju montažnom priboru alata radiće neuravnoteženo, prekomerno će vibrirati i mogu dovesti do gubitka kontrole.

■ Ne koristite oštećene točkove. Pre svake upotrebe proverite točkove da li imaju oštećenja ili pukotine. Ako električni alat ili točak padne, proverite da li je došlo do oštećenja ili postavite neoštećen točak. Nakon pregleda i postavljanja točka, udaljite sebe i prisutne osobe od ravni rotirajućeg točka i pokrenite električni alat na maksimalnoj brzini u praznom hodu u trajanju od jednog minuta. Oštećeni točkovi će se obično raspasti tokom ovog testa.

■ Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti od primene, koristite vizir, zaštitne naočare ili sigurnosne naočare. Po potrebi, nosite masku protiv prašine, zaštitu za sluh, rukavice i radnu keclju koja može zaustaviti male abrazivne čestice ili delove obratka. Zaštita za oči mora biti sposobna da zaustavi leteće delove nastale tokom različitih operacija. Maska ili respirator moraju biti sposobni da filtriraju čestice nastale tokom rada. Dugotrajno izlaganje buci visokog intenziteta može izazvati gubitak sluha.

■ Držite druge osobe na bezbednoj udaljenosti od radnog prostora. Svako ko ulazi u radni prostor mora nositi ličnu zaštitnu opremu. Delovi obratka ili fragmenti polomljenog točka mogu odleteti i izazvati povrede van neposrednog područja rada.

■ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje prilikom izvođenja radova kod kojih dodatak za sečenje može doći u kontakt sa skrivenim instalacijama. Ako dodatak dođe u kontakt sa „pod naponom“ žicom, izloženi metalni delovi alata mogu postati provodljivi i izazvati strujni udar kod rukovaoca.

■ Nikada ne odlažite električni alat dok se dodatak potpuno ne zaustavi. Rotirajući točak može zahvatiti površinu i izvući alat iz vaše kontrole.

■ Ne uključujte električni alat dok ga nosite pored tela. Slučajan kontakt sa rotirajućim dodatkom može zakačiti vašu odeću i povući dodatak ka telu.

■ Redovno čistite ventilacione otvore električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a prekomerno nakupljanje metalne prašine može izazvati električne opasnosti.

■ Ne koristite električni alat u blizini zapaljivih materijala. Varničenje može zapaliti te materijale.

Povratni udar i srodna upozorenja

Povratni udar je iznenadna reakcija na priklješten ili zakočen rotirajući točak. Priklještenje ili zakočenje izaziva naglo zaustavljanje rotirajućeg točka, što dalje dovodi do toga da se električni alat nekontrolisano pokrene u pravcu suprotnom od rotacije točka na mestu gde je došlo do blokade.

Na primer, ako abrazivni točak bude zakočen ili priklješten obratkom, ivica točka koja ulazi u mesto priklještenja može se ukopati u površinu materijala, uzrokujući da točak „iskoči“ ili odbaci alat. Točak može odskočiti ka rukovaocu ili od njega, u zavisnosti od smera kretanja točka u trenutku zakočenja. Abrazivni točkovi se takođe mogu polomiti u ovim uslovima.

Povratni udar je posledica nepravilne upotrebe električnog alata i/ili pogrešnih postupaka ili uslova rada i može se izbeći preduzimanjem odgovarajućih mera predostrožnosti navedenih u nastavku.

■ Obezbedite čvrst hvat električnog alata i postavite telo i ruku tako da možete da odolite silama povratnog udara. Uvek koristite pomoćnu dršku, ako je isporučena, radi maksimalne kontrole nad povratnim udarom ili reakcijom obrtnog momenta tokom pokretanja. Rukovalac može kontrolisati reakciju obrtnog momenta ili sile povratnog udara ako preduzme odgovarajuće mere predostrožnosti.

■ Nikada ne postavljajte ruku blizu rotirajućeg dodatka. Dodatak može napraviti povratni udar preko vaše ruke.

■ Ne postavljajte telo u liniji sa rotirajućim točkom. Povratni udar će odbaciti alat u pravcu suprotnom od smera kretanja točka na mestu zakočenja.

■ Budite posebno oprezni kada radite na ivicama, oštrim uglovima i slično. Izbegavajte odskakanje i zakočenje dodatka. Ivce, oštri uglovi ili odskakanje imaju tendenciju da zakoče rotirajući dodatak i izazovu gubitak kontrole ili povratni udar.

■ Ne pričvršćujte lanac testere, sečivo za obradu drveta, segmentisani dijamantski točak sa perifernim razmakom većim od 10 mm ili testerasto sečivo. Takva sečiva često izazivaju povratni udar i gubitak kontrole.

- Nemoj „zaglaviti“ točak niti primenjivati prekomeran pritisak. Nemoj pokušavati da praviš preveliku dubinu reza. Preopterećivanje točka povećava mogućnost zapunjavanja, uvijanja ili blokiranja točka u rezu i rizik od povratnog udara (kickback-a) ili lomljenja točka.
- Kada se točak zaglavi ili kada iz bilo kog razloga prekidaš rezanje, isključi električni alat i drži ga mirno dok se točak potpuno ne zaustavi. Nikada nemoj pokušavati da izvadiš točak iz reza dok je u pokretu, jer to može izazvati povratni udar. Istraži i preduzmi korektivne mere da ukloniš uzrok zaglavlivanja.
- Nemoj ponovo pokretati rezanje u istom komadu materijala. Pusti da točak dostigne punu brzinu i pažljivo ga ponovo uvedi u rez. Točak se može zaglaviti, izbaciti ili izazvati povratni udar ako se alat ponovo pokrene u materijalu.
- Podupri panele ili bilo koji preveliki komad materijala da bi se smanjio rizik od uklještenja točka i povratnog udara. Veliki komadi imaju tendenciju da se savijaju pod sopstvenom težinom. Podrška mora biti postavljena ispod materijala, blizu linije reza i blizu ivice materijala, sa obe strane točka.
- Budi posebno oprezan kada praviš „džepni rez“ u postojećim zidovima ili drugim zatvorenim površinama. Ispuščeni točak može preseći gasne ili vodovodne cevi, električne instalacije ili predmete koji mogu izazvati povratni udar.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

- Fiksiraj radni komad pomoću stezne naprave. Nefiksirani komadi mogu izazvati teške povrede i oštećenja.
- Povrede mogu nastati ili se pogoršati usled dugotrajnog korišćenja alata. Kada koristiš bilo koji alat tokom dužeg perioda, pravi redovne pauze.
- Proizvod će se automatski ponovo pokrenuti ako se zaustavi usled blokade. Odmah isključi proizvod ako dođe do blokade. Nemoj ga ponovo uključivati dok je još uvek zaglavljen, jer to može izazvati iznenađan povratni udar sa velikom reaktivnom silom. Utvrdi zašto je došlo do blokade i otkloni uzrok, pridržavajući se bezbednosnih uputstava.
- Radna temperatura okruženja za alat tokom upotrebe je između 0°C i 40°C.
- Temperatura okruženja za skladištenje alata je između 0°C i 40°C.
- Preporučeni temperaturni opseg okruženja za sistem punjenja tokom punjenja je između 10°C i 38°C.

DODATNA UPOZORENJA O BEZBEDNOSTI BATERIJE

- Da bi se smanjio rizik od požara, ličnih povreda i oštećenja proizvoda usled kratkog spoja, nikada nemoj potapati alat, bateriju ili punjač u tečnost niti dozvoliti da tečnost uđe u njih. Korozivne ili provodne tečnosti, kao što su morska voda, određene industrijske hemikalije i varikina ili proizvodi koji sadrže varikinu, mogu izazvati kratak spoj.
- Radna temperatura okruženja za bateriju tokom upotrebe je između 0°C i 40°C.
- Temperatura okruženja za skladištenje baterije je između 0°C i 20°C.


TRANSPORT LITIJUMSKIH BATERIJA

Transportuj bateriju u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima i regulativama.

Pridržavaj se svih posebnih zahteva za pakovanje i obeležavanje prilikom transporta baterija od strane treće strane. Obrati pažnju da baterije ne dođu u kontakt sa drugim baterijama ili provodnim materijalima tokom transporta, tako što ćeš zaštititi izložene konektore izolacionim, neprovodnim kapicama ili trakom. Nemoj transportovati baterije koje su napukle ili cure. Za dodatne informacije konsultuj se sa špediterskom kompanijom.

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

1. Rukohvat, izolovana površina za držanje
2. Imbus ključ
3. Selektor smeru sečiva
4. Okidač prekidača
5. LED svetlo
6. Dugme za blokadu osovine
7. Štitnik točka
8. Priključak za bateriju
9. Regulator dubine sečenja
10. Vijak prirubnice
11. Osnova – potporna površina
12. Abrazivni rezni točak
13. Karbidni abrazivni točak
14. Dijamantski abrazivni točak

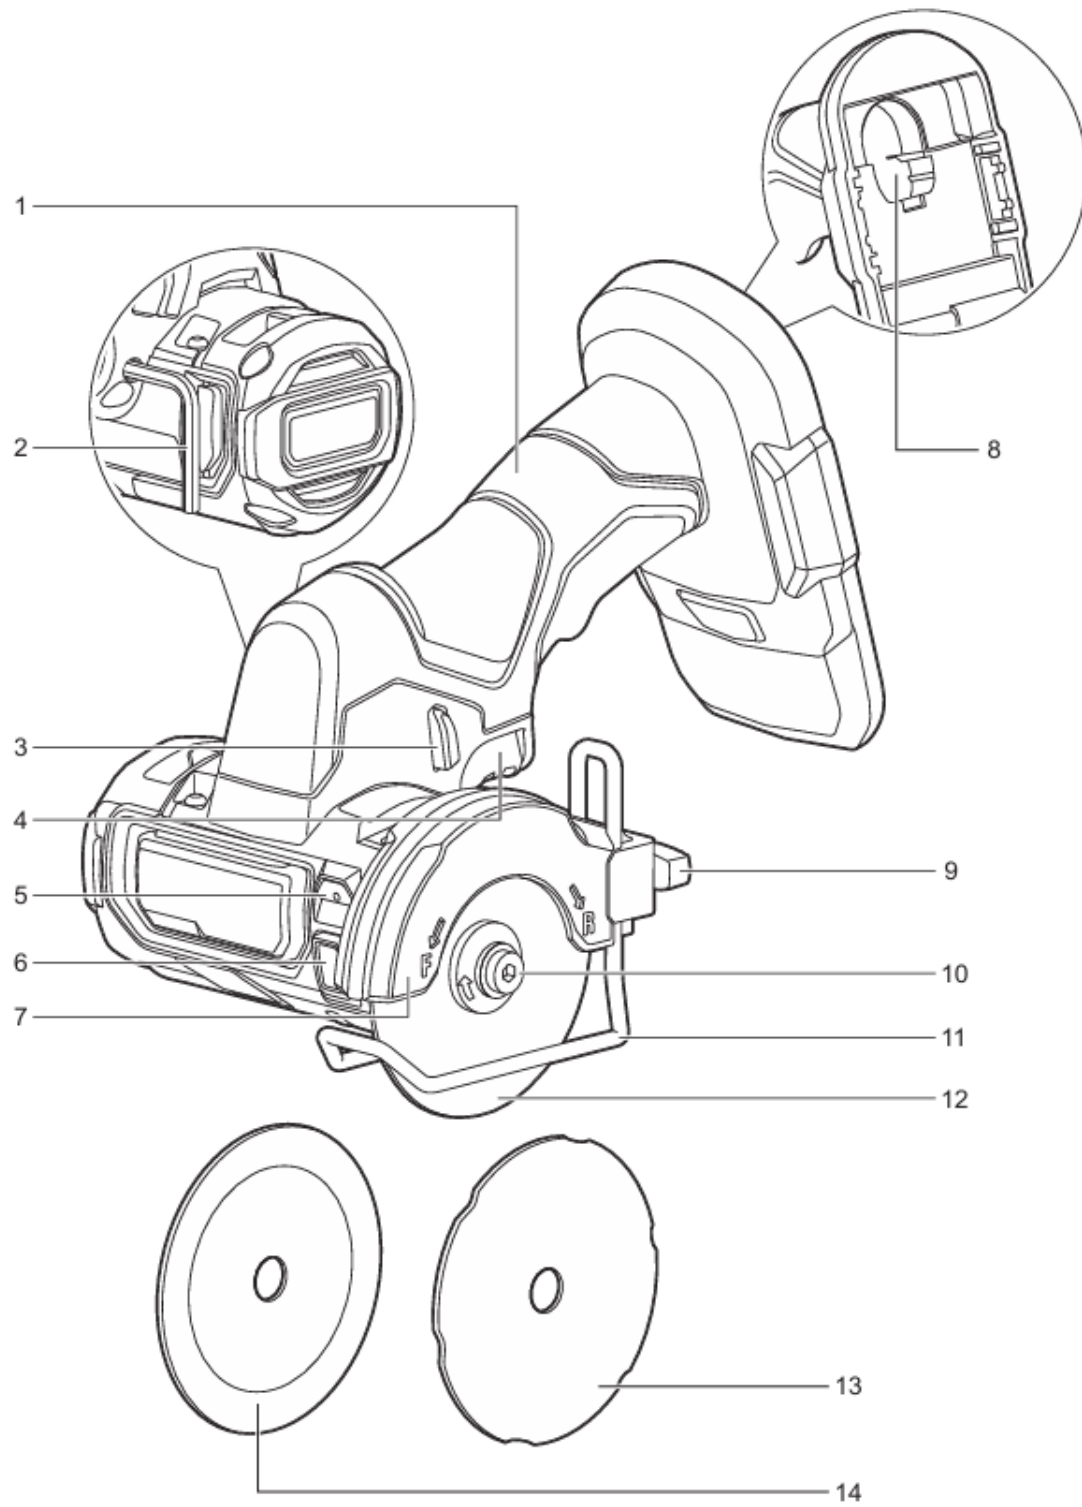

ODRŽAVANJE


- Proizvod nikada ne sme biti priključen na izvor napajanja tokom sklapanja delova, podešavanja, čišćenja, obavljanja održavanja ili kada se ne koristi. Isključivanje proizvoda sa izvora napajanja sprečava slučajno pokretanje koje može izazvati ozbiljne povrede.
- Prilikom servisiranja koristi samo originalne rezervne delove, dodatke i priključke proizvođača. Upotreba bilo kojih drugih delova može stvoriti opasnost ili izazvati oštećenje proizvoda.
- Izbegavaj upotrebu rastvarača prilikom čišćenja plastičnih delova. Većina plastika je osetljiva na razne vrste komercijalnih rastvarača i može biti oštećena njihovom upotrebom. Koristi čiste krpe za uklanjanje prljavštine, ugljenične prašine i slično.
- Nikada nemoj dozvoliti da kočione tečnosti, benzin, proizvodi na bazi nafte, penetrirajuća ulja i slično dođu u kontakt sa plastičnim delovima. Hemikalije mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku, što može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Radi veće bezbednosti i pouzdanosti, sve popravke treba da obavlja ovlašćeni servisni centar.

SIMBOLI

	Bezbednosno upozorenje
	Jednosmerna struja
	Prečnik
	Pažljivo pročitaj uputstvo pre pokretanja mašine.
	Nosite zaštitne naočare
	Nosite zaštitu za oči, sluh i disajne organe.
	Nije za mokro brušenje ili sečenje
	Nosite zaštitu za uši
	Nosite masku protiv prašine
	Nosite zaštitne rukavice
	Ne koristite okrnjeni, napukli ili neispravan brusni točak
	Ne koristiti za sečenje
	Plastika
	Gips-karton (knauf ploča)
	Metal
	Beton
	Pločica








Ne odlažite otpadne baterije, otpadnu električnu i elektronsku opremu zajedno sa komunalnim otpadom. Otpadne baterije i otpadna električna i elektronska oprema moraju se sakupljati odvojeno. Otpadne baterije, akumulatore i izvore svetlosti potrebno je ukloniti iz opreme. Za savete o reciklaži i mesto za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu. U skladu sa lokalnim propisima, prodavci mogu imati obavezu da besplatno preuzmu otpadne baterije i otpadnu električnu i elektronsku opremu. Vaš doprinos ponovnoj upotrebi i reciklaži otpadnih baterija i otpadne električne i elektronske opreme pomaže u smanjenju potražnje za sirovinama. Posebno litijumske baterije i otpadna električna i elektronska oprema sadrže vredne i reciklabilne materijale, koji mogu negativno uticati na životnu sredinu i ljudsko zdravlje ako se ne odlože na ekološki prihvatljiv način. Izbrišite lične podatke iz otpadne opreme, ukoliko ih ima.



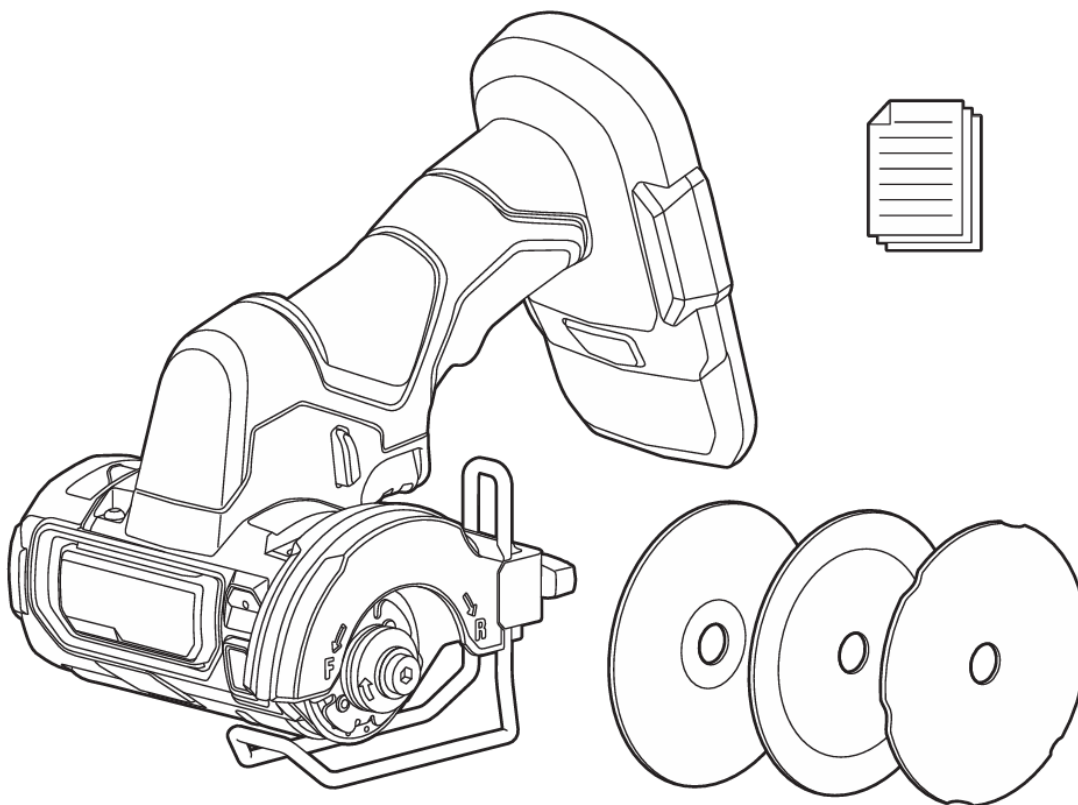






RYOBI
ONE+
18v System

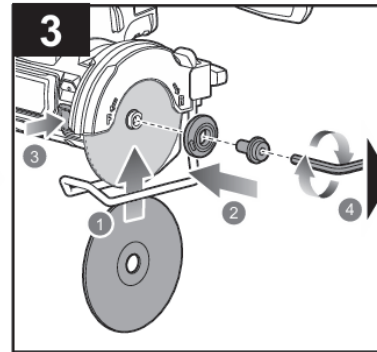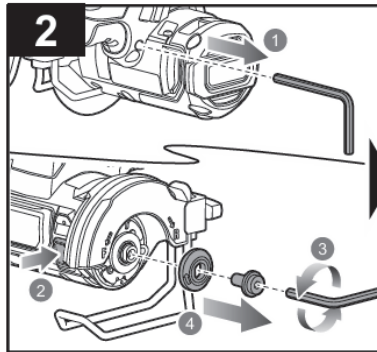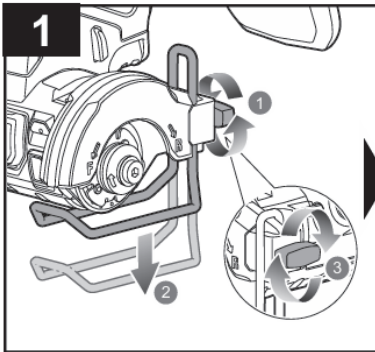
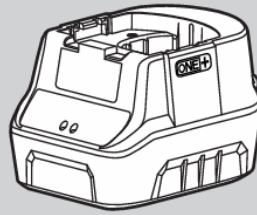
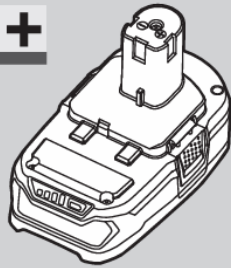








4

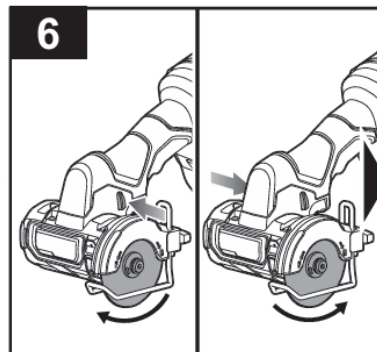
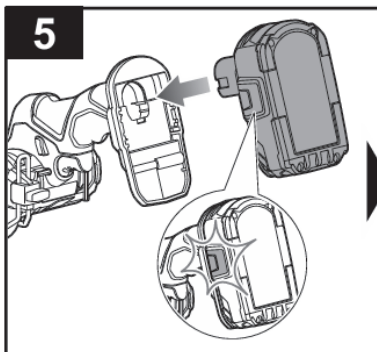
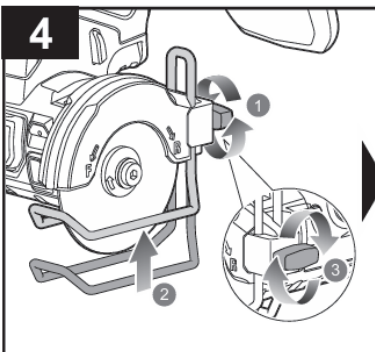


7

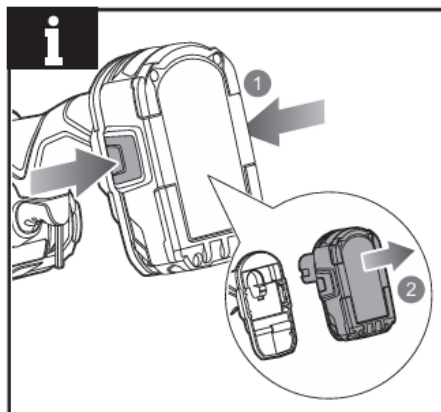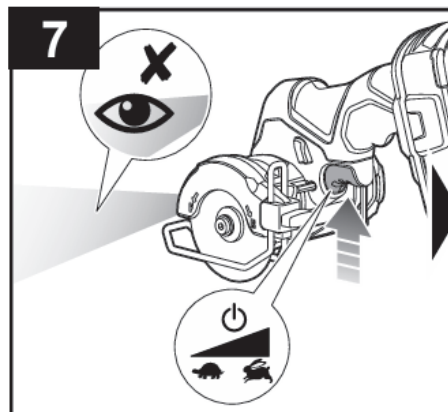

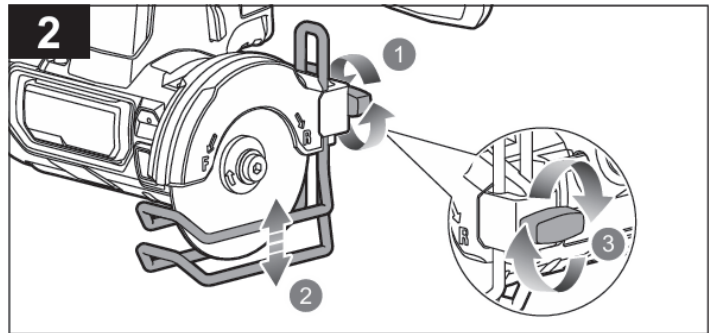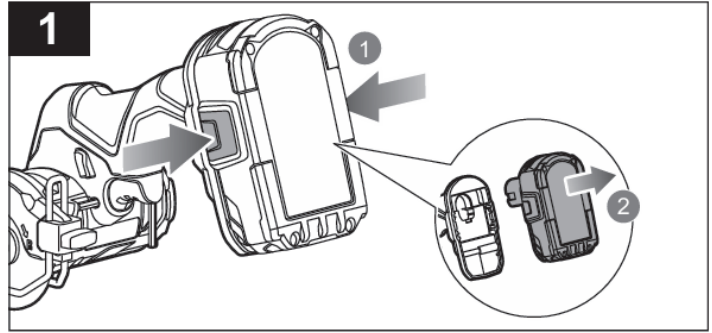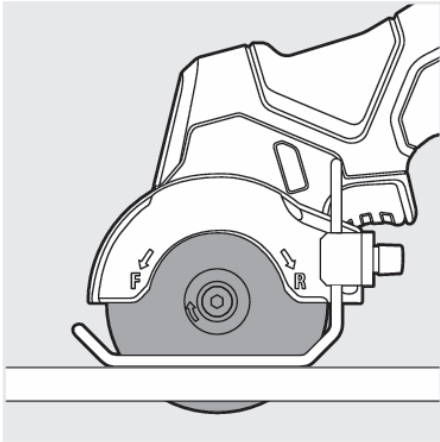

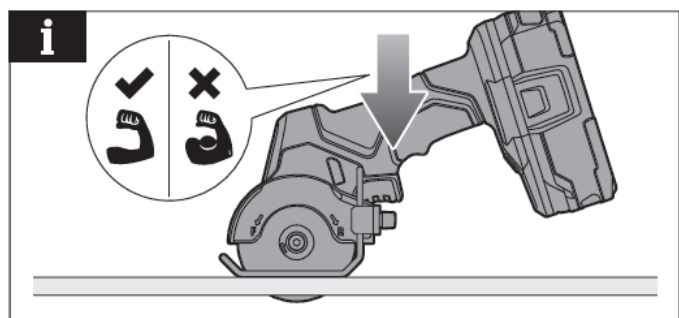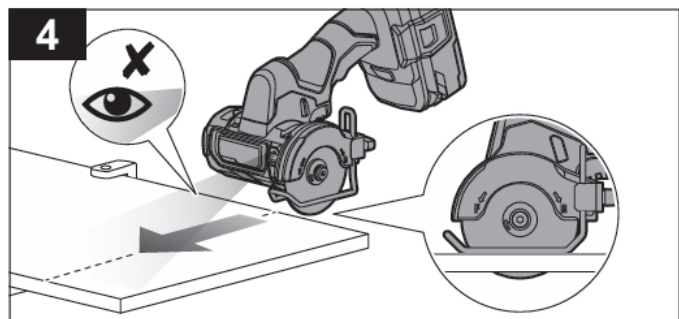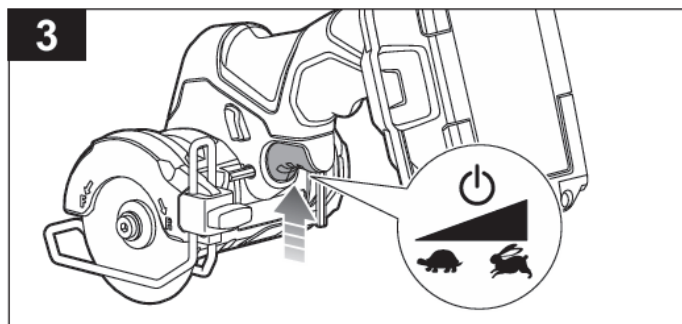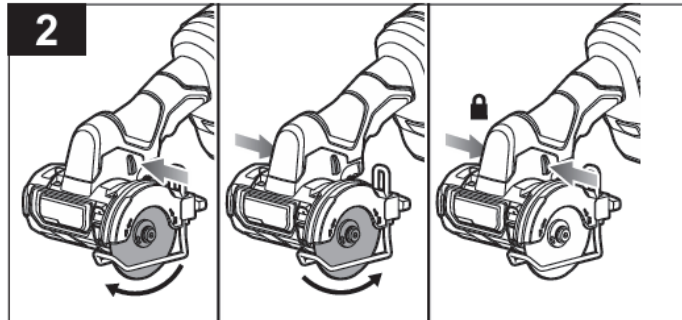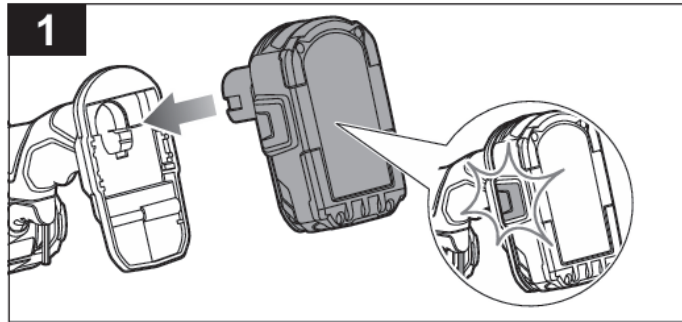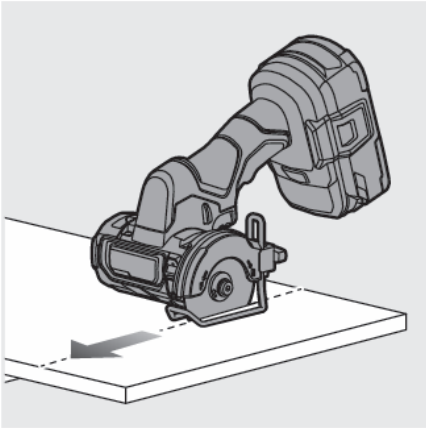

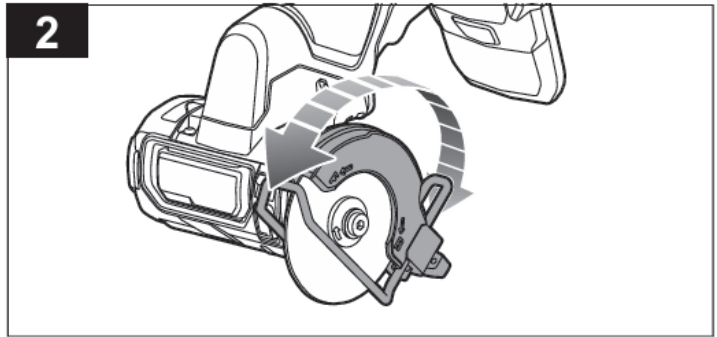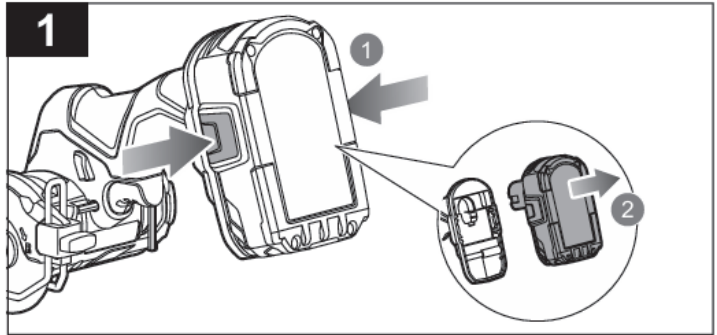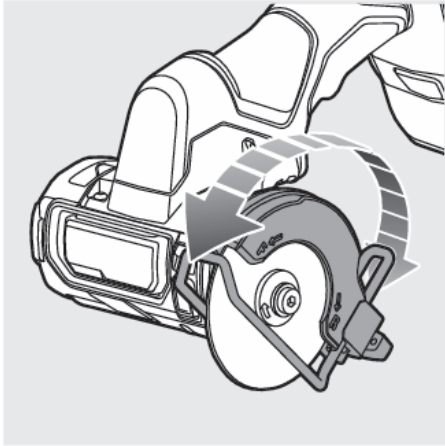

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Rezna testera	
Model	RCT18C, RCT18BL
Napon	18 V 
Prečnik sečiva	76 mm
Osovina sečiva (ležajno sedište)	10 mm
Broj obrtaja u praznom hodu	20000 min-1
Debljina sečiva	1 - 2.5 mm
Maksimalna dubina sečenja	16 mm
Težina – bez baterijskog paketa	0.9 kg
Težina (prema EPTA proceduri 01/2014)	1.3 kg (1,3 Ah) 2.1 kg (9,0 Ah)
Izmerene vrednosti buke određene u skladu sa standardom EN 60745:	
A-vrednovani nivo zvučnog pritiska Nepouzdanost K	LpA = 88 dB(A) 3 dB(A)
A-vrednovani nivo zvučne snage Merna nesigurnost K	LWA = 99 dB(A) 3 dB(A)
Nosite zaštitu za uši.	
Ukupne vrednosti vibracija (trijaksonalni vektorski zbir) određene u skladu sa standardom EN 60745:	
Vrednost emisije vibracija Merna nesigurnost K	ah = 3 m/s ² 1.5 m/s ²

BATERIJA I PUNJAČ

Kompatibilni baterijski paketi (nisu uključeni)	RB18
Kompatibilni punjači (nisu uključeni)	BCL1418..H RC18..

UPOZORENJE!

Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisanе vrednosti emisije buke navedene u ovom uputstvu izmerene su u skladu sa standardizovanim testom i mogu se koristiti za poređenje jednog alata sa drugim. Takođe se mogu koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.

Deklarisane vrednosti vibracija i emisije buke predstavljaju glavne primene alata. Međutim, ako se alat koristi za druge primene, sa različitim dodacima ili se loše održava, vibracije i emisija buke mogu se razlikovati. Ovi uslovi mogu značajno povećati nivo izloženosti tokom ukupnog radnog perioda.

Procena nivoa izloženosti vibracijama i buci treba da uzme u obzir vreme kada je alat isključen ili radi u praznom hodu. Ovi uslovi mogu značajno smanjiti nivo izloženosti tokom ukupnog radnog perioda.

Odredi dodatne mere bezbednosti za zaštitu rukovaoca od efekata vibracija i buke, kao što su održavanje alata i pribora, održavanje toplote ruku (u slučaju vibracija) i organizovanje radnih obrazaca.

USLOVI PRIMENE RYOBI GARANCIJE

Pored svih zakonskih prava koja proističu iz kupovine proizvoda i bez prejudiciranja zakonskih prava koja važe nezavisno i bez naknade, svi novi RYOBI električni alati i/ili baštenski alati navedeni na našem veb-sajtu, isključujući dodatke za alate, sisteme za skladištenje alata i rezervne delove (u daljem tekstu „Proizvod“), pokriveni su dobrovoljnom garancijom koju izdaje Techtronic Industries GmbH („TTI“) u skladu sa uslovima navedenim u nastavku („Garancija“).

Garancija se primenjuje samo na kupce koji proizvode kupuju kao krajnji korisnici u svojstvu potrošača („Potrošač“). Maloprodaje, kompanije za iznajmljivanje, kao i profesionalni korisnici izričito su isključeni iz ovih opštih uslova Garancije. Za profesionalne korisnike može važiti drugačija vrsta dobrovoljne garancije za određene proizvode, ukoliko je to izričito navedeno na sajtu www.ryobitools.eu. Pozivanje na ovu dobrovoljnu garanciju ne ograničava zakonska prava Potrošača u slučaju nedostatka.

Standardna garancija („Standardna garancija“), pod uslovom da je Proizvod kupljen za privatnu upotrebu, traje 24 meseca („Period standardne garancije“) i počinje od datuma kupovine proizvoda. Ovaj datum mora biti dokumentovan računom ili drugim dokazom o kupovini da bi Standardna garancija bila važeća i primenljiva. Ova Standardna garancija takođe se primenjuje samo na nove proizvode.

Potrošači u određenim zemljama mogu produžiti Standardnu garanciju za odgovarajuće proizvode preko perioda Standardne garancije registracijom na sajtu www.ryobitools.eu

Pravo proizvoda na produženu garanciju („Produžena garancija“) navedeno je na pakovanju proizvoda, na sajtu www.ryobitools.eu i/ili u pratećoj dokumentaciji proizvoda. Da bi ostvarili pravo na Produženu garanciju, potrošači su dužni da registruju svoj proizvod onlajn u roku od 30 kalendarskih dana od datuma kupovine. Svi lični podaci Potrošača obrađuju se u skladu sa politikom privatnosti dostupnom na <https://uk.ryobitools.eu/footer-links/privacy-policy/>

Potvrda o registraciji, poslata putem e-pošte, i originalni račun sa datumom kupovine služe kao dokaz o Produženoj garanciji.

Standardna i Produžena garancija („Garancije“) ograničene su na popravku i/ili zamenu neispravnog proizvoda po diskreciji TTI-ja, pod uslovom da je nedostatak u izradi ili materijalu postojao na dan kupovine. Ne mogu se potraživati dodatni troškovi ili gubici. Pored toga, Garancije se ne primenjuju na:

- oštećenja nastala slučajno, namerno ili nepažnjom Potrošača
- oštećenja proizvoda usled nepravilnog rukovanja ili nedostatka održavanja
- proizvode koji su izmenjeni ili modifikovani
- proizvode kod kojih su oznake identifikacije (žig, serijski broj) izbrisane, izmenjene ili uklonjene
- oštećenja nastala nepoštovanjem uputstva za upotrebu
- proizvode koji nemaju CE/UKCA oznaku
- proizvode koje je pokušao da popravi neovlašćeni servis ili bez prethodnog odobrenja TTI-ja
- proizvode priključene na nepravilno napajanje (amperaža, napon, frekvencija)
- proizvode korišćene sa neodgovarajućom smešom goriva (gorivo, ulje, odnos ulja)
- oštećenja izazvana spoljnim uticajima (voda, hemikalije, fizički udarci) ili stranim predmetima
- normalno habanje rezervnih delova
- nepravilnu upotrebu, preopterećenje proizvoda
- korišćenje neodobrenih dodataka ili delova
- potrošne dodatke (kao što su bitovi odvijača, burgije, abrazivni diskovi, šmirgla, sečiva, vođice)
- komponente koje podležu normalnom habanju, uključujući, ali ne ograničavajući se na: setove za servis i održavanje, ugljene četkice, ležajeve, steznu glavu, SDS prihvati, kabl za napajanje, pomoćnu

ručku, transportni kofer, ploču za brušenje, vreću za prašinu, izduvnu cev za prašinu, filc podloške, osigurače, kaiševe, kvačilo, noževe trimera ili kosačica, kaiševe, sajle, kultivatore, ventilatore, cevi za duvalice/usisivače, kese i kaiševe, vođice, lančane testere, creva, spojnice, mlaznice, točkove, prskalice, koturove, najlonske niti, svećice, filtere vazduha, filtere za gorivo, noževe za malčiranje i dr.

Za korišćenje garancije, proizvod(e) je potrebno poslati ili dostaviti bez odlaganja nakon pojave ili uočavanja kvara u izradi ili materijalu ovlašćenom RYOBI servisnom partneru navedenom na sajtu <https://www.ryobitools.eu/>

Potrošači mogu ostvariti usluge iz Garancije kod RYOBI servisnog partnera tako što će:

- a. kontaktirati maloprodaju gde je obavljena kupovina; ili
- b. izvršiti registraciju preko servisne platforme dostupne na RYOBI komercijalnoj stranici <https://www.ryobitools.eu/>, pri čemu dostupnost procesa može varirati od zemlje do zemlje.

Prilikom slanja proizvoda ovlašćenom RYOBI servisnom partneru, proizvod mora biti bezbedno upakovan, bez opasnih sadržaja (vidi bezbednosna uputstva na sajtu <https://www.ryobitools.eu/>), obeležen adresom pošiljaoca i praćen kratkim opisom kvara. U nekim zemljama troškove isporuke ili poštarine može snositi pošiljalac, u skladu sa lokalnim propisima. Proveri kod lokalnog ovlašćenog RYOBI servisnog centra da li se ovo odnosi i na tvoju zemlju.

Nakon prijema proizvoda za koji Potrošač tvrdi da je neispravan, biće izvršena inspekcija. Kada se kvar potvrdi, usluge u okviru Garancije obezbeđuju se popravkom neispravnih delova proizvoda ili njihovom zamenom ispravnim delovima, po diskreciji TTI-ja. Ako TTI odbije da popravi kvar ili ako, po njegovoj proceni, popravka nije uspeła, obezbediće se adekvatna zamena. Zamenjeni proizvodi ili delovi postaju vlasništvo TTI-ja. Sve popravke i zamene u okviru Garancije su besplatne. Izvršene popravke ili zamene ne predstavljaju produženje niti novi početak roka Garancije. Zamenjeni delovi podležu istoj Garanciji koja je prvobitno važila i rok Garancije se završava istekom prvobitnog roka za ceo proizvod.

RYOBI garanciju odobrava Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden, Nemačka, isključivo Potrošaču koji je prvobitno kupio proizvod i ona se ne može preneti niti ustupiti.

Garancija važi u zemljama Evropskog ekonomskog prostora (EEA), Švajcarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Van ovih područja, obratite se prodavcu kod kojeg je obavljena kupovina da biste saznali da li postoji druga vrsta dobrovoljne garancije.

EC IZJAVA O SAGLASNOSTI

Proizvođač: Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Nemačka

Mi, kao proizvođač, pod našom isključivom odgovornošću izjavljujemo da proizvod naveden u nastavku:

Rezna testera

Brend: RYOBI

Model: RCT18C, RCT18BL

Opseg serijskih brojeva:

RCT18C: 47549302000001 – 47549302999999

RCT18BL: 50421601000001 – 50421601999999

ispunjava sve relevantne odredbe sledećih evropskih direktiva, evropskih regulativa i usklađenih standarda:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60745-1, EN 60745-2-22, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

Todd Chipner

Senior Vice President, Quality - Asia

Winnenden, Apr. 30, 2024

Authorised to compile the technical file:

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany