
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

受控
未经书面许可 不得翻印或复制
环保

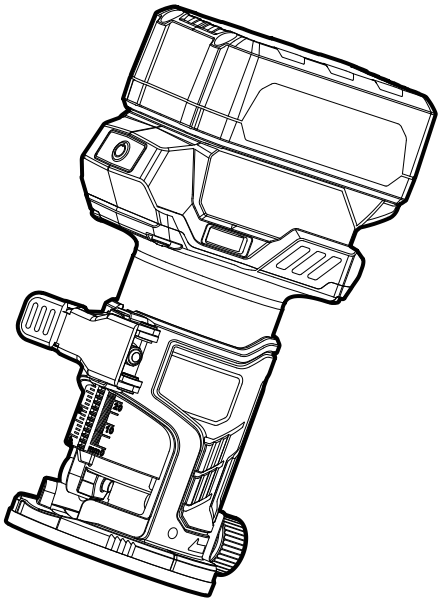

此虚线框内不印刷

物料编码：		
90540600858		
标记	处数	ECN 编号
设 计		
校 对		
审 核		
		潘美婷
批 准		
日 期		陆妍
材质		70g 双胶纸 A5 SIZE
		陆妍 本零件须符合东成环保要求

注意：
①制作过程中如有疑问，请与我司包装组沟通确认；
②图纸上红色框与红色@只作为修改处标记，**勿印刷！！**
③使用防锈钉或不锈钢钉

2025-11-01

KDMP6

Akumulatorska glodalica - trimer

RS

Originalno uputstvo
OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNI ALAT



UPOZORENJE Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije priložene uz ovaj električni alat.

Nepoštovanje svih dolenavedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat" u upozorenjima odnosi se na električni alat koji radi na struju (sa kablom) ili na baterije (bežični).

1) Bezbednost na radnom mestu

a) Održavajte radno mesto čistim i dobro osvetljenim. *Na neurednim ili mračnim mestima lako može doći do nezgode.*

b) Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnim atmosferama, kao što su mesta sa zapaljivim tečnostima, gasovima ili prašinom. *Električni alat stvara varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.*

c) Držite decu i posmatrače podalje dok rukujete električnim alatom. *Nepažnja tokom rada može dovesti do gubitka kontrole nad alatom.*

2) Električna bezbednost

a) Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnici. Nikada nemojte prepravljati utikač ni na koji način. Nemojte koristiti adaptere za utičnice sa uzemljenim električnim alatom. *Neizmenjeni utikači i odgovarajuce utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.*

b) Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. *Rizik od strujnog udara je veći kada je telo u kontaktu sa uzemljenjem.*

c) Ne izlažite električni alat kiši ni vlažnim uslovima. *Prodor vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.*

d) Ne rukujte kablom neprimereno. Nikada nemojte koristiti kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje električnog alata iz utičnice. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica i pokretnih delova. *Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizikod strujnog udara.*

e) Prilikom korišcenja električnog alata na otvorenom, koristite produžni kabl koji je namenjen za spoljašnju upotrebu. *Korišćenje kabla pogodnog za spoljašnju upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara.*

f) Ako je neophodno koristiti električni alat u vlažnom okruženju, koristite napajanje zaštićeno uređajem za diferencijalnu struju (RCD). *Upotreba uređaja za diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.*

3) Lična bezbednost

a) Budite oprezni, obraćajte pažnju na ono što radite i koristite zdrav razum prilikom rada sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. *Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatom može dovesti do ozbiljnih povreda.*

b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. *Korišćenje zaštitne opreme, poput maske protiv prašine, neklizajuće zaštitne obuće, zaštitne kacige ili zaštite sluha,u zavisnosti od uslova, smanjuje rizik od povreda.*

c) Sprečite nenamerno pokretanje alata. Uverite se da je prekidač u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili baterijsko pakovanje, odnosno pre njegovog podizanja ili prenošenja. *Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnog alata na izvor napajanja dok je prekidač u uključenom položaju povećava rizik od povreda.*

d) Uklonite sve podesive ključeve ili alate pre uključivanja alata. *Ključ ili alat koji je ostao pričvršćen za rotirajući deo električnog alata može prouzrokovati telesnu povredu.*

e) Ne pokušavajte da dohvatite ništa van bezbednog dometa. U svakom trenutku održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. *To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.*

f) Nosite odgovarajuću odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. *Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću,nakit ili dugu kosu.*

g) Ako su obezbeđeni uređaji za povezivanje na postrojenja za usisavanje i sakupljanje prašine, uverite se da su priključeni i da se pravilno koriste. *Sakupljanje prašine može smanjiti opasnosti prouzrokovane prašinom.*

h) Nemojte dozvoliti da vas navika stečena čestom upotrebom alata navede na opuštanje i zanemarivanje pravila bezbednog rukovanja alatom. *Nepažnja može dovesti do ozbiljnih povreda u deliću sekunde.*

4) Upotreba i čuvanje električnog alata

a) **Ne upotrebljavajte električni alat na silu. Koristite odgovarajući električni alat za određenu namenu.** *Sa odgovarajućim električnim alatom ćete obaviti posao bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.*

b) **Ne koristite električni alat ako prekidač ne radi.** *Električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti.*

c) **Pre podešavanja, promene pribora ili odlaganja električnog alata, izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite baterijsko pakovanje iz električnog alata.** *Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.*

d) **Električni alat koji se ne koristi čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti korišćenje alata osobama koje nisu upoznate sa njim ili sa ovim uputstvom.** *Električni alat je opasan u rukama neobučenih korisnika.*

e) **Održavajte električni alat. Proverite da li su pokretni delovi neispravno poravnati ili spojeni, da li su neki delovi popucali i da li postoje neki drugi uslovi koji mogu da utiču na rad električnog alata. Pre upotrebe popravite električni alat, ako je oštećen.** *Mnogi nesrećni slučajevi su prouzrokovani lošim održavanjem električnog alata.*

f) **Održavajte alat za sečenje oštrim i čistim.** *Sa pravilno održavanim alatom za sečenje sa oštrim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.*

g) **Koristite električni alat, pribor, nastavke za alat itd. prema ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove rada i vrstu posla koji treba da se obavi.** *Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.*

h) **Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez tragova masnoće.** *U slučaju nezgode, klizava drška ne može da garantuje bezbednost i kontrolu alata u nepredviđenim situacijama.*

5) Upotreba i čuvanje akumulatorskog alata

a) **Punite alat isključivo punjačem koji je propisao proizvođač.** *Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu baterijskog pakovanja, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim baterijskim pakovanjem.*

b) **Električne alate koristite isključivo sa baterijskim pakovanjima koja su za njih posebno namenjena.** *Upotreba drugih baterijskih pakovanja može da izazove povrede i opasnost od požara.*

c) **Držite nekorišćeno baterijsko pakovanje daleko od kancelarijskih spajalica,kovanica, ključeva, eksera, vijaka i drugih sitnih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati premošćivanje kontakata.** *Kratak spoj između kontakata baterije može izazvati opekotine ili požar.*

d) **U slučaju nepropisnog rukovanja, baterija može da procuri; izbegavajte kontakt sa njom.**
Pri slučajnom kontaktu isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, zatražite lekarsku pomoć. *Tečnost koja procuri iz baterije može izazvati iritacije kože ili opekotine.*

e) **Nemojte koristiti oštećeno ili prepravljeno baterijsko pakovanje ni alat.** *Oštećene ili prepravljene baterije mogu se ponašati neočekivano i izazvati požar, eksploziju ili povrede.*

f) **Ne izlažite baterijsko pakovanje i alat plamenu ni ekstremnim temperaturama.** *Izlaganje plamenu ili temperaturi iznad 130 °C može izazvati eksploziju.*

g) **Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i ne punite baterijsko pakovanje ni alat van temperaturnog opsega navedenog u uputstvu.** *Nepravilno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može daošteti bateriju i da poveća opasnost od požara.*

6) Servis

a) **Električni alat treba da servisira kvalifikovani serviser, uz upotrebu isključivo identičnih rezervnih delova.** *Time se garantuje očuvanje bezbednosnih funkcija električnog alata.*

b) **Nikada ne servisirajte oštećena baterijska pakovanja.** *Servisiranje baterijskih pakovanja može da se poveri isključivo proizvođaču ili ovlašćenim dobavljačima usluga.*

Bezbednosna uputstva za glodalice

a) **Koristite stege ili drugi praktičan način da osigurate i poduprete radni predmet na stabilnu platformu.** *Držanje predmeta rukom ili uz telo čini ga nestabilnim i može dovesti do gubitka kontrole.*

Upozorenje o bezbednom rukovanju baterijom

a) Ne rastavljajte, ne otvarajte i ne secite sekundarne ćelije ili baterije.

b) Držite baterije van domašaja dece. Ako deca koriste baterije, to treba da bude pod nadzorom. Posebno držite male baterije van domašaja male dece.

c) Ne izlažite ćelije i baterije toploti ni vatri. Izbegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.

d) Nemojte izazivati kratak spoj ćelija ili baterija. Ne skladištite ćelije ni baterije nasumično u kutijama ili fiokama gde može doći do međusobnog kratkog spoja ili kratkog spoja sa drugim metalnim predmetima.
e) Ne izlažite ćelije ni baterije mehaničkim udarima.
f) U slučaju curenja ćelije, ne dozvolite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, isperite zahvaćeno područje obilnom količinom vode i potražite savet lekara.
g) Koristite isključivo punjač koji je posebno predviđen za upotrebu sa ovom opremom.
h) Nemojte koristiti ćelije ni baterije koje nisu predviđene za upotrebu sa opremom.
i) Ne mešajte ćelije različite proizvodnje, kapaciteta, veličine ili tipa unutar jednog uređaja.
j) Obavezno kupite bateriju koju preporučuje proizvođač uređaja za opremu.
k) Držite ćelije i baterije čistim i suvim.
l) Obrišite terminale ćelije ili baterije čistom suvom krpom ako se zaprljaju.
m) Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti pre upotrebe. Obavezno koristite odgovarajući punjač i u uputstvu proizvođača ili priručniku za opremu potražite uputstva o ispravnom punjenju.
n) Ne ostavljajte bateriju da se dugo puni kada se ne koristi.
o) Moguće je da će, nakon dužeg perioda skladištenja, biti potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti ćelije ili baterije kako bi se postigle maksimalne performanse.
p) Sačuvajte originalnu dokumentaciju o proizvodu za kasnije.
q) Koristite ćeliju ili bateriju samo u svrhu za koju je namenjena.

Simbol


UPOZORENJE


Da bi smanjio rizik od povreda,korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu


Uvek nosite zaštitu za oči


U skladu sa Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, kao i važećim nacionalnim zakonima, električni alati koji više nisu u upotrebi moraju se posebno prikupljati i pravilno odlagati.


U skladu sa EC (EU) direktivama


Ne palite


Ne punite oštećenu bateriju



Ne bacajte baterije u otpad. Vratite istrošene baterije u lokalni centar za prikupljanje ili reciklažu.

TEHNIČKI PODACI

Model	KDMP6 (Slova „MP“ označavaju akumulatorski trimer/glodalicu bez četkica)
Napon	20V⎓
Nominalna brzina bez opterećenja	10000-30000 /min
Kapacitet stezne čaure	6/6.35/8mm(1/4")mm
Kapacitet glodanja	0-40mm
Kontrola brzine	6
Neto težina alata (bez baterije)	1.5kg

※ Zbog stalnog programa istraživanja i razvoja, zadržavamo pravo izmene specifikacija navedenih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Informacije o nivou buke
A-ponderisani nivo zvučnog pritiska
L_{pA} = 78 dB(A) K_{pA} =3 dB(A)
A-ponderisani nivo zvučne snage
L_{WA}= 86 dB(A) K_{WA} = 3 dB(A)
nosite zaštitu za sluh
Informacije o nivou vibracija
Ukupne vrednosti vibracija (vektorski zbir po tri ose) i faktor neizvesnosti K prema standardu EN 62841-2-17.

a_h = 0.8 m/s^2 faktor neizvesnosti K= 1.5 m/s^2

Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisane vrednosti emisije buke merene su u skladu sa standardnim metodom ispitivanja i mogu se koristiti za upoređivanje alata.
Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisane vrednosti emisije buke mogu se takođe koristiti u preliminarnoj proceni izloženosti.
Upozorenje:
- emisije vibracija i buke tokom korišćenja električnog alata mogu se razlikovati od deklarisanih vrednosti u skladu sa načinima upotrebe alata,posebno prema vrsti radnog komada; i
- neophodno je identifikovati mere zaštite namenjene zaštiti rukovaoca koje se zasnivaju na proceni izloženosti u stvarnim uslovima korišćenja (uzimajući u obzir sve faze radnog ciklusa, kao što su trenuci kada je alat isključen i kada radi na prazno, pored vremena tokom kojeg je okidač pritisnut).

Namena

Litijumski trimeri su traženi u opremanju doma, obradi drveta i građevinarstvu, uglavnom za pravljenje žlebova, obrezivanje, sečenje i graviranje na drvenim pločama, gipsanim pločama, lakim ciglama (blokovima) i slično.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Oprez: Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe.


Punjenje baterije

Paket baterija se može puniti isključivo punjačem koji je isporučen uz mašinu. Nikada ne koristite druge punjače.

U okruženju sa visokom temperaturom ili nakon dugog perioda upotrebe, mašina može postati vruća. Ostavite vrelu mašinu da se ohladi pre punjenja. U suprotnom, radni vek će biti skraćen ili se mašina neće puniti zbog pregrevanja.

Baterija koja je nova ili nije korišćena duže vreme ne dostiže pun kapacitet sve do otprilike 3-4 ciklusa punjenja/pražnjenja.

Značajno smanjen period rada nakon punjenja ukazuje na istrošenu bateriju koju treba zameniti.

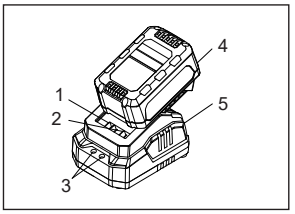

1.Negativni terminal
2.Pozitivni terminal
3.Indikatorska lampica
4.Baterijsko pakovanje
5.Punjač

Postavljanje ili uklanjanje baterijskog pakovanja


Oprez: Uvek isključite alat pre postavljanja ili uklanjanja paketa baterija.

Baterija je samo delimično napunjena prilikom isporuke. Da biste osigurali maksimalnu snagu, baterija mora biti potpuno napunjena u punjaču pre prve upotrebe.

1.Postavljanje baterije

Kao što je prikazano ispod, prilikom umetanja baterije, pazite da je pravilno umetnete u kućište. Obavezno umetnite bateriju dok ne čujete „klik“, što znači da je čvrsto postavljena na alat. U suprotnom, baterija može slučajno ispasti iz kućišta i povrediti vas ili druge. Izbegavajte umetanje prekomernom silom ili kucanje po njoj drugim predmetima.

Oprez: Može se koristiti samo navedeni tip baterije. Upotreba baterija drugih brendova nosi rizik od povreda i materijalne štete usled eksplozije baterije.

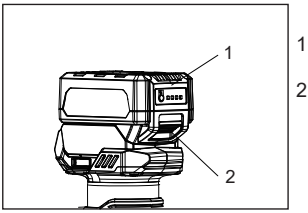


1.Baterijsko pakovanje
2.Dugme baterijskog pakovanja

2.Uklanjanje baterije

Baterija se nalazi ispod ručke mašine; pritisnite dugme baterije nadole u smeru strelice, a zatim izvucite bateriju nadole kao što je prikazano na slici.

Oprez: Ne izvlačite bateriju na silu!

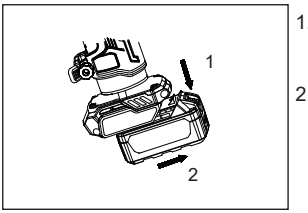


1.Pritisnite dugme baterije nadole u smeru strelice
2.Izvucite bateriju u smeru strelice

Indikatorska lampica baterije

Kada se pritisne dugme na bateriji, lampica će prikazati preostalu snagu, što je označeno statusom četiri crvene LED lampice:

Status crvenih LED lampica	Približna preostala snaga
4 lampice svetle	75%~100%
3 lampice svetle	50%~75%
2 lampice svetle	25%~50%
1 lampica svetli	10%~25%
1 lampica treperi	Baterija je skoro prazna

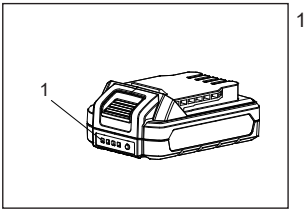

1.Indikatorska lampica baterije


Kontinuirana upotreba

Ako se alat koristi neprekidno dok se baterija ne isprazni, ostavite alat da se odmori 15 minuta pre nego ˇto nastavite sa radom koristeći svežu bateriju.


● Zaštita od dubokog pražnjenja
Alat je opremljen zaštitnim kolom za zaštitu baterije od dubokog pražnjenja. Kada je baterija skoro prazna, zaštitno kolo se aktivira i isključuje alat.

● Odlaganje odbačenih baterijskih pakovanja
Da biste zaštitili prirodne resurse, reciklirajte ili odložite baterijska pakovanja na odgovarajući način. Baterija sadrži litijumsku bateriju. Obratite se lokalnim vlastima za informacije o reciklaži i/ili odlaganju. Izvadite baterijsko pakovanje nakon što se isprazni.

Postavljanje ili uklanjanje noža (glodala)
Oprez: Uvek budite sigurni da je alat isključen i isključen iz izvora napajanja (baterija izvađena) pre postavljanja ili uklanjanja noža.
Umetnite nož do kraja u konus stezne čaure i čvrsto zategnite navrtku stezne glave pomoću dva ključa. Da biste uklonili nož, sledite postupak postavljanja obrnutim redosledom.
Oprez: Ne zatežite navrtku stezne glave bez umetnutog noža, inače će konus stezne čaure pući. Uvek koristite samo ključ koji je isporučen uz alat.

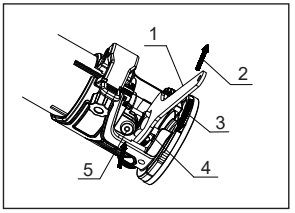


1.Veliki ključ
2.Vijak
3.Otpustiti
4.Navrtka stezne glave
5.Blokada osovine

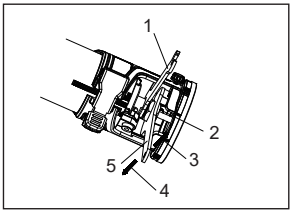

1.Mali ključ
2.Navrtka stezne glave
3.Navrtka stezne glave
4.Olabaviti
5.Veliki ključ


Rad prekidača
Prvo zadržite pritisak 2 sekunde da biste alat postavili u režim pripravnosti, a istovremeno se pali dvostruko LED svetlo uz zvučni signal (bip). Kliknite ponovo da biste pokrenuli alat.
Kada je alat u režimu rada, dodirnite prekidač da zaustavite alat, a LED svetlo i dalje svetli. Ako se alat više ne pokreće, zaključaće se nakon 30 sekundi uz zvučni signal i LED svetlo će se ugasiti.
Kada je alat u režimu rada, dodirnite prekidač da zaustavite alat, a dvostruko LED svetlo i dalje svetli. Ako se alat više ne pokreće, zadržite pritisak 2 sekunde unutar 30 sekundi da zaključate alat.

Kada je alat u režimu rada, dodirnite prekidač da zaustavite alat, a dvostruko LED svetlo i dalje svetli. Ako je potrebno ponovo pokrenuti alat, dodirnite prekidač unutar 30 sekundi da pokrenete alat.

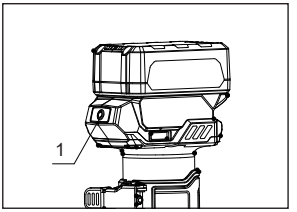

1.Prekidač


Rad
Postavite bazu alata na radni predmet bez kontakta noža sa materijalom. Uključite alat i sačekajte dok nož ne postigne punu brzinu. Pomerajte alat napred preko površine radnog predmeta, držeći bazu alata u ravni i napredujući glatko dok sečenje ne bude završeno.
Prilikom sečenja ivica, površina radnog predmeta treba da bude na levoj strani noža u smeru pomaka.

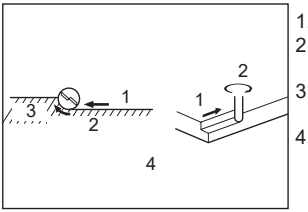

1.Smer pomaka
2.Smer okretanja noža
3.Radni predmet
4.Ispravan smer pomaka

Rad dugmeta za kontrolu brzine
Mašina je opremljena sa 6 različitih brzina. Brzina rotacije se menja okretanjem točkića za kontrolu brzine. Korisnici mogu podesiti brzinu prema priboru koji koriste ili zahtevima posla.

1	10000/min
2	14000/min
3	18000/min
4	22000/min
5	26000/min
6	30000/min

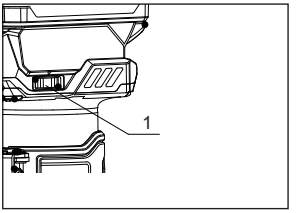


1.Brojčanik za kontrolu brzine


Oprez:
1. Motor se može preopteretiti i uzrokovati kvar alata ako se duže vreme koristi pri maloj brzini.
2. Kada podešavate brzinu sa „6“ na „1“, okrenite brojčanik u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Nemojte nasilno okretati brojčanik za kontrolu brzine u smeru kazaljke na satu.

Podešavanje dubine glodanja

Da biste podesili dubinu glodanja, otvorite polugu za zaključavanje, a zatim pomerite bazu gore ili dole sa glavnim telom okretanjem vijka za podešavanje. Zatvorite polugu za zaključavanje nakon podešavanja na željenu dubinu.

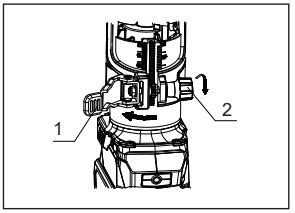

1.Poluga za zaključavanje
2.Vijak za podešavanje

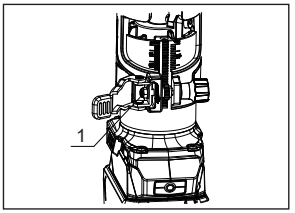

1.Šestougaona navrtka


Napomena: Ako alat nije fiksiran nakon zatvaranja poluge, zategnite šestougaonu navrtku, pa ponovo zatvorite polugu.

Elektronska funkcija

Funkcija konstantne brzine: funkcija kontrole brzine održava brzinu rotacije konstantnom bez obzira na uslove opterećenja.
Meki start: funkcija mekog starta minimizira udar pri pokretanju i omogućava alatu da glatko počne sa radom.

Napomene:

Prebrzo pomeranje alata unapred može uzrokovati loš kvalitet reza ili oštećenje glodala ili motora. Previše sporo pomeranje alata može spaliti i pokvariti rez. Pravilna brzina pomaka zavisi od veličine glodala, vrste materijala i dubine reza. Pre početka sečenja na samom materijalu, preporučljivo je napraviti probni rez na komadu otpadnog drveta. Ovo će tačno pokazati kako će rez izgledati i omogućiti vam da proverite dimenzije.

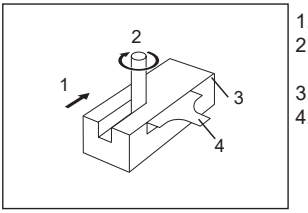


1.Smer pomaka
2.Smer rotacije glodala
3.Radni komad
4.Pravolinijska vođica ili podesiva vođica

Oprez: Pošto prekomerno sečenje može izazvati preopterećenje motora ili poteškoće u kontroli alata, dubina reza ne bi trebalo da bude veća od 3 mm (1/8") po prolazu prilikom sečenja žlebova. Kada želite da sečete žlebove dublje od 3 mm (1/8"), napravite nekoliko prolaza sa progresivno dubljim podešavanjima glodala.


Sklop baze i pribor

Pravolinijska vođica

Pravolinijska vođica se efikasno koristi za ravne rezove prilikom obrade ivica ili izrade žlebova.

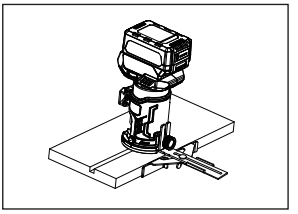


Pričvrstite ploču vođice na pravolinijsku vođicu pomoću zavrtnja, podloške, opružne podloške i leptir navrtke.

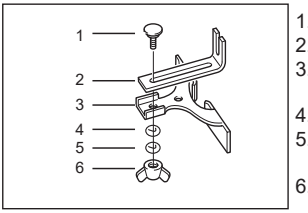


1.Zavrtanj
2.Ploča vođice
3.Pravolinijska vođica
4.Podloška
5.Opružna podloška
6.Leptir navrtka

Uklonite usmerivač strugotine. Pričvrstite pravolinijsku vođicu pomoću stezne navrtke. Olabavite leptir navrtku na pravolinijskoj vođici i podesite rastojanje između glodala i pravolinijske vođice. Na željenom rastojanju, čvrsto zategnite leptir navrtku. Prilikom sečenja, pomerajte alat tako da pravolinijska vođica bude u ravni sa bočnom stranom radnog komada.

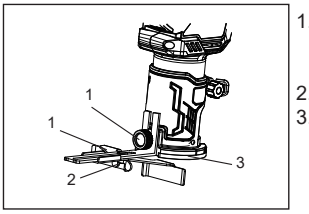

1.Vijak za zaključavanje vođice
2.Leptir navrtka
3.Štitnik baze

Ako je rastojanje između bočne strane radnog komada i pozicije sečenja preširoko za pravolinijsku vođicu, ili ako bočna strana radnog komada nije ravna, pravolinijska vođica se ne može koristiti. U tom slučaju, čvrsto pričvrstite ravnu dasku na radni komad i koristite je kao vođicu uz bazu trimera. Pomerajte alat u smeru strelice.

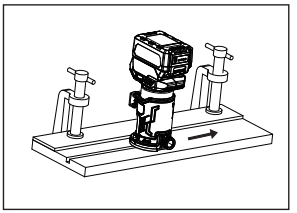

Kružno sečenje


Kružno sečenje se može postići ako sastavite pravolinijsku vođicu i ploču vođice kao što je prikazano na slici ispod.

Minimalni i maksimalni radijus krugova koji se seku (rastojanje između centra kruga i centra glodala) su sledeći:

Minimalni radijus: 70 mm (2-3/4");


Maksimalni radijus: 221 mm (8-11/16").

Napomena: Krugovi radijusa između 172 mm (2-3/4") i 186 mm (7-5/16") ne mogu se seći ovom pravolinijskom vođicom.

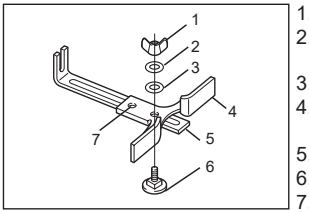

1.Leptir navrtka
2.Opružna podloška
3.Podloška
4.Pravolinijska vođica
5.Ploča vođice
6.Zavrtanj
7.Centralna rupa


Za sečenje krugova radijusa između 70 mm i 121 mm.

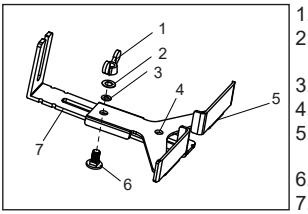

1.Leptir navrtka
2.Opružna podloška
3.Podloška
4.Centralna rupa
5.Pravolinijska vođica
6.Zavrtanj
7.Ploča vođice

Za sečenje krugova radijusa između 121 mm i 221 mm.


Poravnajte centralnu rupu na pravolinijskoj vođici sa centrom kruga koji treba iseći. Zakucajte ekser prečnika manjeg od 6 mm (1/4") u centralnu rupu da biste osigurali pravolinijsku vođicu. Okrećite alat oko eksera u smeru kazaljke na satu.

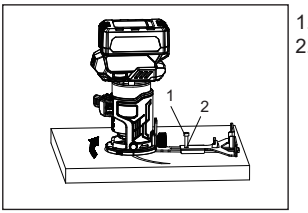

1.Ekser
2.Centralna rupa


Podešavanje vođica za obradu ivica

Olabavite vijak za zaključavanje vođice, zatim postavite vođicu za obradu na bazu i zategnite vijak za zaključavanje vođice.

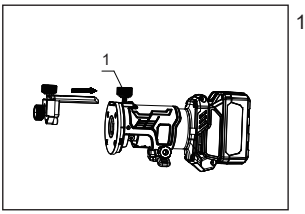


1.Vijak za zaključavanje vođice

Olabavite stezni vijak i podesite rastojanje između glodala trimera i vođice trimera okretanjem vijka za podešavanje. Na željenom rastojanju, zategnite stezni vijak da biste osigurali vođicu za obradu trimera.

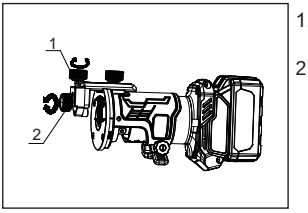

1.Vijak za podešavanje
2.Stezni vijak


Pomerajte alat tako da valjak vođice naliježe na bočnu stranu radnog komada.

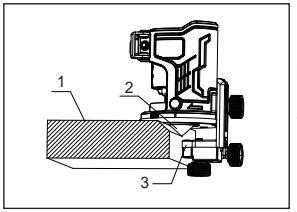

1.Radni komad
2.Glodalo trimera
3.Valjak vođice


Vođica za šablone


Olabavite vijke na štitniku baze i uklonite štitnik baze sa baze. Postavite vođicu za šablone na bazu, a zatim je instalirajte zatezanjem vijaka.

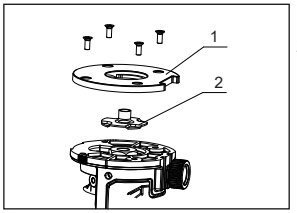

1.Ploča baze
2.Vođica za šablone

Postavite alat na šablon i pomerajte alat tako da vođica za šablone klizi duž bočne strane šablona.

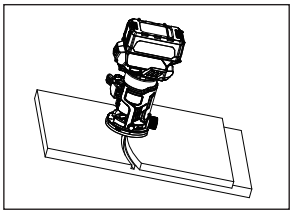

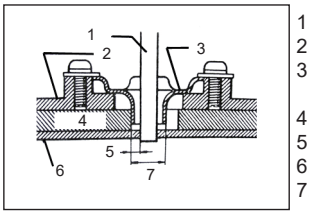

1.Ravno glodalo
2.Baza
3.Vođica za šablone
4.Šablon
5.Rastojanje (X)
6.Radni komad
7.10 mm (1/4")

Napomena:


Radni komad će biti isečen u malo drugačijoj veličini od šablona. Dozvolite rastojanje (X) između glodala i spoljašnje strane vođice šablona.

Rastojanje (X) se može izračunati pomoću sledeće jednačine:

Rastojanje (X) = (spoljašnji prečnik vođice šablona - prečnik glodala) / 2

Kvadratna ploča baze


Da biste koristili trimer sa kvadratnom pločom baze, uklonite okruglu ploču baze, a zatim je instalirajte na bazu.

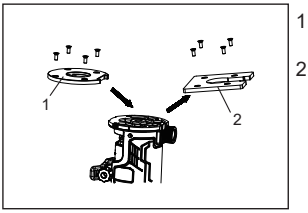

1.Okrugla ploča baze
2.Kvadratna ploča baze

Instalacija poklopca za prašinu

Instalirajte poklopac za prašinu na bazu, a zatim zategnite vijak za zaključavanje.

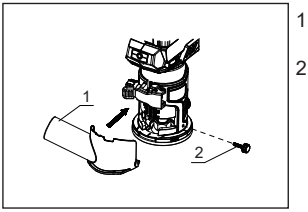

1.Poklopac za prašinu
2.Vijak za zaključavanje

INSPEKCIJA I ODRŽAVANJE

1. Kada se mašina šalje ili vraća, kustos mora izvršiti rutinsku inspekciju. Pre upotrebe, korisnik mora izvršiti dnevnu inspekciju.
2. Dnevna inspekcija alata treba da obuhvati najmanje sledeće stavke:

1) Da li postoji oznaka sertifikacije proizvoda i redovna oznaka usaglašenosti inspekcije.
2) Da li su kućište i ručka napukli ili oštećeni.
3) Da li je prekidač napajanja normalan i fleksibilan, da li je neispravan ili slomljen.
4) Da li na baterijskom paketu ima curenja tečnosti, oštećenja ili drugih loših stanja.
5) Da li se rotirajući deo alata rotira fleksibilno, žustro i bez blokiranja.

3. Jedinica korisnika alata mora imati osoblje sa punim radnim vremenom za sprovođenje redovnih inspekcija.

3.1 Proveravajte najmanje jednom godišnje.

3.2 Period inspekcije treba skratiti u područjima sa toplim i vlažnim uslovima i čestim promenama temperature ili mestima sa teškim uslovima rada.

3.3 Inspekciju treba izvršiti na vreme, pre kišnih sezona.

3.4 Ako mašina prođe redovnu inspekciju, oznaka " kvalifikovano" treba da bude zalijepljena na odgovarajući deo mašine. Oznaka "kvalifikovano" treba da bude uočljiva, jasna i ispravna i da sadrži najmanje:

a) Broj alata
b) Naziv ili oznaku jedinice koja je izvršila inspekciju
c) Ime ili oznaku osoblja koje je izvršilo inspekciju
d) Datum važenja.

4. Alati koji se ne koriste duže vreme moraju se pažljivo proveriti pre upotrebe. Mogu se koristiti tek nakon što prođu inspekciju i nakon lepljenja oznake "kvalifikovano".
5. Održavanje alata mora vršiti organizacija za održavanje koju je odobrio originalni proizvođač.
6. Korisnička jedinica i odeljenje za održavanje ne smeju samovoljno menjati originalne dizajnerske parametre alata i ne smeju koristiti zamenske materijale koji su slabijih performansi od sirovina i delova koji nisu u skladu sa originalnim specifikacijama.
7. Nakon što se alati poprave, pregledaju i testiraju, na odgovarajući deo treba zalepiti oznaku " kvalifikovano"; za alate koji se ne mogu popraviti ili koji i dalje ne ispunjavaju propisane bezbednosne tehničke zahteve, moraju proći kroz procedure otpisa i preduzeti mere izolacije.

ODRŽAVANJE

Oprez: uvek se uverite da je alat isključen i da je baterija uklonjena pre pregleda ili održavanja alata.

Čišćenje
Nikada ne koristite benzin, benzol, razređivač, alkohol ili slično, jer to može dovesti do promene boje, deformacije ili pukotina. Obrišite telo alata suvom krpom.

Pregled montažnih vijaka
Redovno pregledajte sve vijke za montažu i uverite se da su pravilno zategnuti. Ako bilo koji od vijaka bude labav, odmah ga ponovo zategnite. Propust da to učinite može dovesti do ozbiljnih opasnosti.


Za akumulatorske alate:
Opseg ambijentalne temperature tokom rada i skladištenja: 0℃ - 45℃
Preporučeni opseg ambijentalne temperature tokom punjenja: 5℃ - 40℃

	Punjač	Baterijsko pakovanje
Model	FFCL20-02 /FFCL20-04	FFBL2020/ FFBL2025/ FFBL2040/ FFBL2050/ FFBL2075/ FFBL2060

Baterijska pakovanja naše kompanije se neprestano unapređuju - pratite našu podršku i najnovije vesti!

OBJAŠNJENJE OPŠTEG PRIKAZA

1	Krstasti upušteni vijak M4×8	26	Gumena podloga
2	Štitnik baze	27	Rotor
3	Baza	28	Krstasti vijak sa cilindričnom glavom ST2.2×6
4	Gumena čaura	29	Kuglični ležaj 607DDW
5	Sklop nakovnja	30	Kućište motora
6	Okvir ključa	31	Stator
7	Zupčanik	32	Nosač
8	Vijak za zaključavanje M4	33	Krstasti vijak sa cilindričnom glavom ST2.9×16
9	Najlon navrtka M5	34	Sklop kontrolne ploče
10	Ravna podloška 5	35	Dugme prekidača
11	Ravna podloška 7	36	Terminal
12	Vijak za podešavanje	37	Sklop kućišta motora
13	Cilindrični klin 4×4	38	Gumeni klin
14	Krstasti vijak sa cilindričnom glavom ST4.2×16	39	Baterijsko pakovanje
15	Navrtka stezne čaure	40	Sklop punjača za 20V baterije
16	Stezna čaura (6.35mm)	861	Vođica za šablone
17	Aluminijumsko kućište	862	Poklopac za usisavanje prašine
18	Klin za zaključavanje	863	Otvoreni ključ 22
19	Povratna opruga	864	Otvoreni ključ 9/13
20	Kapica klina	865	Nasadni ključ 8
21	Čaura ležaja	866	Sklop pravolinijske vođice
22	Talasasta podloška 27×34×0.5	867	Sklop vođice trimera
23	Kuglični ležaj 6003DW	868	Kvadratni štitnik baze
24	Standardna opružna podloška 6		
25	Vijak 2		

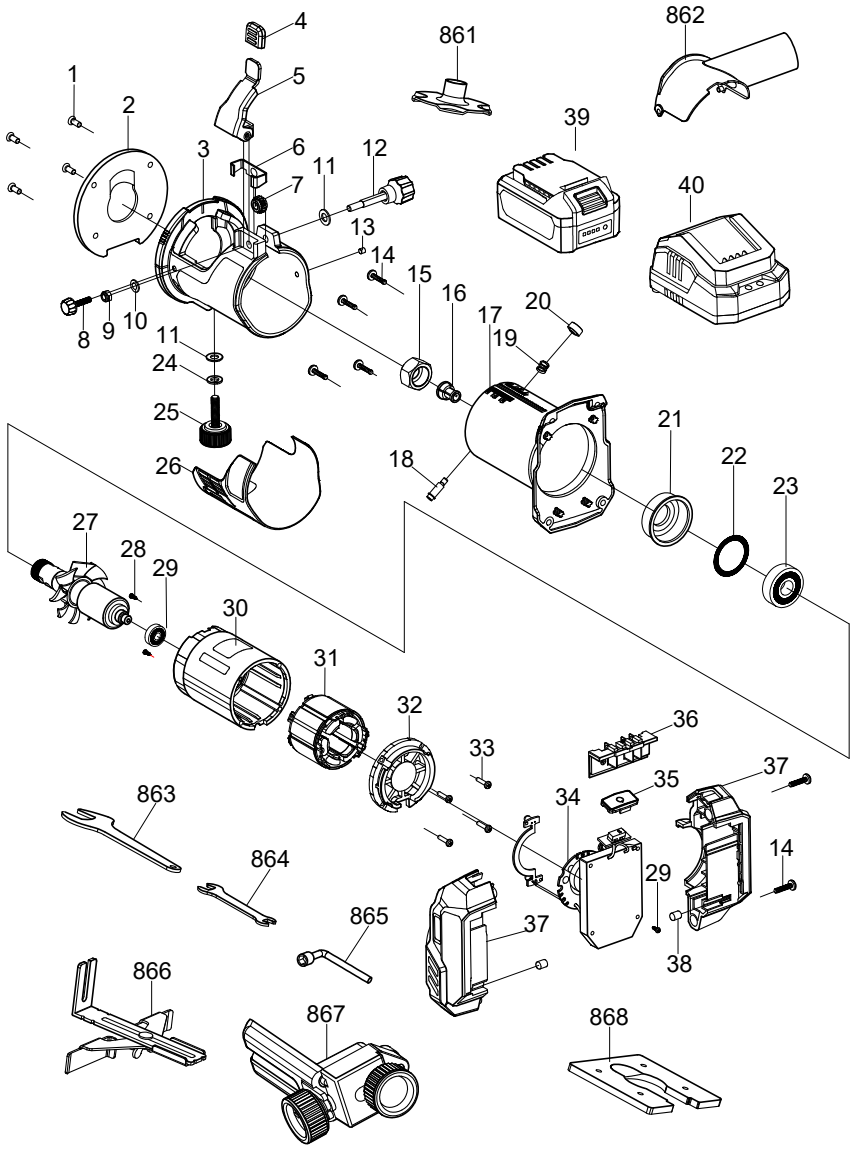
4
861
862
1
5
2
39
3
6
12
11
7
40
13
14
15
16
20
8
9
10
17
19
11
24
25
21
22
23
26
18
27
28
29
30
31
32
36
33
37
35
863
34
14
864
29
865
37
38
866
867
868

Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd.
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu Province, P.R.China
eu.dck-tools.com

90540600858/2025.08/NO.1