


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

环保

受控
未经书面许可 不得翻印/复制

此虚线框内不印刷	
物料编码:	
90540600829	
标记	处数
	ECN 编号
	ECN-00052690
设计	
校对	
审核	
批准	马耀耀
日期	2023-05-29
材质	70g 双胶纸 A5 SIZE
本零件须符合东信要求	
注意: ①制作过程中如有错误, 2023-05-29 请与我司包装组沟通确认; ②图纸上红色框与红色@只作 为修改处标记, 勿印刷!! ③使用防锈钉或不锈钢钉	

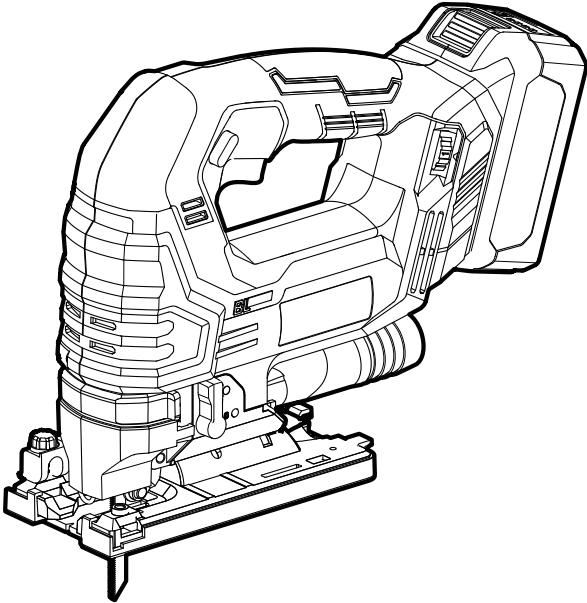

KDMQ85

Akumulatorska ubodna testera

RS

Originalno uputstvo

OPŠTA BEZBEDNOSNA

UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNI

ALAT



UPOZORENJE Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije priložene uz ovaj električni alat.

Nepoštovanje svih dole navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na električni alat koji radi na struju (sa kablom) ili na baterije (bežični).

1) Bezbednost na radnom mestu

- a) Održavajte radno mesto čistim i dobro osvetljenim. Na neurednim ili mračnim mestima lako može doći do nezgode.
- b) Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnim atmosferama, kao što su mesta sa zapaljivim tečnostima, gasovima ili prašinom. Električni alat stvara varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- c) Držite decu i posmatrača podalje dok rukujete električnim alatom. Nepažnja tokom rada može dovesti do gubitka kontrole nad alatom.

2) Električna bezbednost

- a) Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnici. Nikada nemojte prepravljati utikač ni na koji način. Nemojte koristiti adaptere za utičnice sa uzemljenim električnim alatom. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
- b) Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Rizik od strujnog udara je veći kada je telo u kontaktu sa uzemljenjem.
- c) Ne izlažite električni alat kiši ni vlažnim uslovima. Prodor vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
- d) Ne rukujte kablom neprimereno. Nikada nemojte koristiti kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje električnog alata iz utičnice. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- e) Prilikom korišćenja električnog alata na otvorenom, koristite produžni kabl koji je namenjen za spoljašnju upotrebu. Korišćenje kabla pogodnog za spoljašnju upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara.

- f) Ako je neophodno koristiti električni alat u vlažnom okruženju, koristite napajanje zaštićeno uređajem za diferencijalnu struju (RCD). Upotreba uređaja za diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.
- 3)
- a) Lična bezbednost
Budite oprezni, obraćajte pažnju na ono što radite i koristite zdrav razum prilikom rada sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatom može dovesti do ozbiljnih povreda.
- b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Korišćenje zaštitne opreme, poput maske protiv prašine, neklizajuće zaštitne obuće, zaštitne kacige ili zaštite sluha, u zavisnosti od uslova, smanjuje rizik od povreda.
- c) Sprečite nenamerno pokretanje alata. Uverite se da je prekidač u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili baterijsko pakovanje, odnosno pre njegovog podizanja ili prenošenja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnog alata na izvor napajanja dok je prekidač u uključenom položaju povećava rizik od povreda.
- d) Uklonite sve podesive ključeve ili alate pre uključivanja alata. Ključ ili alat koji je ostao pričvršćen za rotirajući deo električnog alata može prouzrokovati telesnu povredu.
- e) Ne pokušavajte da dohvatite ništa van bezbednog dometa. U svakom trenutku održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- f) Nosite odgovarajuću odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.
- g) Ako su obezbeđeni uređaji za povezivanje na postrojenja za usisavanje i sakupljanje prašine, uverite se da su priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje prašine može smanjiti opasnosti prouzrokovane prašinom.
- h) Nemojte dozvoliti da vas navika stečena čestom upotrebom alata navede na opuštanje i zanemarivanje pravila bezbednog rukovanja alatom. Nepažnja može dovesti do ozbiljnih povreda u deliću sekunde.
- 4) Upotreba i čuvanje električnog alata

- a) **Ne upotrebljavajte električni alat na silu.** Koristite odgovarajući električni alat za određenu namenu. *Sa odgovarajućim električnim alatom ćete obaviti posao bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.*
- b) **Ne koristite električni alat ako prekidač ne radi.** *Električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti.*
- c) **Pre podešavanja, promene pribora ili odlaganja električnog alata, izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite baterijsko pakovanje iz električnog alata.** *Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.*
- d) **Električni alat koji se ne koristi čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti korišćenje alata osobama koje nisu upoznate sa njim ili sa ovim uputstvom.** *Električni alat je opasan u rukama neobučenih korisnika.*
- e) **Održavajte električni alat.** Proverite da li su pokretni delovi neispravno poravnati ili spojeni, da li su neki delovi popucali i da li postoje neki drugi uslovi koji mogu da utiču na rad električnog alata. **Pre upotrebe popravite električni alat, ako je oštećen.** *Mnogi nesrećni slučajevi su prouzrokovani lošim održavanjem električnog alata.*
- f) **Održavajte alat za sečenje ostrim i čistim.** *Sa pravilno održavanim alatom za sečenje sa ostrim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.*
- g) **Koristite električni alat, pribor, nastavke za alat itd. prema ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove rada i vrstu posla koji treba da se obavi.** *Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.*
- h) **Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez tragova masnoće.** *U slučaju nezgode, klizava drška ne može da garantuje bezbednost i kontrolu alata u nepredviđenim situacijama.*
- 5) **Upotreba i čuvanje akumulatorskog alata**
- a) **Puniti alat isključivo punjačem koji je propisao proizvođač.** *Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu baterijskog pakovanja, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim baterijskim pakovanjem.*
- b) **Električne alate koristite isključivo sa baterijskim pakovanjima koja su za njih posebno namenjena.** *Upotreba drugih baterijskih pakovanja može da izazove povrede i opasnost od požara.*
- c) **Držite nekorišćeno baterijsko pakovanje daleko od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, eksera, vijaka i drugih sitnih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati premošćivanje kontakata.** *Kratak spoj između kontakata baterije može izazvati opekotine ili požar.*
- d) **U slučaju nepropisnog rukovanja, baterija može da procuri; izbegavajte kontakt sa njom.** *Pri slučajnom kontaktu isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, zatražite lekarsku pomoć. Tečnost koja procuri iz baterije može izazvati iritacije kože ili opekotine.*
- e) **Nemojte koristiti oštećeno ili prepravljeno baterijsko pakovanje ni alat.** *Oštećene ili prepravljene baterije mogu se ponašati neočekivano i izazvati požar, eksploziju ili povrede.*
- f) **Ne izlažite baterijsko pakovanje i alat plamenu ni ekstremnim temperaturama.** *Izlaganje plamenu ili temperaturi iznad 130 °C može izazvati eksploziju.*
- g) **Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i ne puniti baterijsko pakovanje ni alat van temperaturnog opsega navedenog u uputstvu.** *Nepravilno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da ošteti bateriju i da poveća opasnost od požara.*
- 6) **Servis**
- a) **Električni alat treba da servisira kvalifikovani serviser, uz upotrebu isključivo identičnih rezervnih delova.** *Time se garantuje očuvanje bezbednosnih funkcija električnog alata.*
- b) **Nikada ne servisirajte oštećena baterijska pakovanja.** *Servisiranje baterijskih pakovanja može da se poveri isključivo proizvođaču ili ovlašćenim dobavljačima usluga.*
- Bezbednosna uputstva za recipročne testere**
- a) **Električni alat držite za izolovane površine namenjene za držanje prilikom izvođenja radnji gde pribor za sečenje može doći u kontakt sa skrivenim ožičenjem ili sopstvenim kablom.** *Kontakt pribora za sečenje sa žicom pod naponom može izložiti metalne delove električnog alata naponu i može dovesti do strujnog udara rukovaoca.*
- b) **Koristite stegle ili drugi praktičan način da osigurate i poduprete radni predmet na stabilnu podlogu.** *Držanje radnog predmeta rukom ili uz telo čini ga nestabilnim i može dovesti do gubitka kontrole.*

Upozorenje o bezbednom rukovanju baterijom

- a) Ne rastavljajte, ne otvarajte i ne secite sekundarne ćelije ili baterije.
- b) Držite baterije van domašaja dece. Ako deca koriste baterije, to treba da bude pod nadzorom. Posebno držite male baterije van domašaja male dece.
- c) Ne izlažite ćelije i baterije toploti ni vatri. Izbegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.
- d) Nemojte izazivati kratak spoj ćelija ili baterija. Ne skladištite ćelije ni baterije nasumično u kutijama ili fiokama gde može doći do međusobnog kratkog spoja ili kratkog spoja sa drugim metalnim predmetima.
- e) Ne izlažite ćelije ni baterije mehaničkim udarima.
- f) U slučaju curenja ćelije, ne dozvolite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, isperite zahvaćeno područje obilnom količinom vode i potražite savet lekara.
- g) Koristite isključivo punjač koji je posebno predviđen za upotrebu sa ovom opremom.
- h) Nemojte koristiti ćelije ni baterije koje nisu predviđene za upotrebu sa opremom.
- i) Ne mešajte ćelije različite proizvodnje, kapaciteta, veličine ili tipa unutar jednog uređaja.
- j) Obavezno kupite bateriju koju preporučuje proizvođač uređaja za opremu.
- k) Držite ćelije i baterije čistim i suvim.
- l) Obrišite terminale ćelije ili baterije čistom suvom krpom ako se zaprljaju.
- m) Sekundarne ćelije i baterije treba napuniti pre upotrebe. Obavezno koristite odgovarajući punjač i u uputstvu proizvođača ili priručniku za opremu potražite uputstva o ispravnom punjenju.
- n) Ne ostavljajte bateriju da se dugo puni kada se ne koristi.
- o) Moguće je da će, nakon dužeg perioda skladištenja, biti potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti ćelije ili baterije kako bi se postigle maksimalne performanse.
- p) Sačuvajte originalnu dokumentaciju o proizvodu za kasnije.
- q) Koristite ćeliju ili bateriju samo u svrhu za koju je namenjena.
- r) Kada je to moguće, izvadite bateriju iz opreme kada se ne koristi.
- s) Držite ćeliju ili bateriju dalje od mikrotalasa i visokog pritiska.
- t) Pravilno odložite bateriju.

Simbol



UPOZORENJE



Da bi smanjio rizik od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu



Ne palite



U skladu sa EC (EU) direktivama



Ne punite oštećenu bateriju



U skladu sa Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, kao i važećim nacionalnim zakonima, električni alati koji više nisu u upotrebi moraju se posebno prikupljati i pravilno odlagati.



Li-Ion



Ne bacajte baterije u otpad. Vratite istrošene baterije u lokalni centar za prikupljanje ili reciklažu.

TEHNIČKI PODACI

Performanse i specifikacije ovog proizvoda prikazane su u tabeli ispod:

Model	KDMQ85 (Slova „MQ“ označavaju ubodnu testeru)	
Napajanje	20 V $\equiv$	
Broj hodova bez opterećenja	800-3500/min	
Ugao sečenja pod nagibom (levo/desno)	0-45°	
Maksimalni kapacitet sečenja	Drvo	120 mm
	Aluminijum	20 mm
	Čelik	10 mm
Neto težina alata	2.2 kg	

※ Zbog kontinuiranog programa istraživanja i razvoja, specifikacije navedene u ovom dokumentu podložne su promenama bez prethodne najave.

Za akumulatorske alate:

Opseg ambijentalne temperature tokom rada i skladištenja: 0 °C - 45 °C

Preporučeni opseg ambijentalne temperature tokom punjenja: 5 °C - 40 °C

	Punjač	Baterijsko pakovanje
Model	FFCL20-02 FFCL20-04	FFBL2020 FFBL2025 FFBL2040 FFBL2050 FFBL2060

Baterijska pakovanja naše kompanije se ne prestano unapređuju, pratite našu podršku i najnovije vesti!

Informacije o nivou buke

A-ponderisani nivo zvučnog pritiska

$L_{pA} = 82 \text{ dB(A)}$ $K_{pA} = 5 \text{ dB(A)}$

A-ponderisani nivo zvučne snage

$L_{WA} = 90 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 5 \text{ dB(A)}$

nosite zaštitu za sluh

Informacije o nivou vibracija

Ukupne vrednosti vibracija (vektorski zbir po tri ose) i faktor neizvesnosti K prema standardu EN 62841-2-11.

$a_{h, B} = 5.777 \text{ m/s}^2$ faktor neizvesnosti $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

$a_{h, M} = 5.032 \text{ m/s}^2$ faktor neizvesnosti $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisanе vrednosti emisije buke merene su u skladu sa standardnim metodom ispitivanja i mogu se koristiti za upoređivanje alata.

Deklarisane ukupne vrednosti vibracija i deklarisanе vrednosti emisije buke mogu se takođe koristiti u preliminarnoj proceni izloženosti.

Upozorenje:


- Emisije vibracija i buke tokom korišćenja električnog alata mogu se razlikovati od deklarisanih vrednosti u skladu sa načinima upotrebe alata, posebno prema vrsti radnog komada; i

- Neophodno je identifikovati mere zaštite namenjene zaštiti rukovaoca koje se zasnivaju na proceni izloženosti u stvarnim uslovima korišćenja (uzimajući u obzir sve faze radnog ciklusa, kao što su trenuci kada je alat isključen i kada radi na prazno, pored vremena tokom kojeg je okidač pritisnut).

Namena


Ovaj proizvod je pogodan za linearno ili krivolinijsko sečenje drveta, metala, plastike, gume i drugih ploča u opštim uslovima okruženja.

Glavna struktura

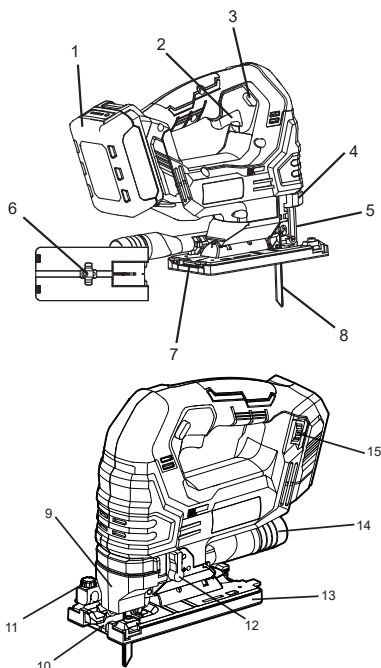


- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Baterija | 9. Zaštitni štitnik |
| 2. Prekidač | 10. Ploča za zaštitu od opiljaka |
| 3. Dugme za zaključavanje | 11. Plastična navrtka |
| 4. Ključ za brzu zamenu | 12. Poluga za izbor orbitalnog kretanja |
| 5. Oslonac žice | 13. Plastična osnova |
| 6. Navrtka za podešavanje | 14. Crevo za usisivač |
| 7. Inbus ključ | 15. Dugme za kontrolu brzine |
| 8. List testere | |

1. Uklonite list testere;
 - a. Izvucite baterijski paket;

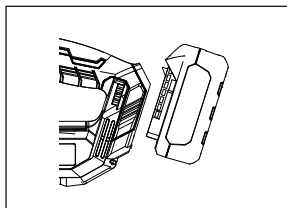


- b. Rotirajte ključ u prikazanom smeru;

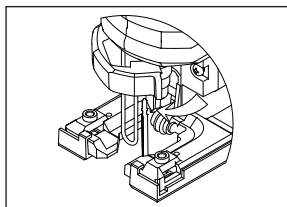


- c. List testere će automatski iskočiti.

2. Instalirajte list testere;
 - a. Proverite sistem za brzu zamenu pre instaliranja lista testere;

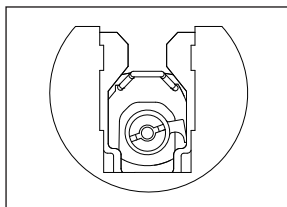

- b. Rotirajte ključ u prikazanom smeru;

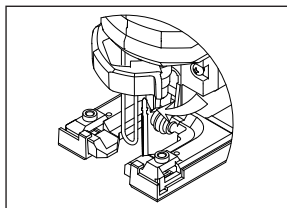


- c. Proverite sistem za brzu zamenu pre instaliranja lista testere;

UPUTSTVA ZA RAD


•Instaliranje ili uklanjanje lista testere

Opres: Uvek se uverite da je alat ISKLJUČEN i isključen iz napajanja pre instaliranja ili uklanjanja lista testere. I nosite zaštitne rukavice prilikom instaliranja/uklanjanja lista testere.

Da biste instalirali list testere, prvo postavite polugu za izbor orbitalnog kretanja lista na nivo 3. Zatim završite instalaciju na sledeći način:

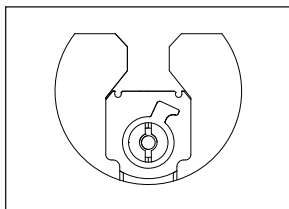


d. Umetnite list testere;

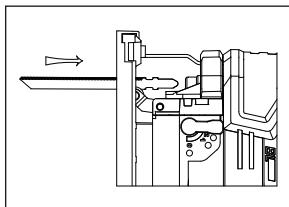

e. Povucite list testere ka spolja kako biste se uverili da se list testere ne može izvući.


•Rad prekidača

Da biste pokrenuli alat, jednostavno pritisnite dugme za zaključavanje, a zatim prekidač. Za kontinuirani rad, povucite dugme za zaključavanje. Da biste zaustavili alat, pritisnite prekidač i zatim ga otpustite.

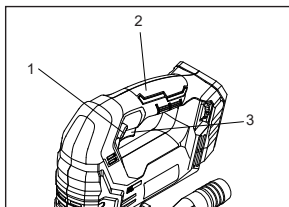


1. Dugme za zaključavanje
2. Ručka
3. Prekidač

Brzina se može podesiti okretanjem dugmeta za kontrolu brzine. Veća brzina se dobija kada se dugme okrene u smeru kazaljke na satu; manja brzina kada se okrene suprotno od kazaljke na satu.

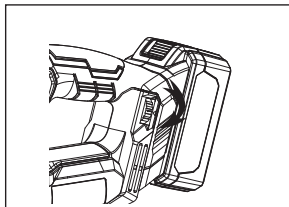

•Sigurnosni štitnik

Sigurnosni štitnik sprečava nenamerni kontakt sa listom testere tokom rada i ne bi ga trebalo uklanjati.

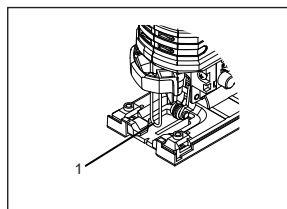

1. Zaštitni štitnik

•Ventilator za piljevinu


Ventilator za piljevinu usmerava mlaz vazduha ka listu testere. Mlaz vazduha sprečava da piljevina prekrije liniju sečenja tokom rada.

•Izbor orbitalnog kretanja

Četiri podešavanja orbitalnog kretanja alata omogućavaju optimalno prilagođavanje brzine sečenja, kapaciteta sečenja i obrasca sečenja materijalu koji se testira. Orbitalno kretanje se može podesiti u četiri koraka pomoću poluge za izbor orbitalnog kretanja lista, a može se podešavati i tokom rada.

Oprez:

- Izaberite nisku postavku orbitalnog kretanja (ili ga isključite) za finiju i čistiju ivicu sečenja.
- Isključite orbitalno kretanje za sečenje tankih materijala kao što je lim (Korak 0).
- Izaberite nisko orbitalno kretanje kada sečete tvrde materijale kao što je čelik.
- Izaberite visoko orbitalno kretanje kada sečete meke materijale i kada testerirate u smeru vlakana drveta.

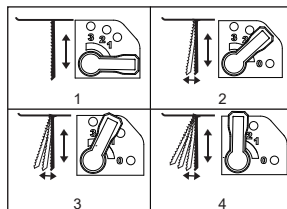


1. Korak 0: Bez orbitalnog kretanja.
2. Korak 1: Nisko orbitalno kretanje.
3. Korak 2: Srednje orbitalno kretanje.
4. Korak 3: Visoko orbitalno kretanje.

•Ugao sečenja

Da biste podesili ugao sečenja, otpustite inbus vijak sa cilindričnom glavom i lagano gurnite osnovu prema listu testere, zatim se osnova može nagnuti do maksimalno 45° udesno ili ulevo.

Da bi se postigli precizni uglovi sečenja, osnova se može fiksirati na 0° i 45° (levo i desno). Za ovo je, međutim, potrebno gurnuti osnovu unazad (prema motoru) do graničnika tako da urez u osnovi uskoči u klin za pozicioniranje, a zatim ponovo zategnuti inbus vijak.

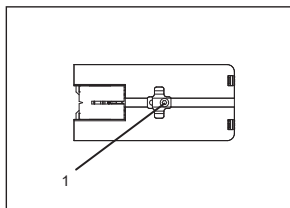


1. Inbus vijak sa cilindričnom glavom

•Repozicioniranje osnove

Za rezove blizu ivica, osnova se može pomeriti unazad radi lakšeg rada. Koristite inbus ključ da uklonite vijak, skinite osnovu i pomerite je unazad tako da se vijak može uvrnuti u zadnji navoj, a zatim zategnite vijak da biste učvrstili osnovu. Prilikom zatezanja vijka, osnova mora biti pritisnuta unazad dok se ne oseti da je uskočila.

Opres: Sa povučenom osnovom, moguće je raditi samo u poziciji od 0° (normalna). Ploča za zaključavanje kao i štitnik od opiljaka ne mogu se koristiti u ovoj poziciji.

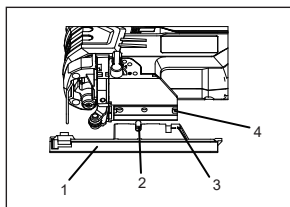


1. Osnova
2. Inbus vijak
3. Skala
4. Klin za pozicioniranje

•Štitnik od opiljaka

Da biste instalirali štitnik od opiljaka kako biste izbegli oštećenje površine drveta, jednostavno ga pritisnite u osnovu.

Opres: Štitnik od opiljaka se ne može koristiti za određene vrste listova testere (npr. listove sa razmetnutim zupcima).

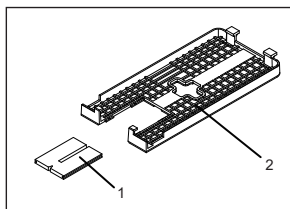


1. Zaštita od opiljaka
2. Plastična osnova

•Ploča za zaključavanje (opciona pribor)

Sa kombinovanom pločom za kružno/paralelno sečenje mogu se praviti paralelni rezovi ili kružni isecci u materijalima debljine do 30 mm. Najbolje je koristiti uske listove testere tokom rada u uskom uglu.


Prilikom sečenja metala stvaraće se visoka temperatura, pa se na liniju sečenja mora naneti rashladno sredstvo ili lubrikant.

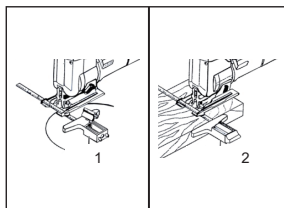

1. Graničnik za kružno sečenje
2. Graničnik za paralelno sečenje

•Ubodno sečenje

Ne morate bušiti početnu rupu niti praviti uvodni rez ako pažljivo uradite sledeće. Postavite alat sa prednjom ivicom osnove na radni predmet i uključite ga. Čvrsto držite alat uz radni predmet dok ga naginjete i polako uranjajte list testere u radni predmet. Kada osnova potpuno nalegne na površinu, nastavite sa testerisanjem duž linije sečenja.

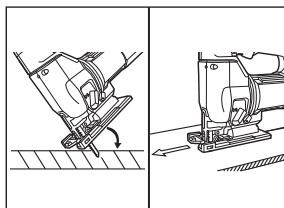

Opres: Primenjujte ubodno sečenje samo kada radite na mekim materijalima, kao što su drvo, porobeton, gipsane ploče, itd.

•Koristite samo kratke listove testere za ubodno sečenje.

•Samo uz više vežbe možete savladati tehniku ubodnog sečenja.

•Izvućite list testere tek kada se potpuno zaustavi kako biste izbegli povratni udar prilikom ubodnog sečenja.

ODRŽAVANJE I NEGA

Opres: Uvek se uverite da je alat isključen i izvučen iz struje pre pokušaja obavljanja održavanja.

•Alat i ventilacione otvore uvek održavajte čistim kako biste osigurali nesmetan rad i bezbednost.

•Višak prašine može uticati na performanse ovog alata. Zbog toga izbegavajte obradu materijala koji proizvode previše prašine iznad glave; poput gipsanih ploča.

•Redovno uklanjajte i proveravajte ugljene četkice. Zamenite ih kada se istroše do granične oznake.

•Prilikom sečenja metala, provodljiva prašina se može nakupiti u unutrašnjosti mašine i narušiti njenu

zaštitnu izolaciju. U takvim slučajevima preporučuje se korišćenje stacionarne opreme za usisavanje prašine, često izduvavanje ventilacionih otvora i napajanje alata preko zaštitnog uređaja diferencijalne struje (FID sklopka).

•Valjak treba proveriti na istrošenost i podmazati kapljicom ulja. Ako je istrošen, mora se zameniti.


Zaštita životne sredine

Odlaganje otpada

Oštećene alate, dodatnu opremu i ambalažu treba sortirati za ekološku reciklažu i u skladu sa lokalnim zakonima.

1	Papirna podloška	28	Sigurnosni prsten za otvor
2	Prsten ležaja	29	Sigurnosni prsten za osovinu A
3	Sigurnosni prsten	30	Rotor
4	Sklop iglica i držača KZK697	31	Gumena čivija
5	Podloška A	32	Kuglični ležaj sa žlebom 606-2RS(NZSB)
6	Osovinski klin	33	Stator
7	Igličasti ležaj HK0808	34	Gumena čivija
8	Veliki zupčanik	35	Elektronski kontrolni modul
9	Podloška	36	Aluminijumska osnova
10	Balansni blok	37	Opružna ploča
11	Menjač	38	Inbus ključ
12	Podloška 3	39	Blok za zaključavanje
13	Podloška A	40	Potporni lim
14	Klin	41	Krstasti vijak sa upuštenom glavom
15	Klin	42	Plastična osnova
16	Centralna osovina	43	Inbus vijak
17	Klin	44	Levo kućište motora
18	Poluga za izbor orbitalnog kretanja	45	Dugme prekidača
19	Opruga	46	Opruga
20	Potporna čaura	47	Rotirajuća podrška
21	Sigurnosni prsten	48	Klin (4×51.5)
22	Kućište prenosnika	49	Gornji vodeći ležaj
23	Desno kućište motora	50	Klin
24	Klin	51	Donji vodeći ležaj
25	Šestougaona navrtka	52	Podloška
26	Deflektor vazduha	53	Podloška
27	Kuglični ležaj sa dubokim žlebom	54	O-prsten

55	Donja ploča	76	Klin valjka
56	Kompresiona opruga	77	Valjak
57	Čelična kuglica	78	Igličasti ležaj
58	Poklopac recipročnog proreza	79	Klin nosača valjka
59	Recipročno vratilo	80	Nosač valjka
60	Recipročni prorez	81	C-sigurnosni prsten za osovinu
61	Krstasti upušteni vijak	82	Ploča za zaštitu od opiljaka
62	Držač ležaja	83	List testere (T144D)
63	Krstasti vijak sa plitkom glavom	84	Vijak creva za usisivač
64	Čelična kuglica	85	O-prsten
65	Torziona opruga	86	Crevo za usisivač
66	Opruga	87	Zaštitni štitnik
67	Iskačući klin	88	Krstasti vijak sa plitkom glavom
68	Čaura za brzu zamenu		
69	Krstasti samorezni vijak (sa podloškama)		
70	Poklopac kućišta prenosnika		
71	Oslonac žice		
72	Torziona opruga		
73	LED priрубnica		
74	Ključ za brzu zamenu		
75	Vijak		

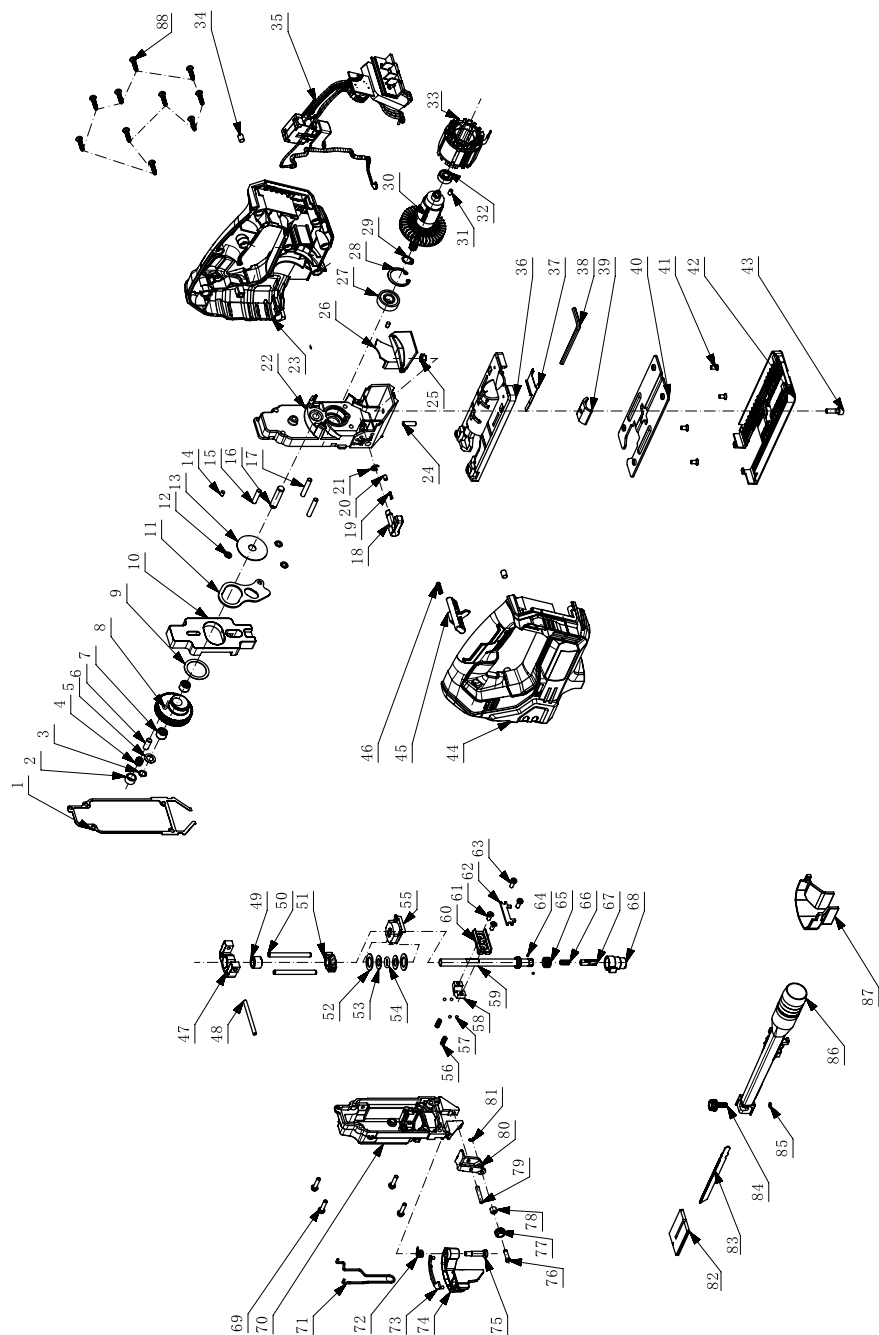



Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd.
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu
Province, P.R.China
eu.dck-tools.com